



Slik bytter du tennspole  
på en **OPEL AGILA (A)**  
**(H00)** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

OPEL AGILA (A) (H00) 1.2 16V (F68)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

UTSKIFTING: TENNSPOLE – OPEL AGILA (A) (H00).  
VERKTØYET DU TRENGER:

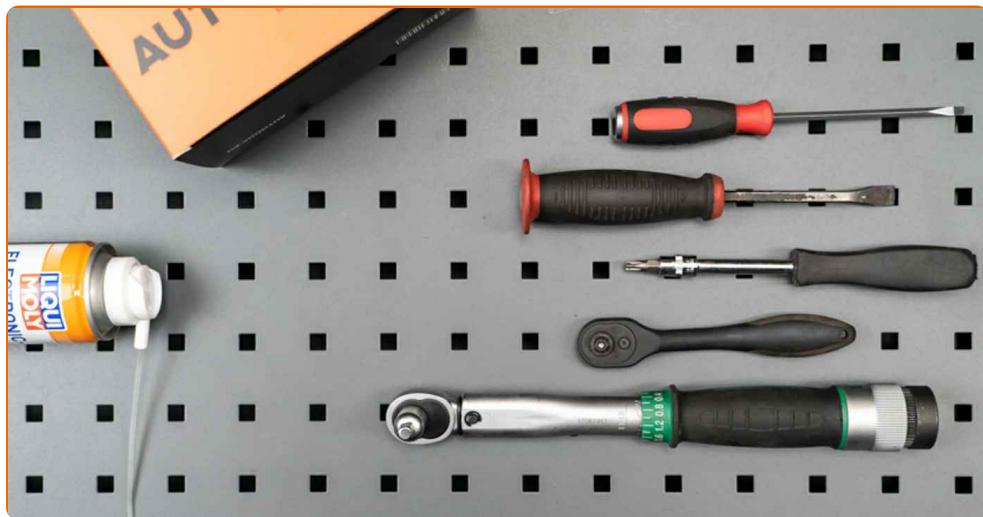

- Elektrospray
- Torx bits T30
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Flat skrutrekker
- Brekkjern
- Skjermtrekk

**Kjøp verktøy**

Utskifting: tennspole – OPEL AGILA (A) (H00). AUTODOC anbefaler:

- Fremgangsmåten er den samme for tennspolene til alle sylinderne.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: TENNSPOLE – OPEL AGILA (A) (H00). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

**1** Åpne panseret. Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

**2** Fjern motordekselet.



**3** Fjern kontakten fra tennspolen. Bruk en flat skrutrekker.



**4** Skru løs tennspolebraketten. Bruk Torx T30. Bruk en skrallenøkkel.



**5**

Lirk opp tennspolen. Bruk et brekkjern.

**6**


Fjern også tennspolen fra hullet til tennpluggen iylinderhodet.

**7**

Installer også den nye tennspolen i hullet til tennpluggen iylinderhodet. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

**8**

Stram tennspolens feste. Bruk Torx T30. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 15 Nm dreiemoment.

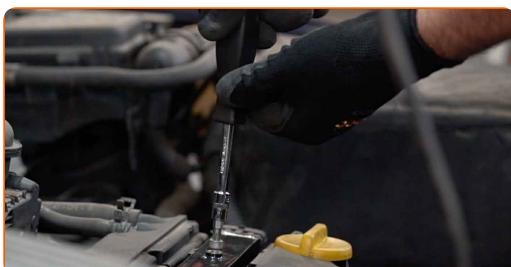

9

Behandle pluggen til tennspolen med elektrospray. Sprayen beskytter den elektriske kontakten mot korrosjon og oksidasjon, samt reduserer kontaktmotstand.




#### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: tennspole – OPEL AGILA (A) (H00). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.


10

Plugg i kontakten til tennspolen.

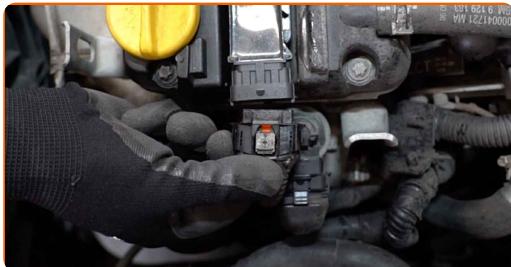

11

Monter motordekselet og fest det. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

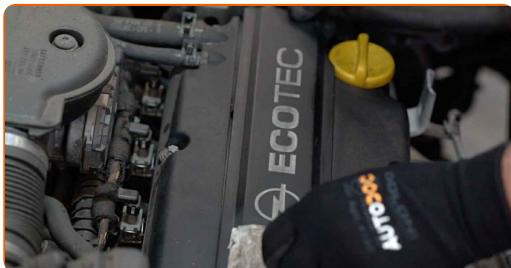

12

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt. Slå av motoren.

13

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

14

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** **SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

TENNPOLE: ET STORT UTVALG

### ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC SE.