



Slik bytter du  
bremsecaliper fremme  
på en **OPEL Zafira A**  
**(T98)** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

OPEL Zafira A (T98) 2.2 DTI 16V (F75), OPEL Zafira A (T98) 1.6 16V (F75), OPEL Zafira A (T98) 1.8 16V (F75), OPEL Zafira A (T98) 2.0 DI 16V (F75), OPEL Zafira A (T98) 2.2 16V (F75), OPEL Zafira A (T98) 2.0 DTI 16V (F75), OPEL Zafira A (T98) 2.0 OPC (F75), OPEL Zafira A (T98) 1.6 CNG (F75), OPEL Zafira A (T98) 2.0 DI (F75), OPEL Zafira A (T98) 1.6 (F75), OPEL Zafira A (T98) 1.6 LPG (F75)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: OPEL Zafira B (A05) 1.8 (M75)

**UTSKIFTING: BREMSECALIPER – OPEL ZAFIRA A (T98).  
VERKTØYET DU TRENGER:**

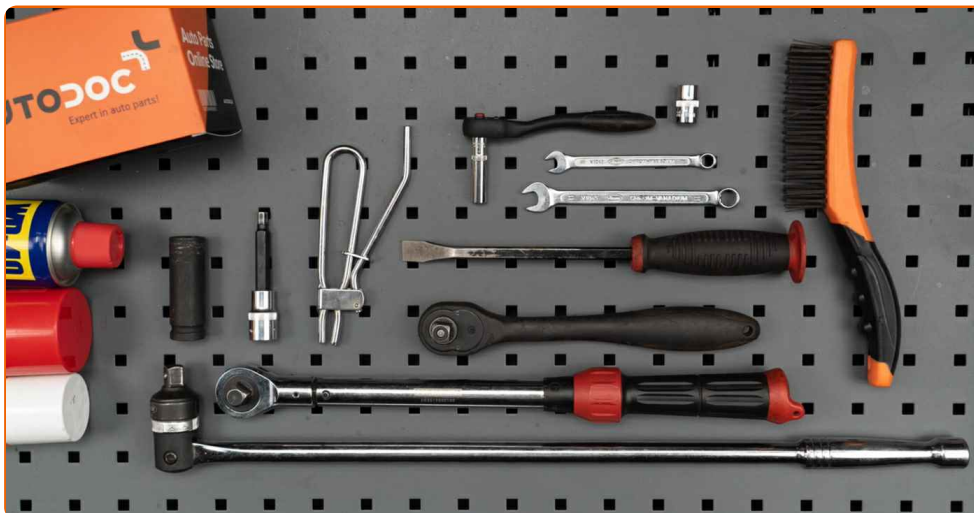

- Stålbørste
- Bremserens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #8
- Kombinasjonsnøkkel #11
- Pipenøkkelinnsats # 8
- Pipenøkkelinnsats # 11
- HEX bit nr. H7
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Væskebeholder
- Bremseluffer sett
- Klips til bremseslange
- Brekkjern
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**

Utskifting: bremsecaliper – OPEL Zafira A (T98). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Fremgangsmåten er identisk for bremsecaliperne til venstre og høyre på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

**UTSKIFTING: BREMSECALIPER – OPEL ZAFIRA A (T98). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:**

**1** Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.



**2** Sikre hjulene med klosser.



**3** Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



4 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

5 Løsne hjulboltene.




**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. OPEL Zafira A (T98)

6 Ta av hjulet.



7 Plasser en beholder på undersiden for å samle opp bremsevæske.

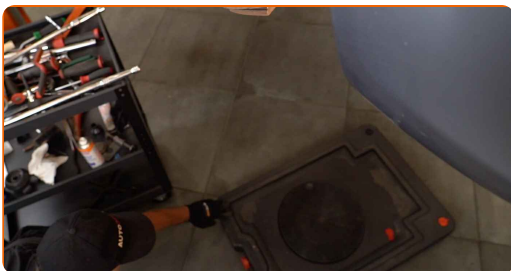


- 8 Rengjør området hvor slangen er koblet til kaliperen, samt området rundt styrepinnene. Bruk en stålbørste. Bruk bremsrens.




Utskifting: bremsecaliper – OPEL Zafira A (T98). AUTODOC anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

- 9 Klem igjen bremseslangen ved å bruke en klemmer for bremseslanger.

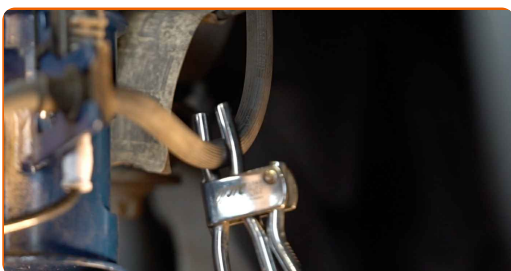

- 10 Skru bremseslangen løs fra bremsekaliperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #11. Bruk en skrallenøkkel.

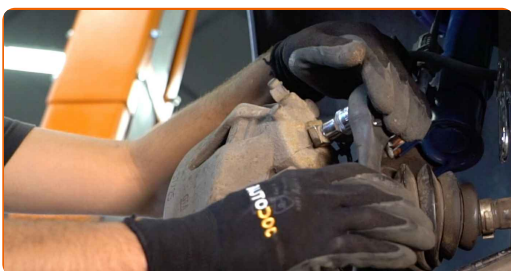

11

Fjern hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven. Bruk et brekkjern.



12

Skru løs bremsekalippernes feste. Bruk HEX nr. H7. Bruk en skrallenøkkel.



13

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.




14

Trekk låsefjæren til bremsecaliperen til siden. Bruk et brekkjern.







**15** Skru bremseslangen løs fra bremsekaliperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #11.

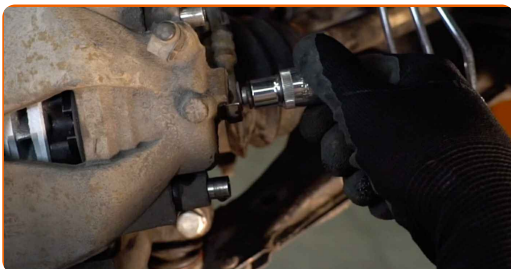

**16** Koble fra bremseslangen.

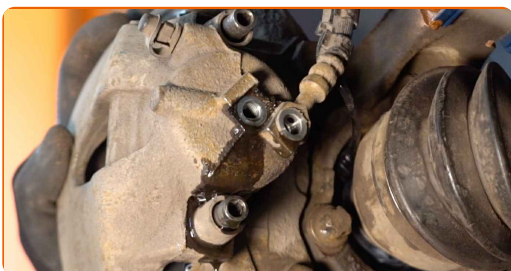

**17** Fjern bremsekaliperen.

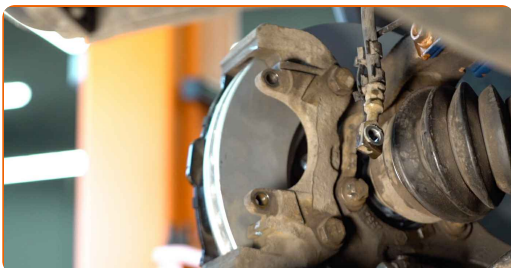

Utskifting: bremsecaliper – OPEL Zafira A (T98). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Når du skifter ut bremsecaliper anbefales det å sjekke bremseslangen for skader, og om nødvendig utskifte den.
- Når du bytter en bremsekaliper, anbefales det å skifte bremseklosser, sjekke tilstanden til bremseskiver og erstatte dem med nye hvis nødvendig.



**18** Fjern bremseklossene.



**19** Behandle bremseslangen med et egnet middel. Bruk bremserens.



**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: bremsecaliper – OPEL Zafira A (T98). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

**20** Installer bremseklossene.



**Utskifting: bremsecaliper – OPEL Zafira A (T98). Profesjonelle anbefalinger:**

- Hvis du fortsatt skal bruke de gamle bremseklossene, må du rense dem.

21

Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk HEX nr. H7. Bruk en skrallenøkkel.



22

Installer og fikser bremseslangen inn i en ny kaliper. Bruk en pipenøkkelinnsats #11. Bruk en skrallenøkkel.



23

Smekk låsefjæren for bremsekaliperen tilbake på plass. Bruk et brekkjern.



24

Stram festene til bremseslangen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #11. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 40 Nm dreiemoment.



25

Behandle bremseslangen med et egnet middel. Bruk bremserens.

Utskifting: bremsecaliper – OPEL Zafira A (T98). Tips fra AUTODOC:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.


26

Fjern bremseslange klemmen.




27

Stram festene til bremsecaliperen. Bruk HEX nr. H7. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 28 Nm dreiemoment.

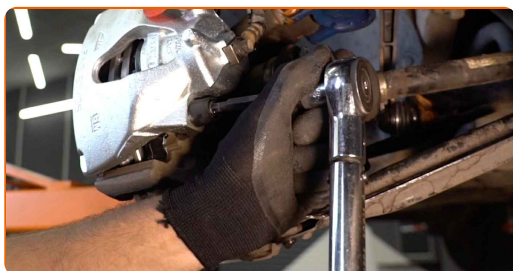


28

Installer hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven.

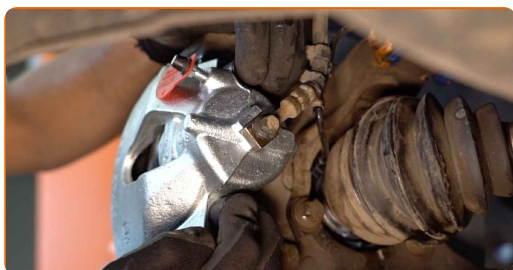

29

Løsne lufteskruen til bremsen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #8.

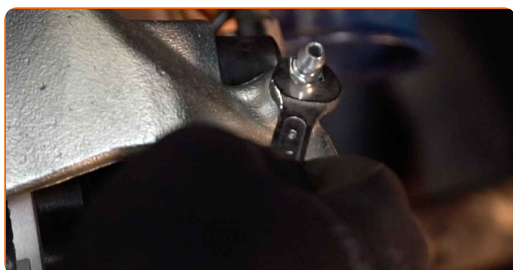

**30** Koble bremseluffer til lufteskruen.



**31** Luft bremsekalipersystemet. Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.



**32** Stram lufteskruen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #8.



**33** Koble fra bremseluffer.



**34** Stram bremsecaliperens lufteskruer. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 11 Nm dreiemoment.



35

Fjern smuss fra bolten til bremseklampen. Bruk bremserens.



**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: bremsecaliper – OPEL Zafira A (T98). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

36

Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



37

Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.




**Utskifting: bremsecaliper – OPEL Zafira A (T98). Tips:**

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.




**38** Installer hjulet.

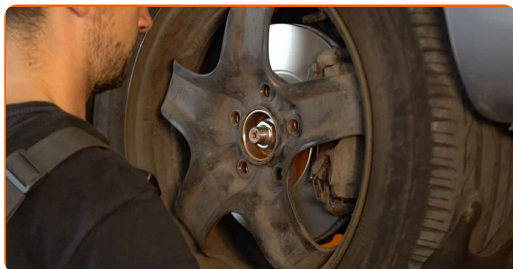


Utskifting: bremsecaliper – OPEL Zafira A (T98). AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrur fast.


**39** Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

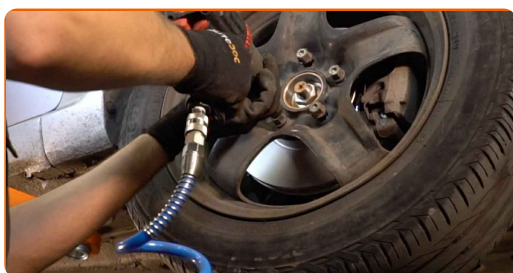

**40** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.

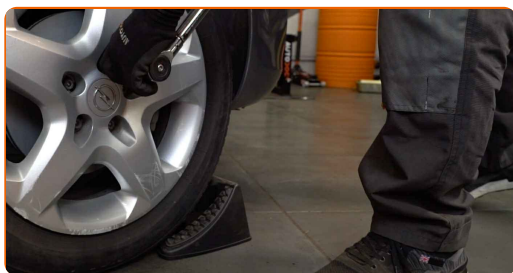

**41** Fjern jekker og klosser.

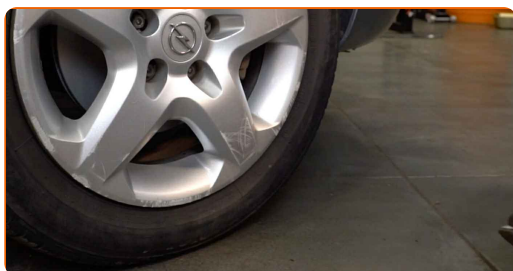

## AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Utskifting: bremsecaliper – OPEL Zafira A (T98). Kontroller bremsevæsknivået i beholderen og fyll på ved behov.

42

Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.

**GODT GJORT!** [SE FLERE VEILEDNINGER](#)



## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**BREMSECALIPER: ET STORT UTVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.