




Slik bytter du hjullager
bak på en **PEUGEOT 107**
Hatchback (PM, PN) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING

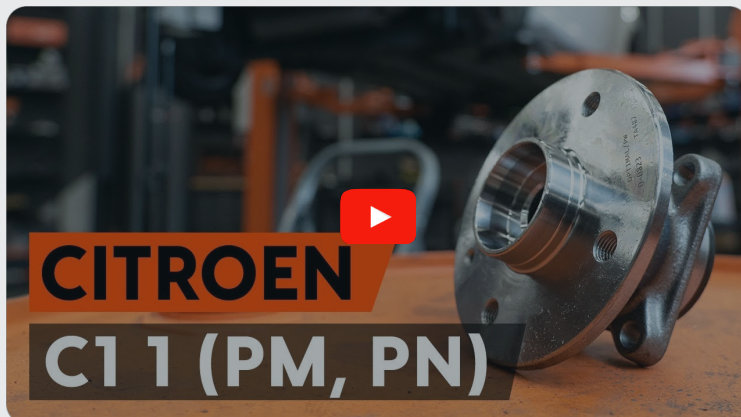

Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN) 1.0, PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN) 1.4 HDi

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: CITROËN C1 (PM_, PN_) 1.0


Utskifting: hjullager – PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Lagermonteringen på PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN) bilen må ikke brukes på nytt.
- Fremgangsmåten er identisk for å bytte navlageret på begge hjul på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: HJULLAGER – PEUGEOT 107 HATCHBACK (PM, PN). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:


1

Sikre hjulene med klosser.

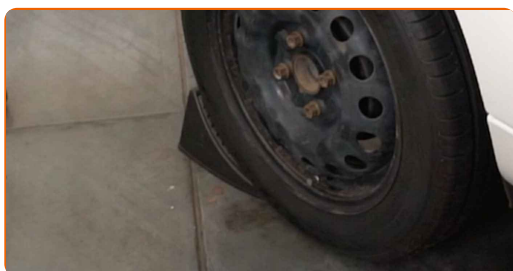

2


Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

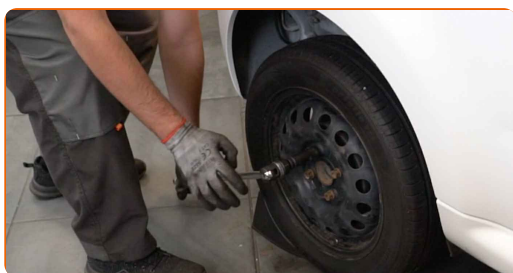

3

Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.


4 Løsne hjulboltene.

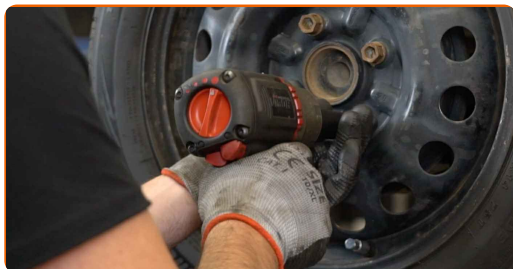

AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN)


5 Ta av hjulet.

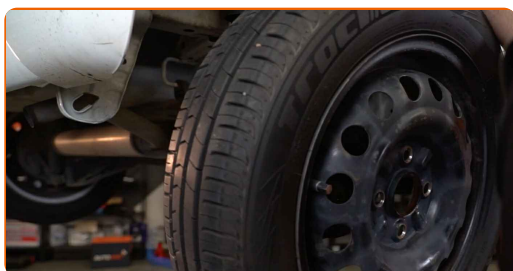

6 Rengjør bremsetrommelen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



7 Skru løs festet til trommelbremsen. Bruk Torx T30. Bruk en slagskrutrekker.

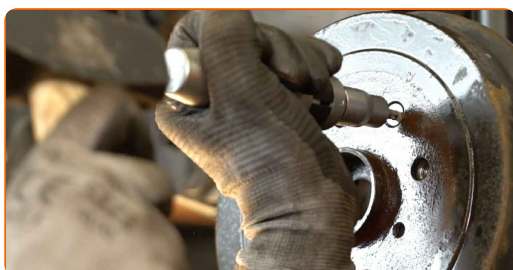

8

Fjern trommelbremsen.




Utskifting: hjullager – PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN). AUTODOC anbefaler:

- Undersøk bremsetrommelen. Skift den om nødvendig.


9

Rengjør festet til ABS-sensoren. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

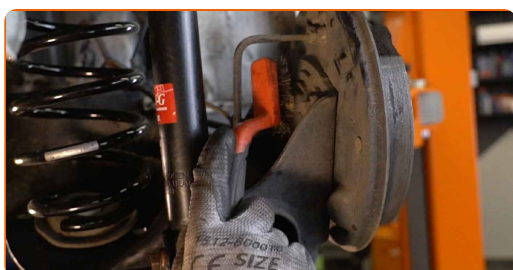


10

Skru løs festet til ABS-sensoren. Bruk Torx T30. Bruk en skrallenøkkel.

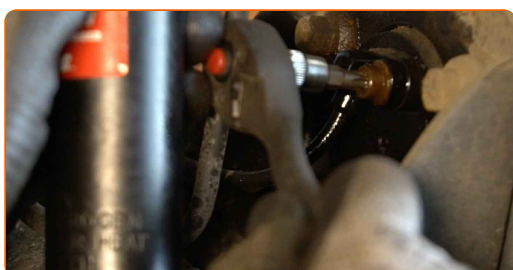


11

Koble fra ABS-sensoren.

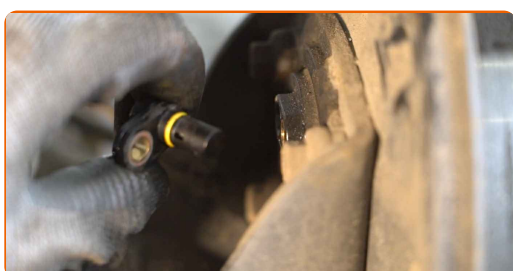


12 Rengjør boltene til hjulnavet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

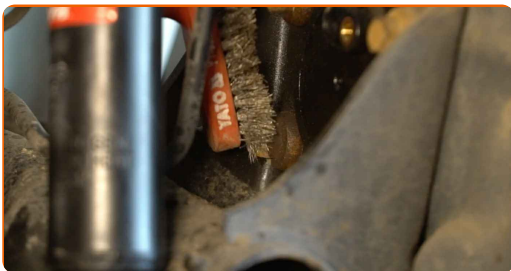


13 Skru løs navlagermonteringen. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en skrallenøkkel. Bruk et svingjern.



14 Fjern navet og lageret sammen, siden de er en forseglet enhet. Bruk glidehammer for lageravtrekkere.

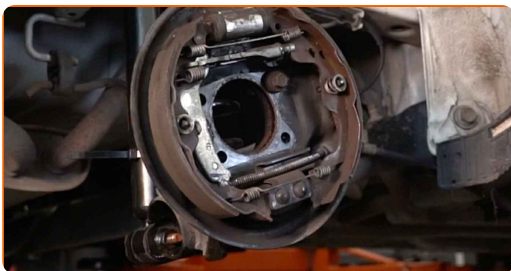


15 Rens festepunktet til hjullageret. Bruk en stålbørste.

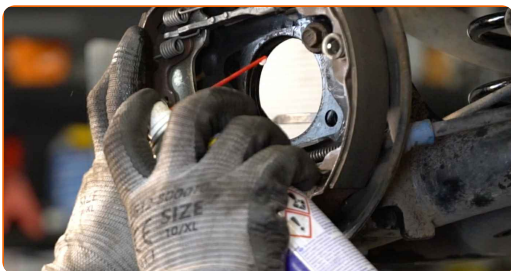

16

Monter det nye hjulnavet med et lager.

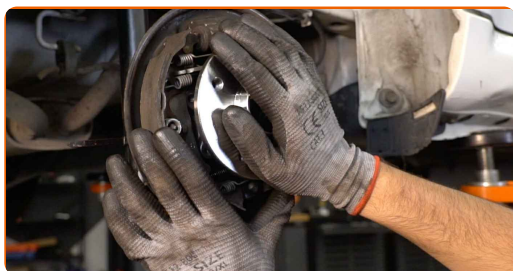

17

Stram festet til hjulnavlageret. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 60 Nm dreiemoment.




Utskifting: hjullager – PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN). Profesjonelle anbefalinger:

- Hjullagerenheten må ikke vippe på akseltappen.

18

Koble til ABS-sensoren.

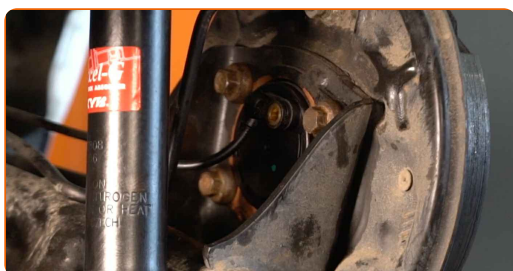


19

Skru inn festet til ABS-sensoren. Bruk Torx T30. Bruk en skrallenøkkel.



20

Behandle området på hjulnavet hvor det kommer i kontakt med bremsetrommelen med et egnet middel. Bruk kobberfett.

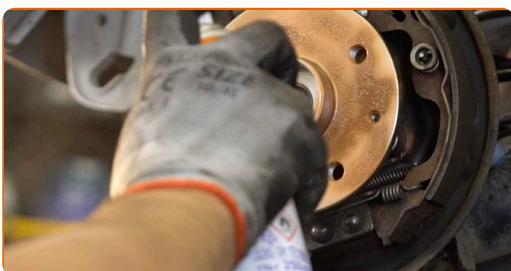


21

Installer bremsetrommelen og fest den.




22


Stram festet til trommelbremsen. Bruk Torx T30. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 5 Nm dreiemoment.

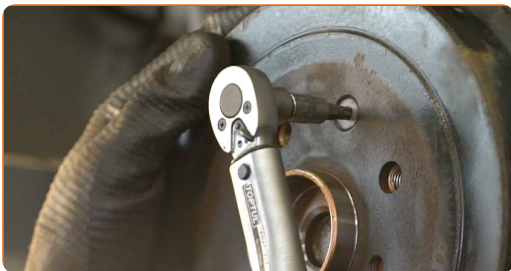


23 Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.

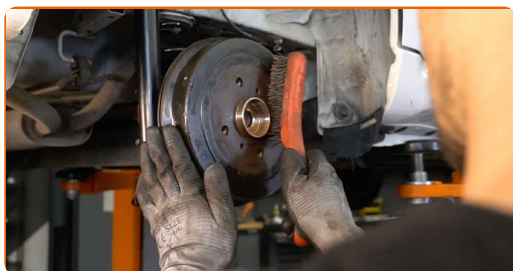


24 Behandle overflaten hvor hjulfelgen kommer i kontakt med bremsetrommelen med et egnet middel. Bruk kobberfett.

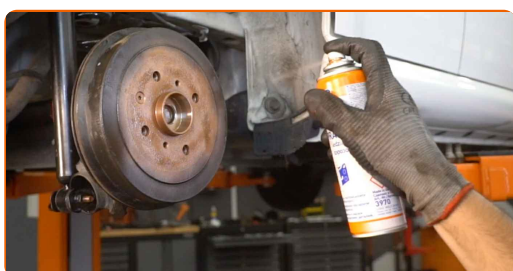

25 Behandle festene til hjulnavlageret med et egnet middel. Bruk kobberfett.

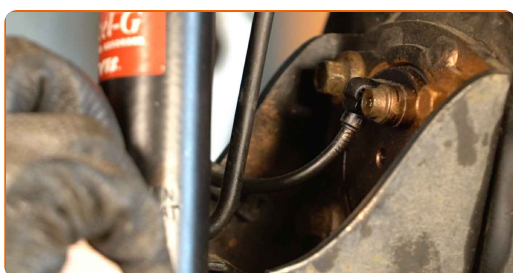

26 Installer hjulet.

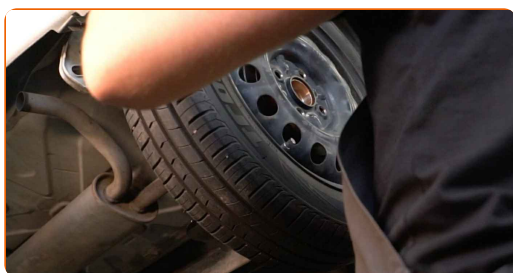


Utskifting: hjullager – PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.

27

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

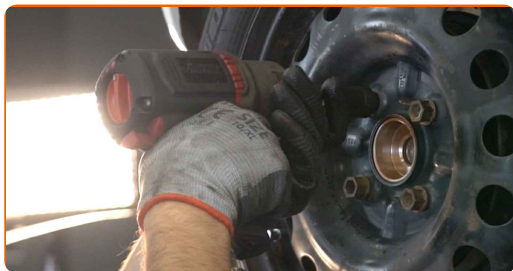


28

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 100 Nm dreiemoment.



29

Fjern jekker og klosser.

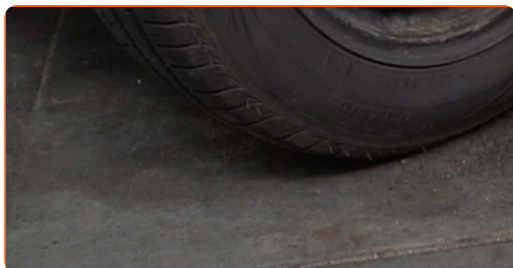

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON

Download on the

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

HJULLAGER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.