



Slik bytter du luftfilter på  
en **PEUGEOT 2008**  
**Stasjonsvogn (CU\_)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

PEUGEOT 208 Stasjonsvogn (CU\_) 1.2 VTi, PEUGEOT 208 Stasjonsvogn (CU\_) 1.2 PureTech 82

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.2

UTSKIFTING: LUFTFILTER – PEUGEOT 2008  
STASJONSVOGN (CU\_). VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Pipenøkkelinnsats # 7
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Skrallenøkkel
- Phillips-skrutrekker
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

**Kjøp verktøy**

Utskifting: luftfilter – PEUGEOT 2008 Stasjonsvogn (CU\_). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: LUFTFILTER – PEUGEOT 2008 STASJONSVOGN (CU\_). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Koble slangen til veivhusventilasjonen fra luftkanal.



4 Skru løs klemmen som fester luftfilter til strupeventilstuss. Bruk en pipenøkkelinnsats #7.




5

Skruløs filterhusets festebolter. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



6

Koble røret til luftinntaket fra luftfilterhuset.

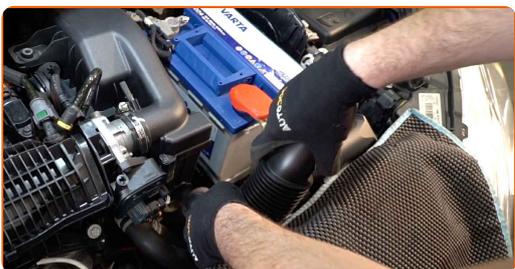

7

Ta av luftfilterhuset.




8

Løsne festeskruene på luftfilterdekslet. Bruk en Philips-skrutrekker.



9

Ta av filterlokket.

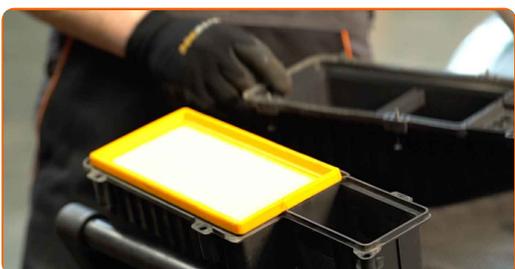

**10** Fjern filterelementet fra filterhuset.



**11** Rengjør luftfilterdekselet og huset.



Utskifting: luftfilter – PEUGEOT 2008 Stasjonsvogn (CU\_). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Før du rengjør luftfilterdekselet og huset, dekk til delene av luftkanalen, luftmengdemåleren (om tilgjengelig) gasspjeldet med en ren klut.

**12** Sett inn et nytt filterelement i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.



**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: luftfilter – PEUGEOT 2008 Stasjonsvogn (CU\_). Pass på at du plasser filterelementet riktig. Unngå feil innretting.
- Sørg for at du bare bruker kvalitetsfiltre.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i luftfilterhuset under montering.

**13**

Sett på luftfilterdekselet igjen. Fest det.



**14**

Skru festeskruene på luftfilterdekslet. Bruk en Philips-skrutrekker.



**15**

Reinstaller luftfilterhuset.



16

Skru fast filterhusets festebolter. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.




17

Stram klemmen som fester luftfilterhuset til strupeventilstuss. Bruk en pipenøkkelinnsats #7.




18

Koble slangen til veivhusventilasjonen til luftkanalen.

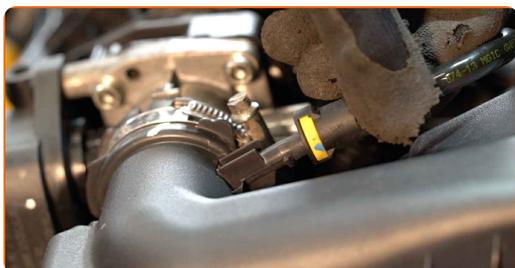

19

Koble røret til luftinntaket til luftfilterhuset.

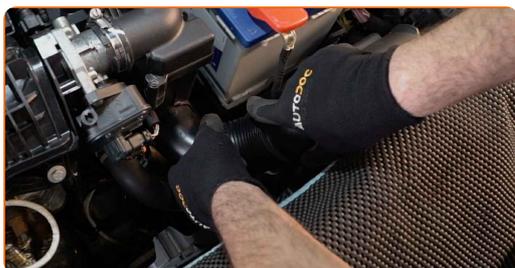

20

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

21

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**LUFTFILTER: ET STORT UTVALG**

## ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.