



Slik bytter du
bremseskiver bak på en

PEUGEOT 406

**Stasjonsvogn –
veiledning**

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 2.0 16V, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 3.0 24V, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 2.0 HDI 110, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 2.0 HDI 90, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 3.0 V6, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 2.2, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 1.8 16V, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 2.2 HDI, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 2.0 16V HPi, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 2.0 HDi 110, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 2.0, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 1.8 BiFuel

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: PEUGEOT 406 Sedan 2.2

**UTSKIFTING: BREMSESKIVER – PEUGEOT 406
STASJONSVOGN. VERKTØYET DU KAN TRENGE:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Tetningsmiddel
- Kobberpasta
- Keramisk pasta for høy temperatur
- HEX bit nr. H7
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Torx bits T30
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Rundtang
- Hammer
- Spikerdor
- Flat Skrutrekker
- Brekkjern
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

AUTODOC anbefaler:


- Skift ut bremseskiver på bilen PEUGEOT 406 Stasjonsvogn i komplett sett for hver akse. Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremsseklossene.
- Merk: Alt arbeid på bilen – PEUGEOT 406 Stasjonsvogn – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

2 Sikre hjulene med klosser.

3 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

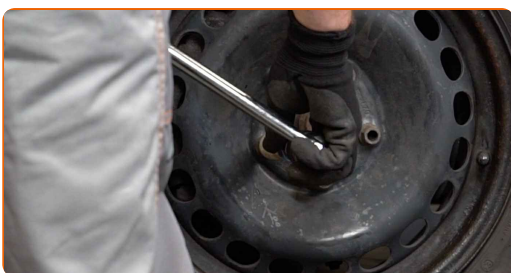

4 Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

5

Løsne hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. PEUGEOT 406 Stasjonsvogn


6

Ta av hjulet.

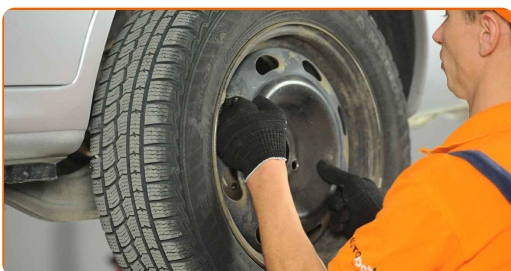


7

Ta bort låsefjærene til bremseklossene. Bruk en rundtang.

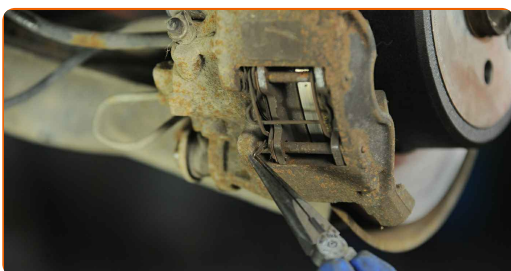

8

Fjern bremseklossenes låseklipps. Bruk en spikerdor. Bruk en hammer.

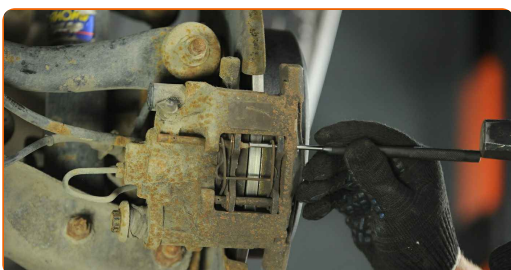


9 Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.


10 Fjern bremseklossene. Bruk et brekkjern.




11 Fjern hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven. Bruk en flat skrutrekker.

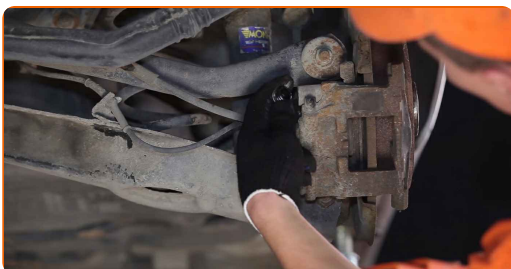

12 Skru løs festene til bremsekaliperen. Bruk HEX nr. H7. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

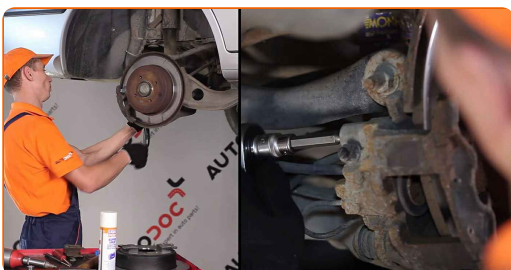

13 Fjern festeboltene.

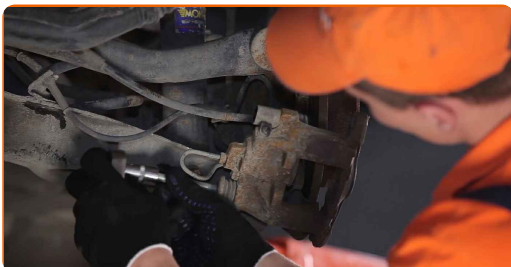

14

Fjern bremsekaliperen.



Utsifting: bremsekiver – PEUGEOT 406 Stasjonsvogn. Tips:


- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.

15


Rens festene til bremsekiven. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

16

Skru løs festene til bremsekiven. Bruk Torx T30. Bruk en skrallenøkkel.

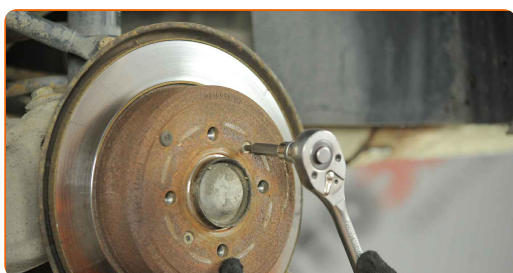

17 Fjern bremseskiven.

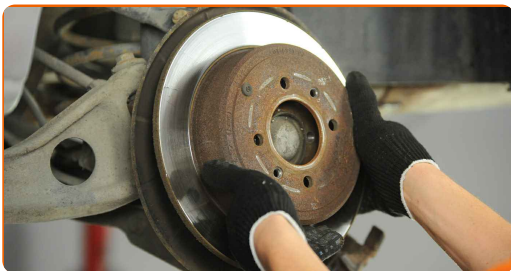

18 Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.



19 Installer bremseskiven.



20 Stram festene til bremseskiven. Bruk Torx T30. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 10 Nm dreiemoment.



21 Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

22

Behandle festboltene med et egnet middel. Bruk en tetningsmasse.



23

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

24

Installer bremsekaliperen og fest den.



25

Monter festebolter.


26

Stram festene til bremsekaliperen. Bruk HEX nr. H7. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Bruk anbefalt dreiemomentet.




27


Installer hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven.

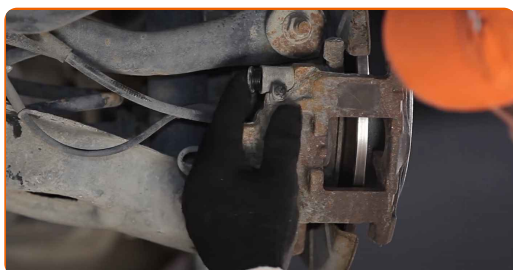


28 Installer bremseklossene. Bruk et brekkjern.

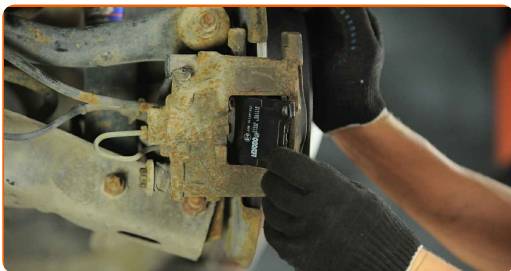


29 Monter bremseklossenes låseklipps. Bruk et brekkjern. Bruk en hammer.

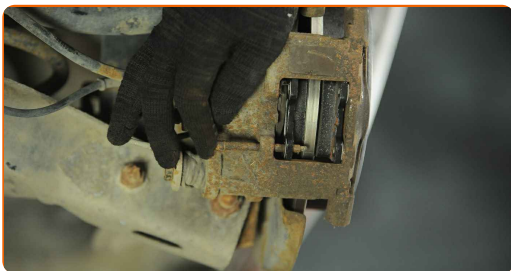

30 Monter låsefjærene til bremseklossene. Bruk en rundtang.

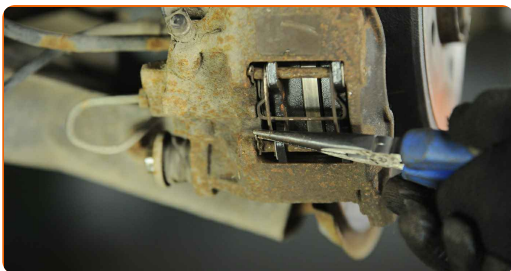

31 Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk keramisk pasta for høy temperatur.

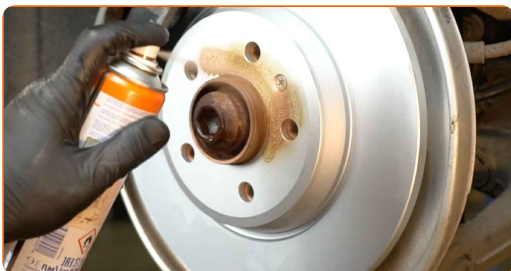

32

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseskiver – PEUGEOT 406 Stasjonsvogn. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

33

Installer hjulet.

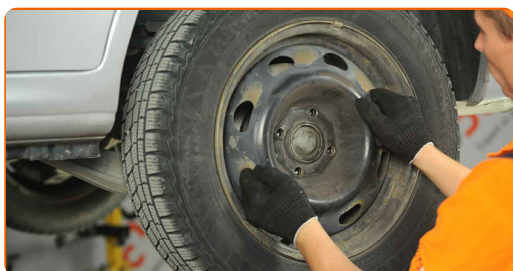


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skruer inn festeboltene på bilen for å unngå skader. PEUGEOT 406 Stasjonsvogn

34


Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

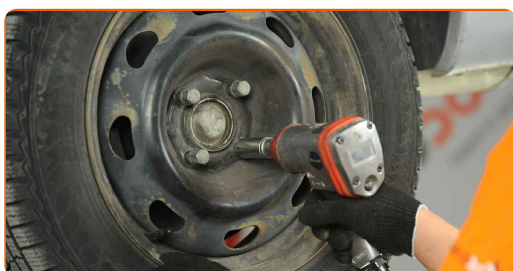

- 35** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment.



- 36** Fjern jekker og klosser.

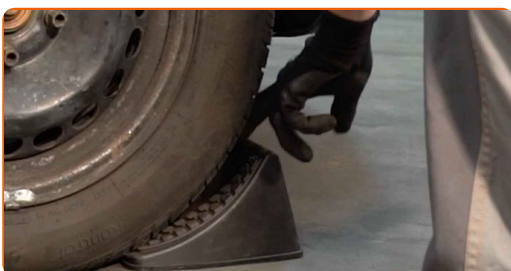

Utskifting: bremseskiver – PEUGEOT 406 Stasjonsvogn. Profesjonelle anbefalinger:

- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

- 37** Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.

Utskifting: bremseskiver – PEUGEOT 406 Stasjonsvogn. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON

Download on the

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.