



Slik bytter du
bremseklosser fremme
på en **PEUGEOT 406**
Stasjonsvogn –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 1.9 TD, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 2.0 16V, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 3.0 24V, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 2.0 HDI 110, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 2.0 HDI 90, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 3.0 V6, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 2.2, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 2.2 HDI, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 2.0 16V HPi, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 2.0 HDi 110

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: PEUGEOT 406 Sedan 2.2

**UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – PEUGEOT 406
STASJONSVOGN. VERKTØYET DU TRENGER:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Kobberpasta
- Keramisk pasta for høy temperatur
- Kombinasjonsnøkkel #13
- Kombinasjonsnøkkel #17
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Bremsestempelverktøy
- Brekkjern
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: bremseklosser – PEUGEOT 406 Stasjonsvogn. AUTODOC anbefaler:

- Utfør utskifting av bremseklosser i komplett sett for hver akse. Dette gir effektiv bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for alle bremseklosser på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.


UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – PEUGEOT 406 STASJONSVOGN. FØLG DISSE TRINNENE:

1 Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

2 Sikre hjulene med klosser.




3 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

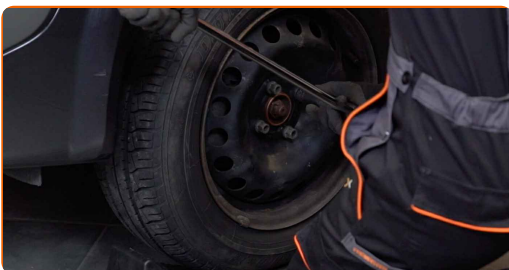

4 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

5

Løsne hjulboltene.

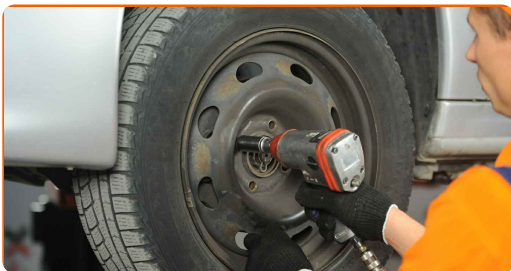


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skruer løs festeboltene for å unngå skader. PEUGEOT 406 Stasjonsvogn

6

Ta av hjulet.

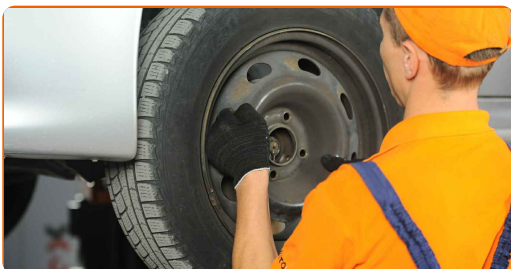


7

Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

8


Skru løs festene til bremsecaliperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17.

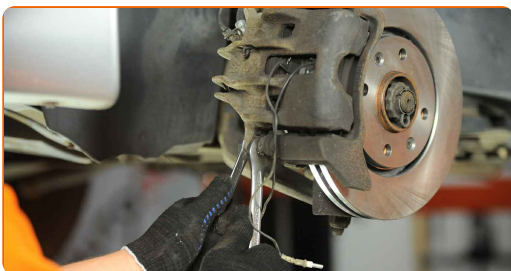

9

Fjern festboltene (2 stykker).

10 Koble fra bremseklossens slitasjesensorplugg.

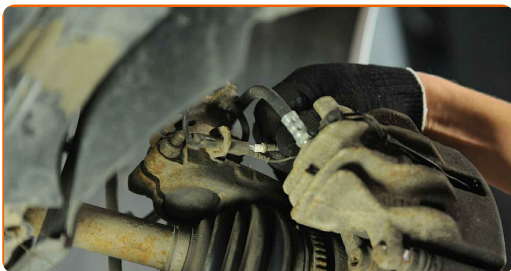


11 Koble fra kabelen til slitasjesensoren for bremseklosser.

12 Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.



13 Fjern bremsekaliperen. Bruk et brekkjern.

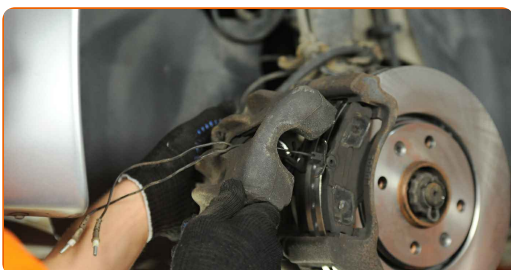


Utskifting: bremseklosser – PEUGEOT 406 Stasjonsvogn. Profesjonelle anbefalinger:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

14

Fjern bremseklossene. Bruk et brekkjern.

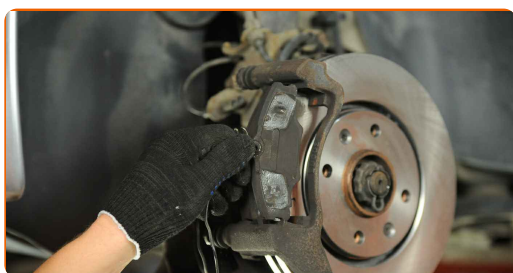


Utskifting: bremseklosser – PEUGEOT 406 Stasjonsvogn. AUTODOC anbefaler:

- Mål tykkelsen på bremseskiven. Når slitasjegrensen nås, må delen skiftes.

15

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

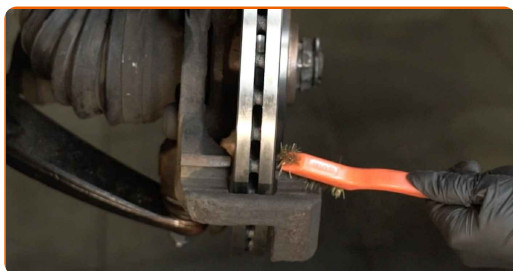

16

Behandle bremseklossene i området hvor overflaten deres kommer i kontakt med bremsecaliper holderen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.




Utskifting: bremseklosser – PEUGEOT 406 Stasjonsvogn. Profesjonelle anbefalinger:

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.

17

Installer nye bremseklosser.

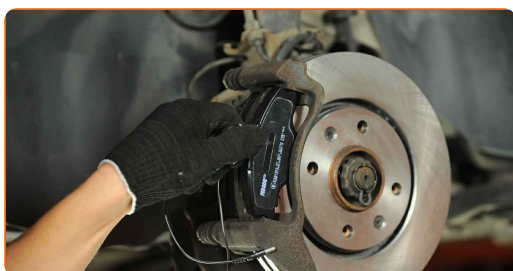

Utskifting: bremseklosser – PEUGEOT 406 Stasjonsvogn. Tips:

- Pass på at klossene er installert med føringer vendt mot platen.


18 Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk bremserens.



19 Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.




20 Installer bremsekaliperen og fest den.

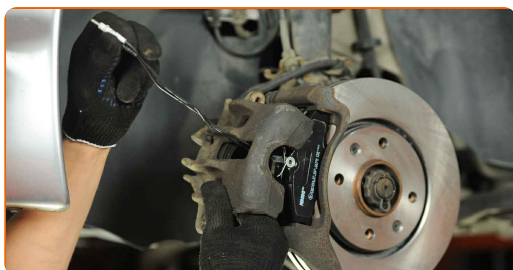


21 Monter festebolter (2 deler).

22 Stram festene til bremsecaliperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.

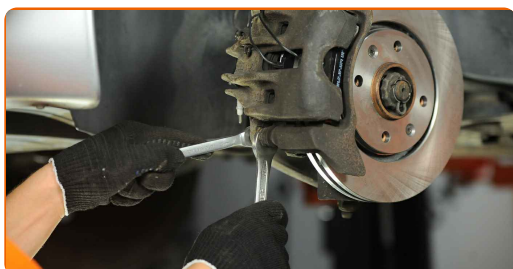

23 Koble til kabelen til slitasjesensoren for bremseklosser.


24 Koble til bremseklossens slitasjesensorplugg.

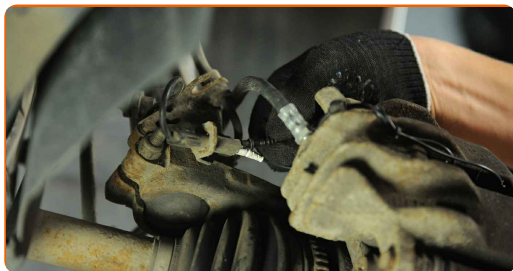

25 Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk keramisk pasta for høy temperatur.



26 Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.

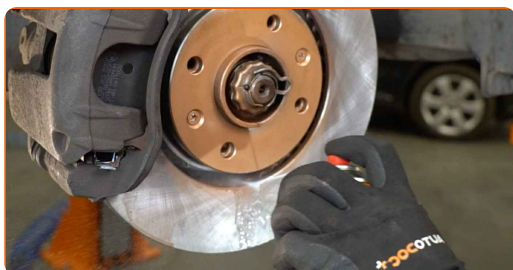

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – PEUGEOT 406 Stasjonsvogn. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

27 Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.
PEUGEOT 406 Stasjonsvogn

28

Skrur inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



29

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment.



30

Fjern jekker og klosser.



Utskifting: bremseklosser – PEUGEOT 406 Stasjonsvogn. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

31

Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.

Utskifting: bremseklosser – PEUGEOT 406 Stasjonsvogn. Tips fra AUTODOC:

- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.