



Slik bytter du
stabilisatorstag fremme
på en **PEUGEOT**
PARTNER Kassevogn (5)
– veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

PEUGEOT PARTNER Kassevogn (5) 1.1, PEUGEOT PARTNER Kassevogn (5) 1.4, PEUGEOT PARTNER Kassevogn (5) 1.8 D, PEUGEOT PARTNER Kassevogn (5) 1.9 D, PEUGEOT PARTNER Kassevogn (5) 2.0 HDi, PEUGEOT PARTNER Kassevogn (5) 1.4 BiFuel, PEUGEOT PARTNER Kassevogn (5) 1.9 D 4x4, PEUGEOT PARTNER Kassevogn (5) 2.0 HDi 4x4, PEUGEOT PARTNER Kassevogn (5) 1.6 HDi 75, PEUGEOT PARTNER Kassevogn (5) 1.6 HDi 90, PEUGEOT PARTNER Kassevogn (5) 1.6 Bioflex, PEUGEOT PARTNER Kassevogn (5) 1.6, PEUGEOT PARTNER Kassevogn (5) 1.8, PEUGEOT PARTNER Kassevogn (5) Electric, PEUGEOT PARTNER Kassevogn (5) 1.6 HDI 92

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.9 D

UTSKIFTING: STABILISATORSTAG – PEUGEOT
PARTNER KASSEVOGN (5). VERKTØYET DU KAN
TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Keramisk pasta
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #17
- Pibenøkkelinnsats # 17
- Hex bit pipe HEX nr. H6
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: stabilisatorstag – PEUGEOT PARTNER Kassevogn (5). Tips fra AUTODOC:

- Bytt stabilisatorledd på PEUGEOT PARTNER Kassevogn (5) parvis.
- Fremgangsmåten er identisk for begge stabilisatorledd på samme aksel.
- Merk: Alt arbeid på bilen – PEUGEOT PARTNER Kassevogn (5) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Sikre hjulene med klosser.

2 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.




3 Jekk opp bilen.

AUTODOC anbefaler:

- Pass på at den står støtt på en jevn overflate hvis du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.


4 Løsne hjulboltene.

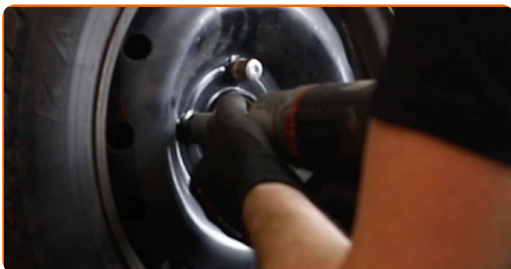


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. PEUGEOT PARTNER Kassevogn (5)

5 Ta av hjulet.

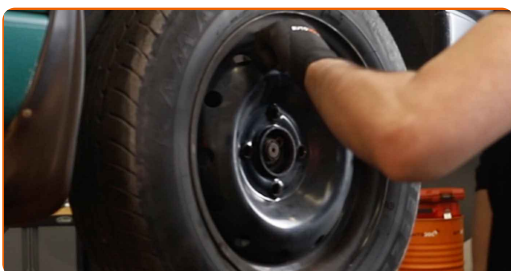

6 Rengjør festene til stabilisatorleddet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

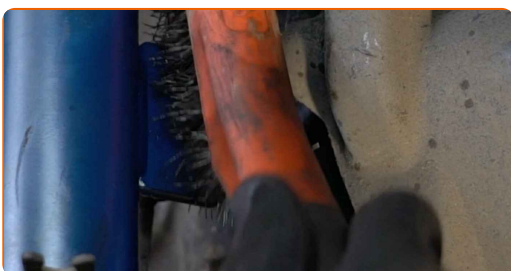


7 Skru løs festene som kobler stabilisator-ledd til fjærbein. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en skrallenøkkel.



- 8** Skru løs festene som kobler stabilisator-ledd til stabilisatorstag. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk HEX nr. H6. Bruk en skrallenøkkel.




- 9** Fjern stabilisatorstaget.

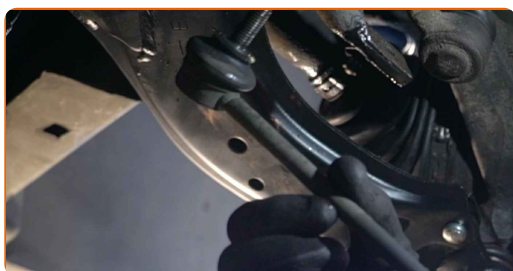

Utskifting: stabilisatorstag – PEUGEOT PARTNER Kassevogn (5). Profesjonelle anbefalinger:


- Undersøk stabilisatorbøssinger. Bytt dem om nødvendig.

- 10** Rengjør festepunktene til stabilisatorstaget. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

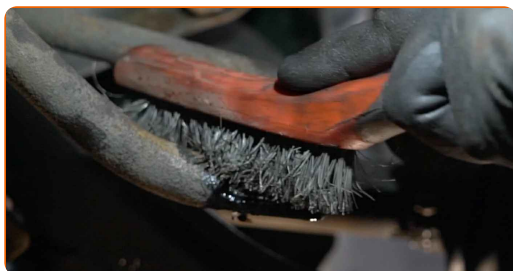

11

Ha et egnet middel på gjengene til stabilisatorstagfestene. Bruk kobberfett.

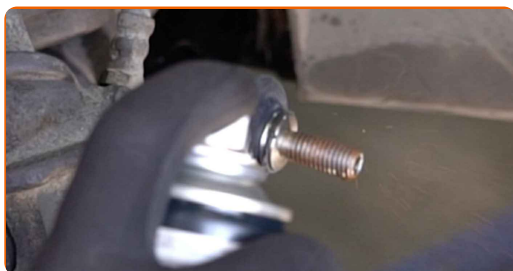


12

Monter et nytt stabilisatorstag og stram festene. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en skrallenøkkel.



13

Stram festene som kobler stabilisator-ledd til stabilisatorstag. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 40 Nm dreiemoment.

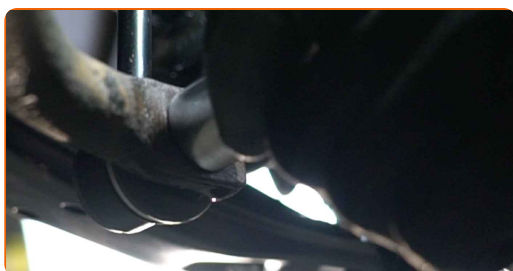


14

Stram festene som kobler stabilisator-ledd til fjærbein. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 40 Nm dreiemoment.



15 Behandle alle leddene på stabilisatorleddet. Bruk kobberfett.

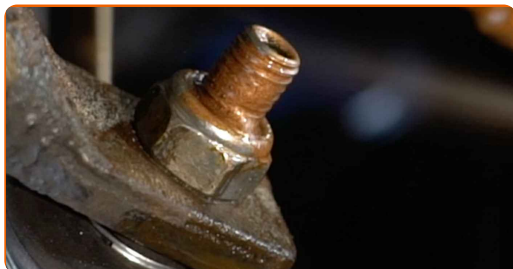

16 Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.

17 Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk keramisk pasta.



18 Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsereens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: stabilisatorstag – PEUGEOT PARTNER Kassevogn (5). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

19

Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.
PEUGEOT PARTNER Kassevogn (5)


20

Skrur inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

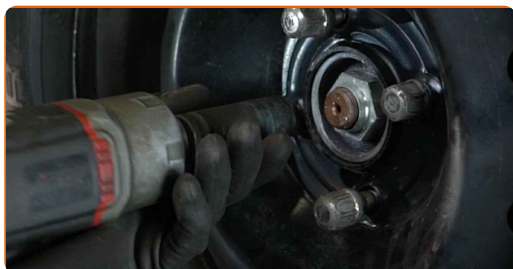


21

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment.

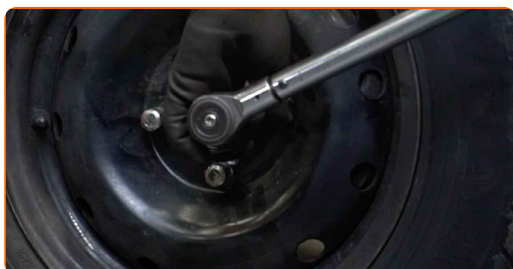

22

Fjern jekker og klosser.

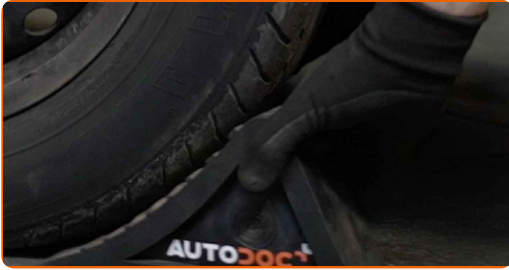

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

STABILISATORSTAG: ET STORT UTVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.