



Slik bytter du  
bremsecaliper fremme  
på en **Toyota Prius 2** –  
veiledning


## VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:  
TOYOTA PRIUS Combi-coupé (NHW20\_) 1.5 Hybrid (NHW2\_)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: BREMSECALIPER – TOYOTA PRIUS 2.  
LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:**

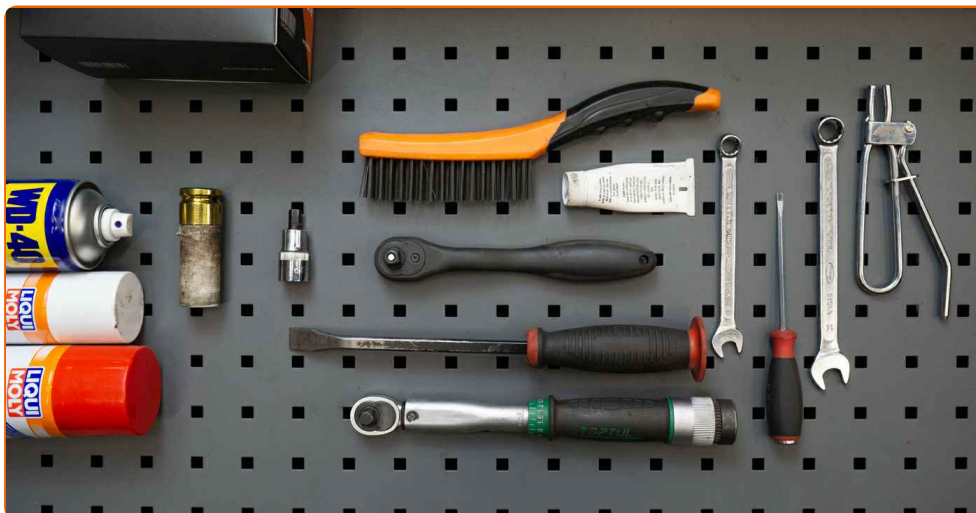

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #9
- Åpen ringnøkkel nr. 17
- Pipenøkkelinnsats # 14
- Hjulpipe #21
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Klips til bremseslange
- Brekkjern
- Bremseluffer sett
- Stoppekloss

**KJØP VERKTØY**

Utskifting: bremsecaliper – Toyota Prius 2. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Fremgangsmåten er identisk for bremsecaliperne til venstre og høyre på samme aksel.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Toyota Prius 2 – må utføres med motoren koblet ut.

**GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:**


1

Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.



2

Sikre hjulene med klosser.

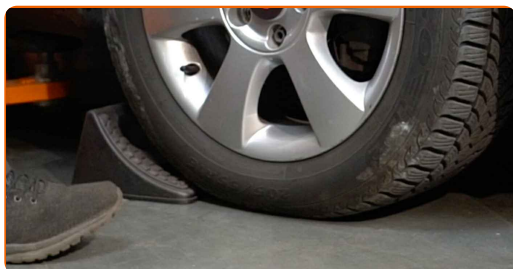

3


Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.



**4** Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.




**5** Løsne hjulboltene.

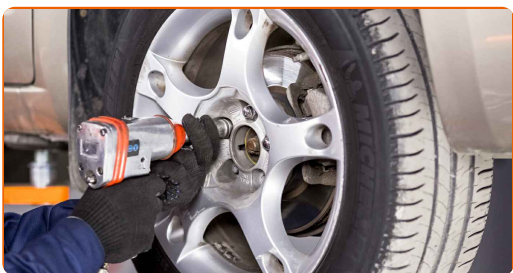


**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. Toyota Prius 2

**6** Ta av hjulet.

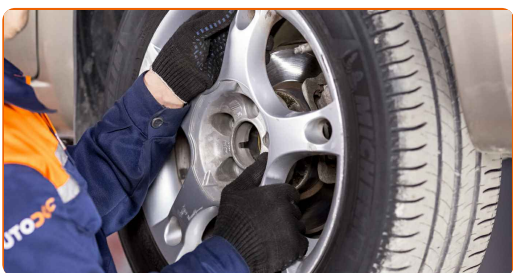

**7** Rengjør området hvor slangen er koblet til kaliperen, samt området rundt styrepinnene. Bruk en stålbørste. Bruk bremsrens.

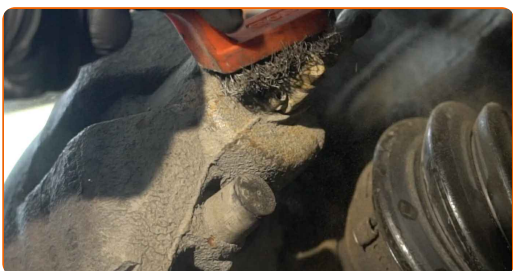

**AUTODOC anbefaler:**

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.


**8**

Klem igjen bremseslangen ved å bruke en klemmer for bremseslanger.




**9**

Skrus bremseslangen løs fra bremsekaliperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #14. Bruk en skrallenøkkel.

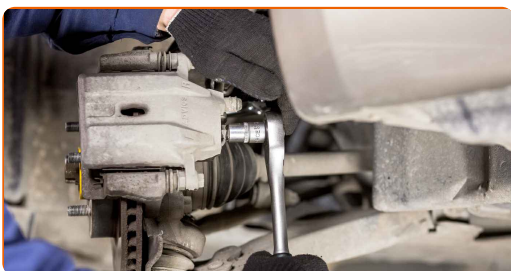

**10**


Koble fra bremseslangen.

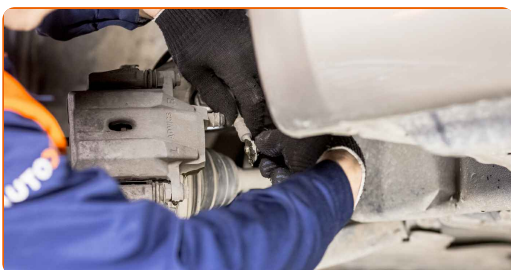

**11**

Rengjør festene til bremsekaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

- 12** Skru løs bremsekalippernes feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk en pipenøkkelinnsats #14. Bruk en skrallenøkkel.

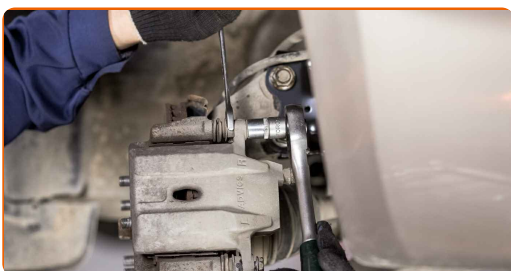


- 13** Fjern styretappene fra bremsekaliperen.

- 14** Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.



- 15** Fjern bremsekaliperen.

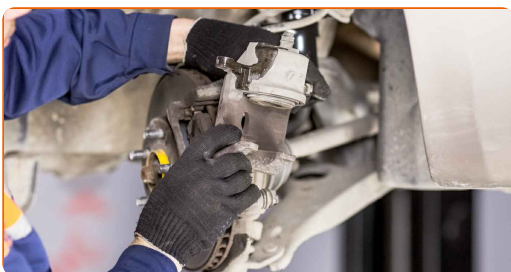

Utskifting: bremsecaliper – Toyota Prius 2. AUTODOC anbefaler:

- Når du skifter ut bremsecaliper anbefales det å sjekke bremseslangen for skader, og om nødvendig utskifte den.
- Når du bytter en bremsekaliper, anbefales det å skifte bremseklosser, sjekke tilstanden til bremseskiver og erstatte dem med nye hvis nødvendig.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsecaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.

16

Installer bremsekaliperen og fest den.



17


Skru inn styrepinnene.

Utskifting: bremsecaliper – Toyota Prius 2. Profesjonelle anbefalinger:


- Hvis det ikke leveres nye styrepinner sammen med settet med de nye bremsecaliperne, må du bruke de gamle pinnene.



- 18** Stram festene til bremsecaliperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk en pipenøkkelinnsats #14. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 34 Nm dreiemoment.

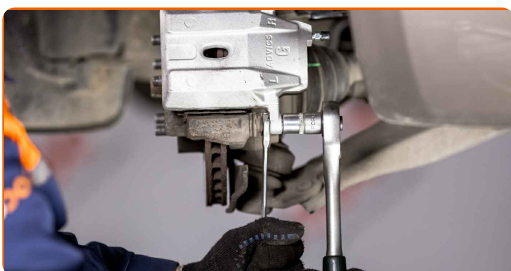

- 19** Behandle bremseslangen med et egnet middel. Bruk bremserens.

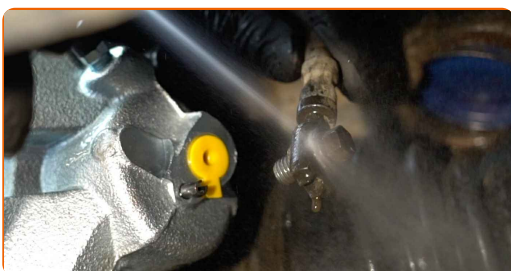


**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: bremsecaliper – Toyota Prius 2. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

- 20** Installer og fikser bremseslangen inn i en ny kaliper.



- 21** Stram festet som kobler bremserør til bremsecaliper. Bruk en pipenøkkelinnsats #14. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 33 Nm dreiemoment.

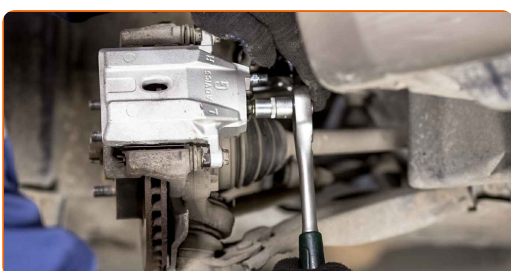

**22** Fjern bremseslange klemmen.



**23** Rengjør overflaten av bremsecaliperen.

**24** Koble bremseluffer til lufteskruen.


**25** Løsne lufteskruen til bremsen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #9.



**26** Luft bremsecalipersystemet. Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.



**27** Stram bremsecaliperens lufteskruen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #9. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 8 Nm dreiemoment.

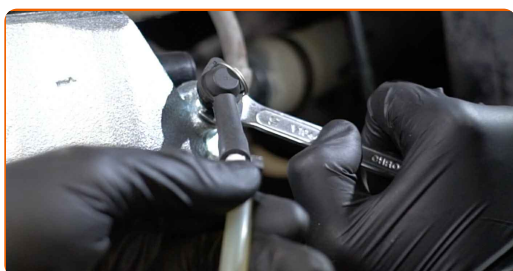

**28** Koble fra bremseluffer.



**29** Fjern smuss fra bolten til bremseslangen. Bruk bremsrens.


**AUTODOC anbefaler:**

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

**30** Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



**31** Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.

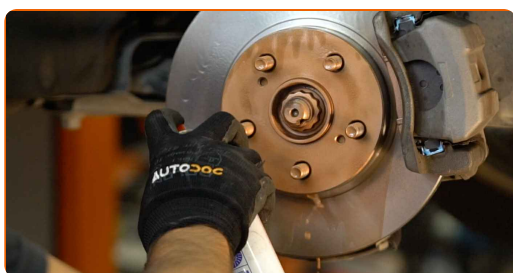

**Utskifting: bremsecaliper – Toyota Prius 2. AUTODOCs eksperter anbefaler:**

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.


**32** Installer hjulet.




**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festboltene på bilen for å unngå skader.  
Toyota Prius 2


**33** Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.

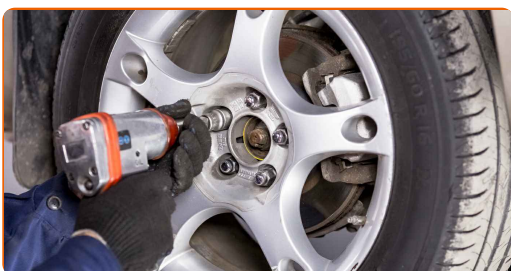

**34** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 103 Nm dreiemoment.

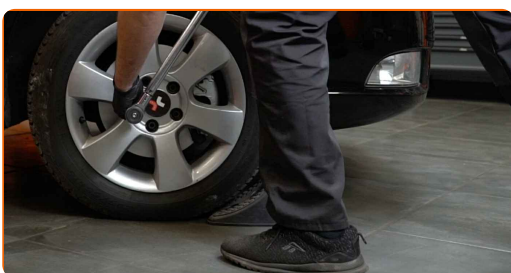

**35** Fjern jekker og klosser.

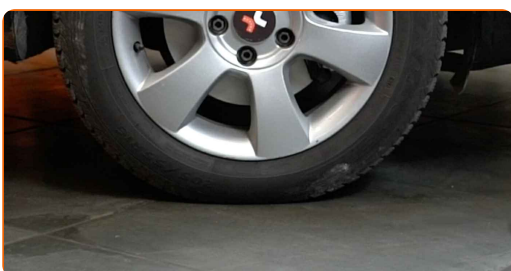

### Utskifting: bremsecaliper – Toyota Prius 2. Profesjonelle anbefalinger:

- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

36

Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.



### Utskifting: bremsecaliper – Toyota Prius 2. AUTODOC anbefaler:

- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.

**GODT GJORT!** 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR TOYOTA**

**BREMSECALIPER: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR TOYOTA PRIUS 2**

**BREMSECALIPER FOR TOYOTA: KJØP NÅ**

**BREMSECALIPER FOR TOYOTA PRIUS 2: DE BESTE  
TILBUDENE OG SALGENE**

## **ANSVARSKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.