



Slik bytter du motorolje
og oljefilter på en **Toyota**
RAV4 II – veiledning

VIDEOVEILEDNING




ⓘ Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.6, TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) 1.6 GTi, TOYOTA Celica Hatchback (_T16_) 1.6 GT 16V (AT160_), TOYOTA Celica Hatchback (_T16_) 1.6 GT (AT160_), TOYOTA MR 2 I (AW1_) 1.6 16V, TOYOTA CELICA Coupé (AT18_, ST18_) 2.0 Turbo 4WD, TOYOTA CELICA (ST20_, AT20_) 2.0 i Turbo 4WD, TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) 3.4 i 24V, TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.4 4WD (ACR38), TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) 1.6 GTI (AE92_), TOYOTA CELICA (AT16_, ST16_) 1.6 GT 16V (AT160_), TOYOTA COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) 1.8 VVT-i TS (ZZE123_), TOYOTA Harrier II (XU30) 2.4 4WD (ACU35_), TOYOTA AVENSIS Stasjonsvogn (T25) 2.0 VVTi (AZT250_), TOYOTA CELICA (ZZT23_) 1.8 16V TS, (+ 47)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

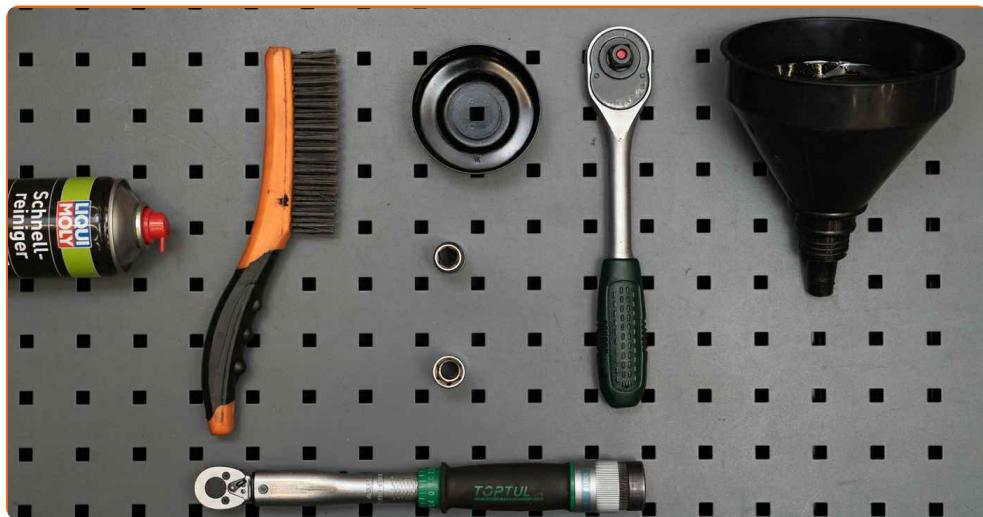UTSKIFTING: MOTOROLJE OG OLJEFILTER – TOYOTA
RAV4 II. VERKTØYET DU KAN TRENGE:

- Stålborste
- Universal rengjøringsspray
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 14
- Oljefilterkopp, pipe 65-14F
- Skrallenøkkel
- Trakt
- Kar til oljeskift
- Skjermtrekk

[KJØP VERKTØY](#)

Utskifting: motorolje og oljefilter – Toyota RAV4 II. Tips fra AUTODOC:

- Bytt oljefilter hver gang når du skifter motorolje.
- Bruk hansker for å unngå kontakt med varm væske.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Toyota RAV4 II – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Åpne panseret.



2

Bruk et deksel for å beskytte skermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.



3

Trekk opp oljepilepinnen.




4

Skru løs oljepåfyllingslokket.

**5**

Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.

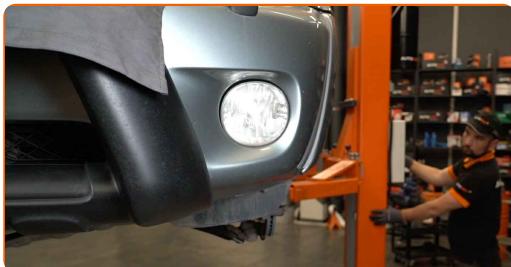

Utskifting: motorolje og oljefilter – Toyota RAV4 II. AUTODOC anbefaler:

- Kjøretøyet må stå på rett kjøl, og dersom det står skjevt, må dreneringspluggen være på det laveste punktet.

6

Plasser en beholder for avfallsolje, med minst 5 l. kapasitet, under dreneringshullet.

7

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk en stålborste. Bruk universal rengjøringsspray.



8

Skru ut bunnpluggen. Bruk en pipenøkkelinnsats #14. Bruk en skrallenøkkel.



9

Tapp ut den brukte oljen.



Utskifting: motorolje og oljefilter – Toyota RAV4 II. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Obs! Oljen kan være varm.
- Vent til all oljen har rent ut fra dreneringshullet.

10

Rengjør oljefilteret. Bruk universal rengjøringsspray.



11

Skru løs oljefilteret. Bruk en 65-14F-pipenøkkelinnsats. Bruk en skrallenøkkel.



12

Fjern oljefilteret.



13

Rengjør setet til oljefilteret. Bruk universal rengjøringsspray.



14

Smør gumippakningen på det nye oljefilteret med litt frisk olje.



15

Sett i et nytt oljefilter.



16

Stram oljefilteret. Husk å stramme med korrekt dreiemoment. Bruk en 65-14F-pipenøkkelinnsats. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 24 Nm dreiemoment.

**17**

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk universal rengjøringsspray.

**18**

Skru inn den nye dreneringspluggen og stram den. Bruk en pipenøkkelinnsats #14. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.

**19**

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk universal rengjøringsspray.



20

Senk bilen.



21

Fjern oljepåfyllingslokket.



22

Sett inn i trakten.



23

Tøm oljen inn i motoren gjennom påfyllingshullet. Nødvendig mengde olje: 4,20.



AUTODOC anbefaler:

- Bruk oljen som er anbefalt av produsenten.

24

Kontroller oljenivået med peilepinnen. Etterfyll olje om nødvendig.



Vennligst merk deg!


- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.

25

Installer oljepåfyllingslokket.

26

Stram oljepåfyllingslokket.

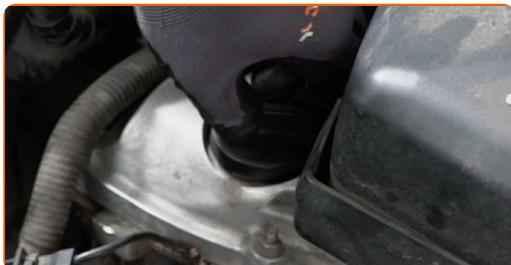

27

Kjør motoren i noen minutter.



28

Etter at varsellampen for oljetrykk slukkes, stopp motoren.

Utskifting: motorolje og oljefilter – Toyota RAV4 II. Tips fra AUTODOC:

- Merk deg at varsellampen for oljetrykk, som indikerer manglende trykk i smøresystemet, kan være lengre på enn vanlig. Etter et par sekunder fylles alle kanalene med olje, og lyset slukkes.

29

Kontroller oljenivået med peilepinnen 5 minutter etter at motoren er stoppet, og fyll på olje om nødvendig.



Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.
- Sørg for at oljepåfyllingslokket er riktig strammet.
- Sjekk den gjengede pluggen for dreneringshullet og at pakningen på oljefilteret er stramt. Om nødvendig, stram dem forsiktig.

30

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.



31

Lukk panseret.



Utskifting: motorolje og oljefilter – Toyota RAV4 II. Profesjonelle anbefalinger:

- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR TOYOTA

OLJEFILTER: ET STORT UTVÄLG

VELG BILDELER FOR TOYOTA RAV4 II**OLJEFILTER FOR TOYOTA: KJØP NÅ****OLJEFILTER FOR TOYOTA RAV4 II: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.