



Slik bytter du
bremseklosser fremme
på en **Toyota RAV4 II** –
veiledning

VIDEOVEILEDNING




Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 1.8 (ZCA25_, ZCA26_), TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.0 D 4WD (CLA20_, CLA21_), TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.4 4WD, TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.0

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – TOYOTA RAV4 II.
VERKTØYET DU TRENGER:**

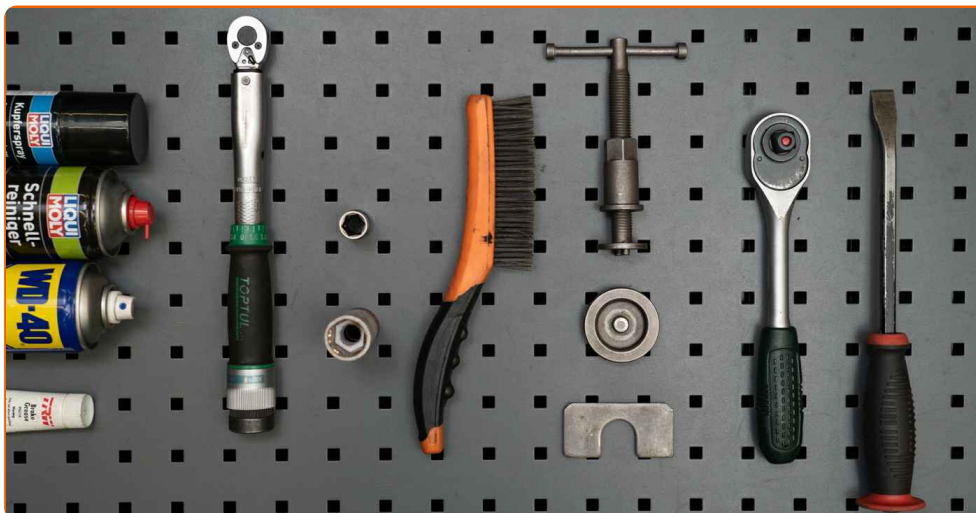

- Stålbørste
- Rengjøringsbørste av nylon
- WD-40 spray
- Bremserens
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Keramisk pasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #14
- Kombinasjonsnøkkel #17
- Pipenøkkelinnsats # 14
- Hjulpipe #19
- Bremsesempelverktøy
- Brekkjern
- Stoppekloss


KJØP VERKTØY

Utskifting: bremseklosser – Toyota RAV4 II. Tips fra AUTODOC:

- Utfør utskifting av bremseklosser i komplett sett for hver akse. Dette gir effektiv bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for alle bremseklosser på samme aksel.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Toyota RAV4 II – må utføres med motoren koblet ut.


GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

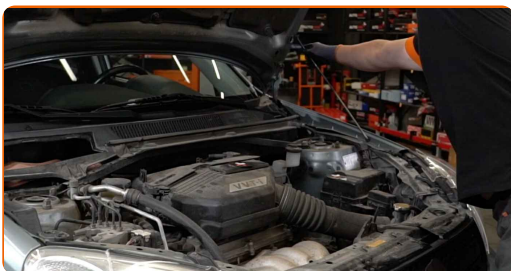

2 Sikre hjulene med klosser.

3 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

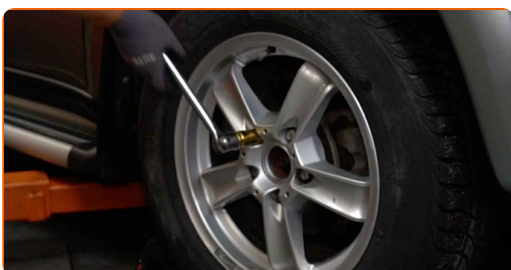


4 Jekk opp bilen.

Utskifting: bremseklosser – Toyota RAV4 II. Tips fra AUTODOC:

- Pass på at den står støtt på en jevn overflate hvis du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.

5

Løsne hjulboltene.

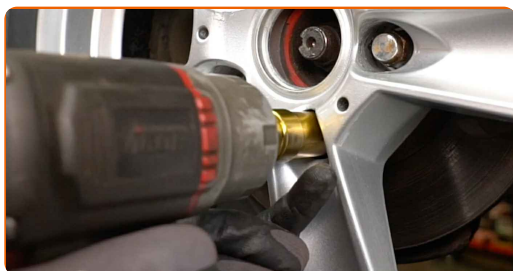

AUTODOC anbefaler:


- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. Toyota RAV4 II

6


Ta av hjulet.




7 Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.

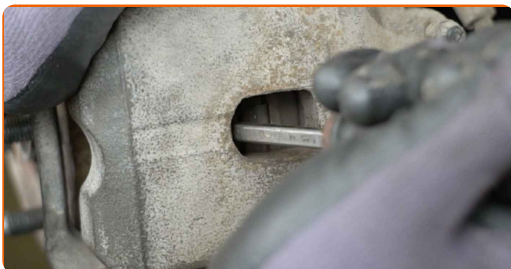


8 Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

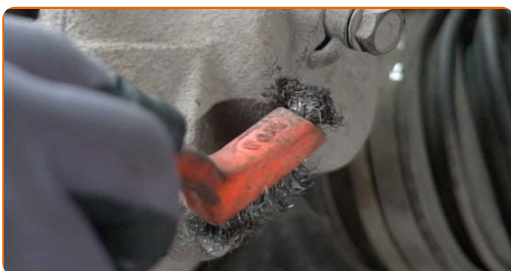


9 Skru løs festene til bremsecaliperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #14.

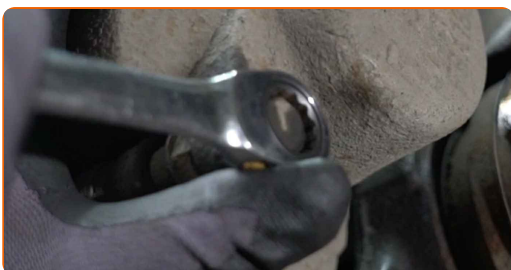

10 Fjern festeboltene.

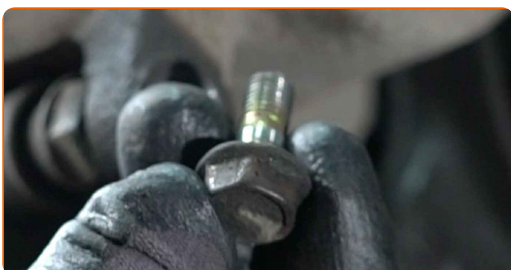

11 Fjern bremsecaliperen.

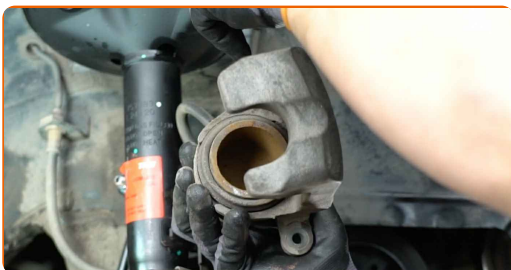


Utskifting: bremseklosser – Toyota RAV4 II. Tips:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.

12

Fjern bremseklossene.

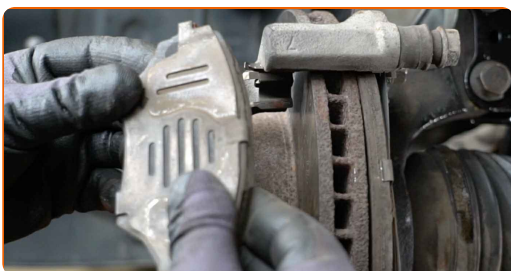


Utskifting: bremseklosser – Toyota RAV4 II. Profesjonelle anbefalinger:

- Mål tykkelsen på bremsekiven. Når slitasjegrensen nås, må delen skiftes.

13

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

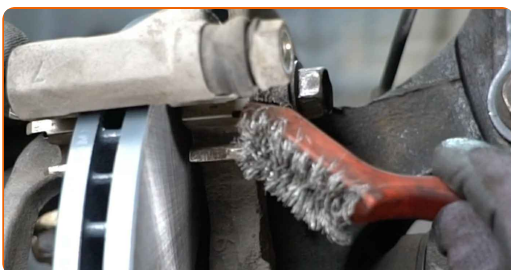

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – Toyota RAV4 II. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsecaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

14

Behandle bremseklossene i området hvor overflaten deres kommer i kontakt med bremsecaliper holderen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.




AUTODOC anbefaler:

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.


15

Installer nye bremseklosser.

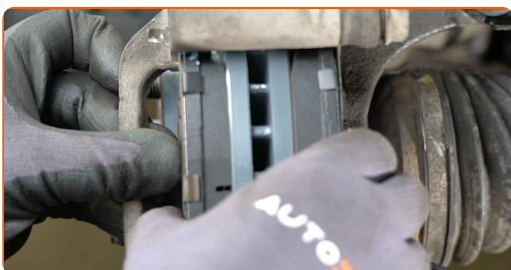

16

Smør stemplene til bremsekaliperene. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk bremserens.

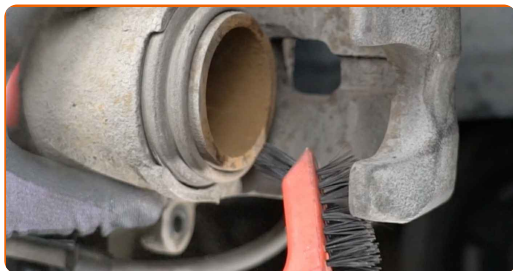

Utskifting: bremseklosser – Toyota RAV4 II. Tips fra AUTODOC:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.


17

Sveiv tilbake stemplene til bremsekaliperene. Bruk bremsestempelverktøy.



18

Installer bremsekaliperen og fest den.

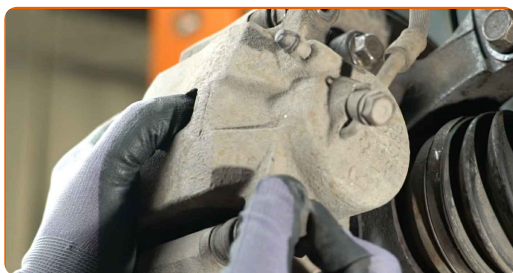


19


Monter festebolter.



- 20** Stram festene til bremsecaliperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk en pipenøkkelinnsats #14. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 26 Nm dreiemoment.

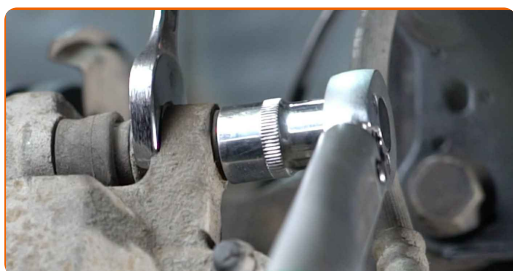

- 21** Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.

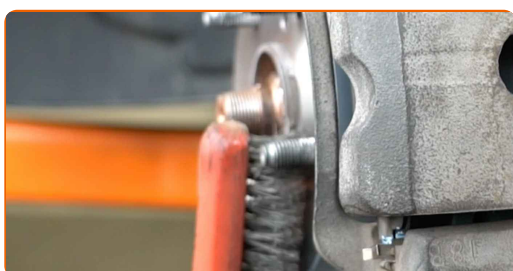

- 22** Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk keramisk pasta.



- 23** Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.


24 Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.
Toyota RAV4 II


25 Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

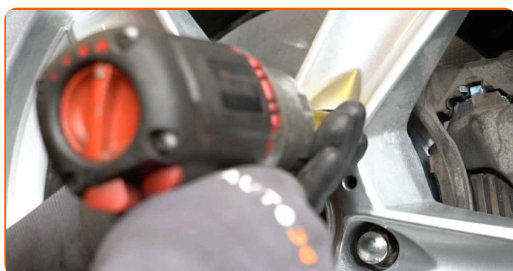

26 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 103 Nm dreiemoment.

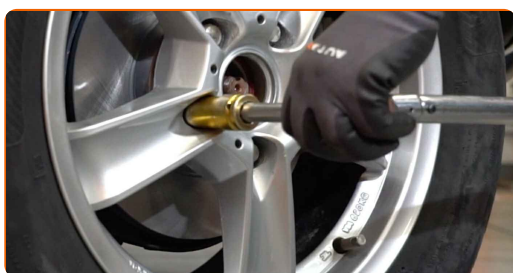

27 Fjern jekker og klosser.

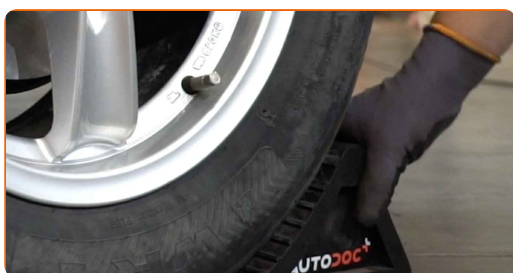


AUTODOC anbefaler:

- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.
- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

28

Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.

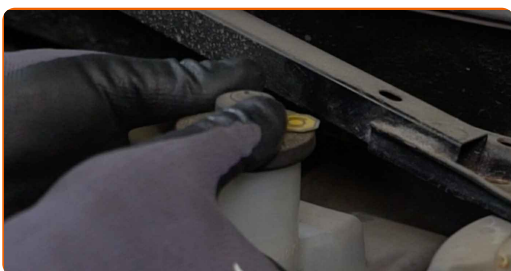

Utskifting: bremseklosser – Toyota RAV4 II. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Brems jevnt og forsiktig de første 150-200 km etter utskifting av bremseklossene. Unngå unødvendig og skarp nedbremsing til stopp.

GODT GJORT! [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR TOYOTA

BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR TOYOTA RAV4 II

BREMSEKLOSSER FOR TOYOTA: KJØP NÅ

**BREMSEKLOSSER FOR TOYOTA RAV4 II: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.