



Slik bytter du hjullager  
bak på en **Toyota RAV4**  
II – veiledning

## VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

TOYOTA AURIS (NRE15\_, ZZE15\_, ADE15\_, ZRE15\_, NDE15\_) 1.8 (ZRE152\_), TOYOTA RAV 4 III (ACA3\_, ACE\_, ALA3\_, GSA3\_, ZSA3\_) 2.4 4WD (ACR38), TOYOTA PRIUS PLUS (ZVW4\_) 1.8 Hybrid (ZVW4\_), TOYOTA COROLLA sedan (E15\_) 1.4 VVT-i, TOYOTA COROLLA sedan (E15\_) 2.0 VVTi, TOYOTA AVENSIS sedan (ZRT27, ADT27) 2.0 D-4D (ADT270\_), TOYOTA AVENSIS Stasjonsvogn (ZRT27, ADT27) 2.0 D-4D (ADT270\_), TOYOTA RAV 4 II (CLA2\_, XA2\_, ZCA2\_, ACA2\_) 2.0 D 4WD (CLA20\_, CLA21\_), TOYOTA COROLLA (ZZE12\_, NDE12\_, ZDE12\_) 1.4 VVT-i (ZZE120\_), TOYOTA COROLLA Stasjonsvogn (\_E12J\_, \_E12T\_) 1.4 VVT-i (ZZE120\_), TOYOTA COROLLA sedan (\_E12J\_, \_E12T\_) 1.4 VVT-i (ZZE120\_), TOYOTA COROLLA Stasjonsvogn (\_E12J\_, \_E12T\_) 1.4 D4-D (NDE120\_), TOYOTA COROLLA (ZZE12\_, NDE12\_, ZDE12\_) 1.4 D (NDE120\_), TOYOTA COROLLA sedan (\_E12J\_, \_E12T\_) 1.4 D-4D (NDE120\_), TOYOTA RAV 4 III (ACA3\_, ACE\_, ALA3\_, GSA3\_, ZSA3\_) 2.0 4WD (ACA30\_), (+ 68)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: HJULLAGER – TOYOTA RAV4 II.  
VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengjøringspray
- Bremsrens
- Keramisk pasta
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 14
- Pipenøkkelinnsats # 30
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Flat skrutrekker
- Lang nebbtang
- Brekkjern
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

**KJØP VERKTØY**

**AUTODOC anbefaler:**

- Lagermonteringen på Toyota RAV4 II bilen må ikke brukes på nytt.
- Fremgangsmåten er identisk for å bytte navlageret på begge hjul på samme aksel.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Toyota RAV4 II – må utføres med motoren koblet ut.


**GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:**

**1** Sikre hjulene med klosser.

**2** Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



**3** Jekk opp bilen.

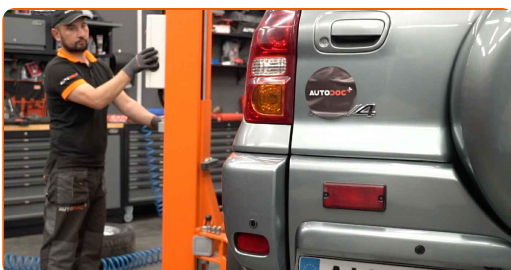


Utskiifting: hjullager – Toyota RAV4 II. AUTODOC's eksperter anbefaler:

- Pass på at den står støtt på en jevn overflate hvis du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.

4

Løsne hjulboltene.

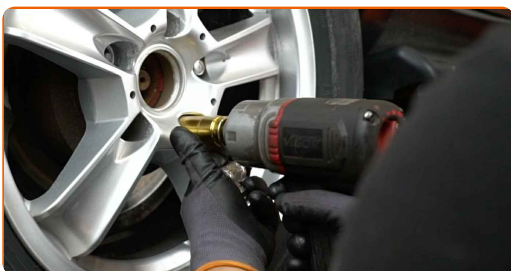

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skruer løs festeboltene for å unngå skader. Toyota RAV4 II

5


Ta av hjulet.



**6** Fjern låsesplinten. Bruk et brekkjern.



**7** Fjern låseringen til hjulnavlageret. Bruk et brekkjern.

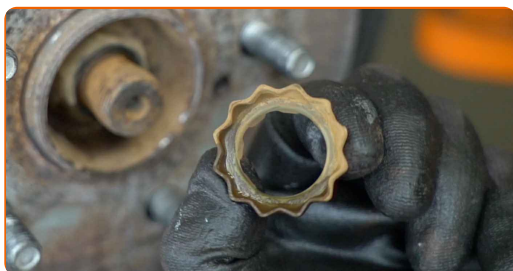

**8** Installer hjulet.

**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. Toyota RAV4 II


**9** Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

**10** Senk bilen.



11

Løsne festet til drivakselen. Bruk en pipenøkkelinnsats #30.

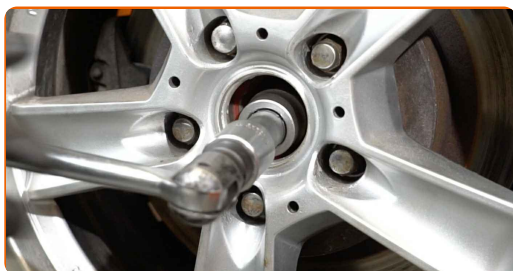

12


Jekk opp bilen.

### Utskiifting: hjullager – Toyota RAV4 II. AUTODOC anbefaler:

- Pass på at den står støtt på en jevn overflate hvis du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.

13

Løsne hjulboltene.

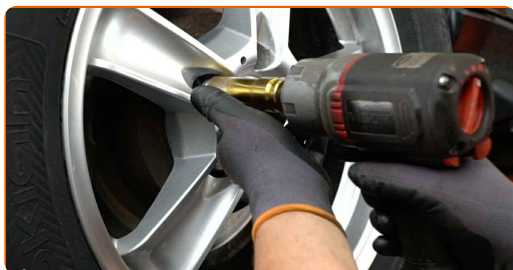

### AUTODOC anbefaler:


- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrus løs.




**14** Ta av hjulet.



**15** Løsne låsefjæren til bremsecaliperen. Bruk et brekkjern.

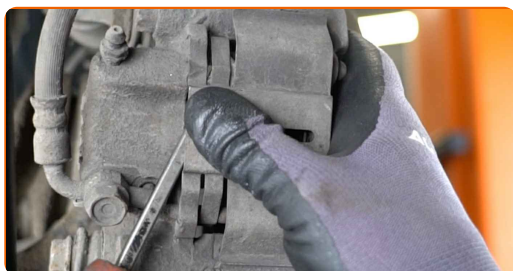


**16** Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.

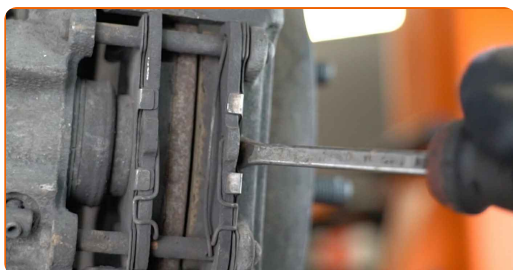

**17** Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.




**18** Skru løs festene til bremsekaliperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #14. Bruk en skrallenøkkel.

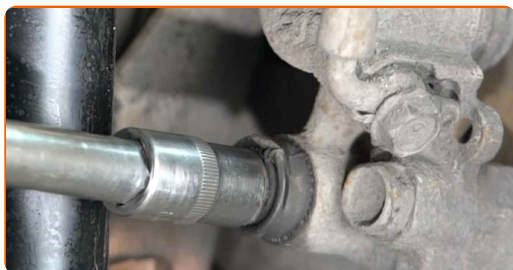



19

Fjern bremsekaliperen.

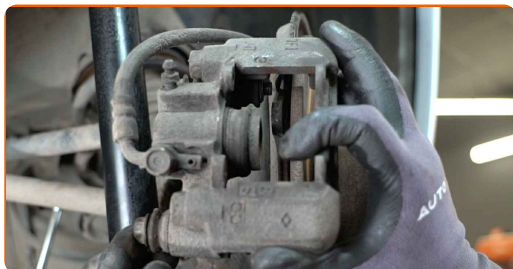


**Utskiifting: hjullager – Toyota RAV4 II. AUTODOCs eksperter anbefaler:**

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.


20

Fjern gummipluggen. Bruk et brekkjern.

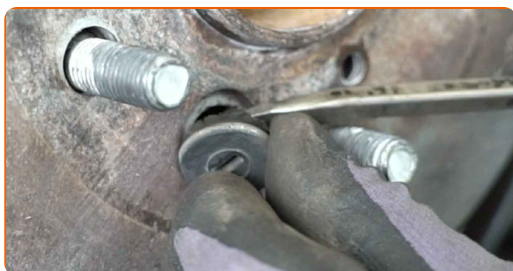


21


Løs justeringsenheten til håndbremsen. Bruk en flat skrutrekker.

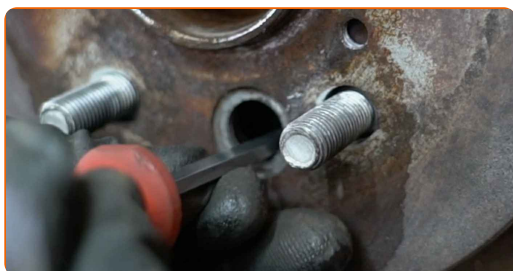

**22** Fjern bremseskiven.

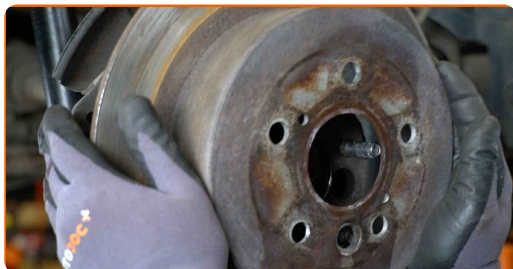


**23** Fjern den venstre bremseskofjæren til parkeringsbremsen. Bruk en lang nebbtang. Bruk et brekkjern.

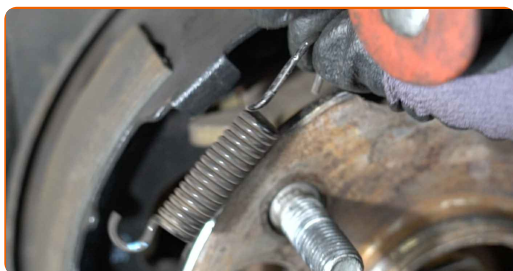

**24** Smør festene til hjullageret. Bruk WD-40 spray.




**25** Skru løs festene til hjulnavlageret. Bruk en pipenøkkelinnsats #14. Bruk en skrallenøkkel.

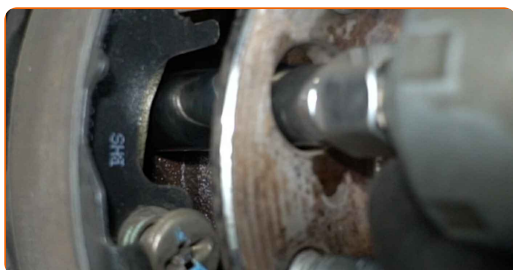


**26** Fjern festemutrene.




**27** Skru løs festene som binder drivaksel til hjulnavet. Bruk en pipenøkkelinnsats #30. Bruk en skrallenøkkel.

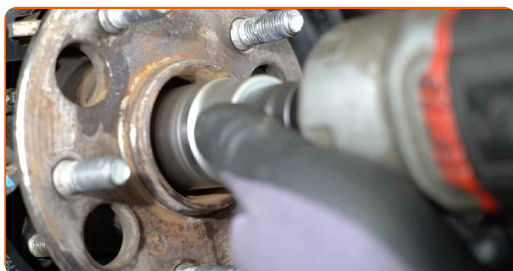


**28** Fjern festemutteren.

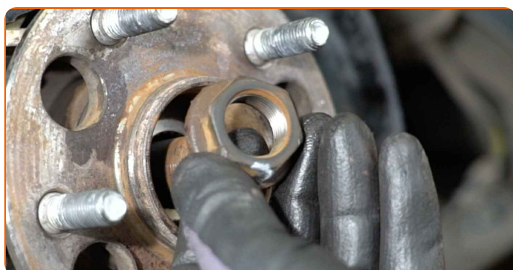

**29** Fjern hjulnavlageret.

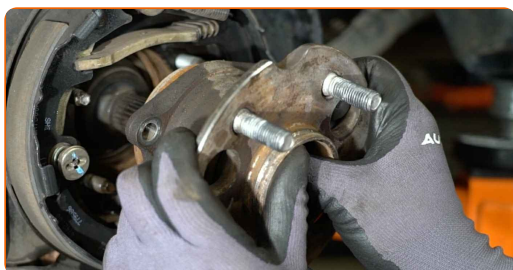


**30** Rens festepunktet til hjullageret. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjøringspray.

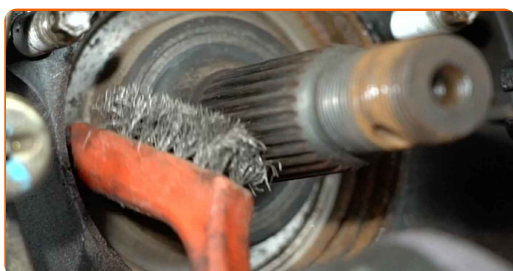

**31** Behandle rillene i CV-leddet til drivakselen med et passende middel. Bruk kobberfett.


**32** Smør festepunktet til hjullageret. Bruk kobberfett.

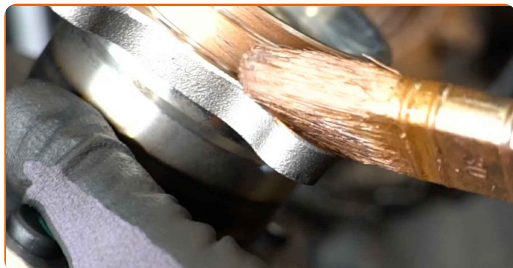

**33** Installer et nytt hjullager.



**34** Monter festemutteren.

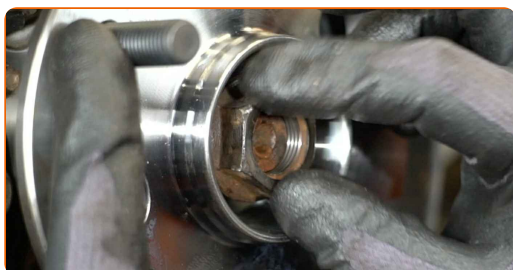

**35** Monter festemutrene.

**36** Støtt opp den bakre spindelen. Bruk en hydraulisk jekk.

**37** Stram festene til hjulnavlageret. Bruk en pipenøkkelinnsats #14. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 50 Nm dreiemoment.




38

Skru inn festet til drivakselen. Bruk en pipenøkkelinnsats #30. Bruk en skrallenøkkel.



39

Fjern støtten fra under den bakre spindelen.

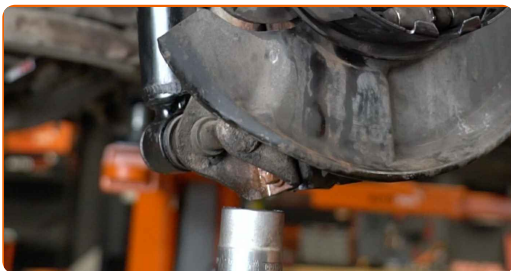


### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: hjullager – Toyota RAV4 II. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

40

Monter den venstre bremseskofjæren til parkeringsbremsen. Bruk et brekkjern.

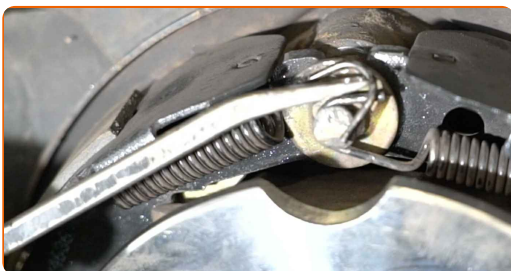



41

Behandle navet på det punktet hvor den berører bremseskiven. Bruk keramisk pasta.




42

Installer bremseskiven.




43

Plasser justeringsenheten til håndbremsen i rett posisjon. Bruk en flat skrutrekker.

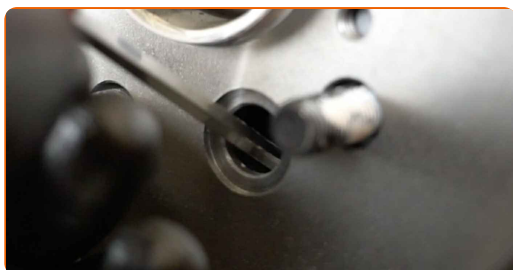


44


Monter gummipluggen. Bruk et brekkjern.

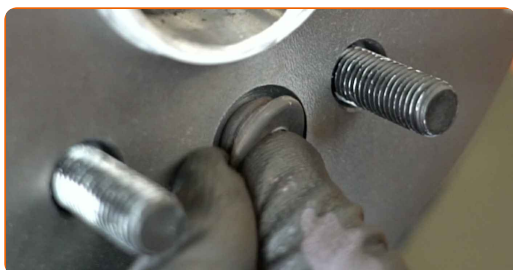


- 45** Installer bremsekaliperen og fest den. Stram festene til bremsekaliperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #14. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 44 Nm dreiemoment.

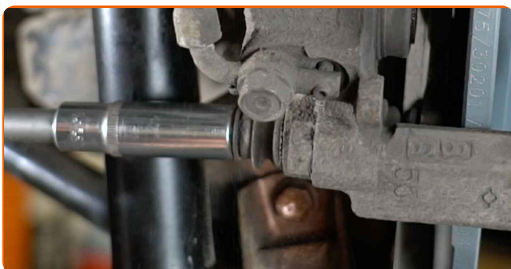


- 46** Monter bremsekaliperens holderfjær.

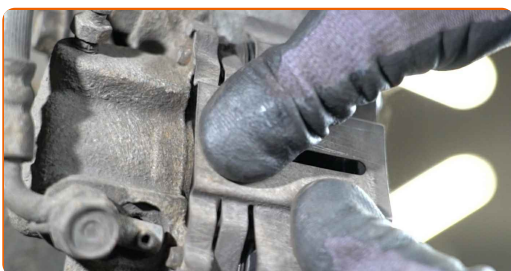

- 47** Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.

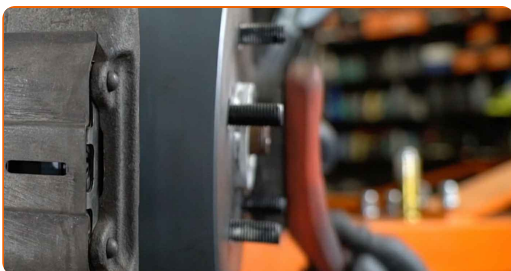


- 48** Behandle overflaten hvor bremseklaven kontakter felgen. Bruk keramisk pasta.

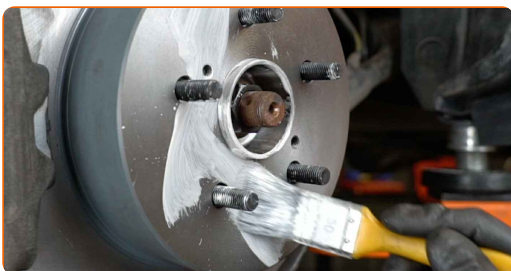



49

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsereens.

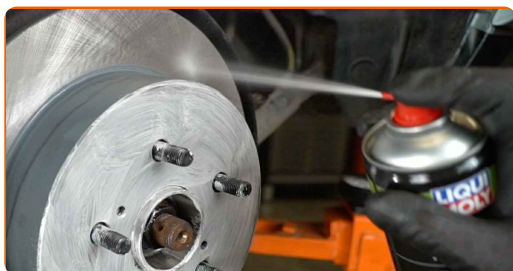

**AUTODOC anbefaler:**

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

50

Installer hjulet.




**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.  
Toyota RAV4 II


51

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

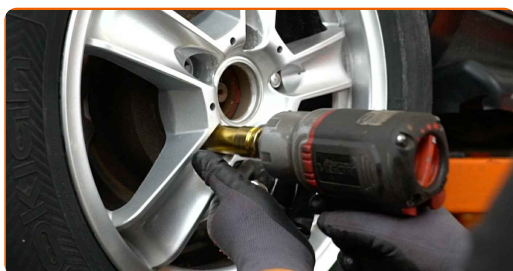


52

Senk bilen.

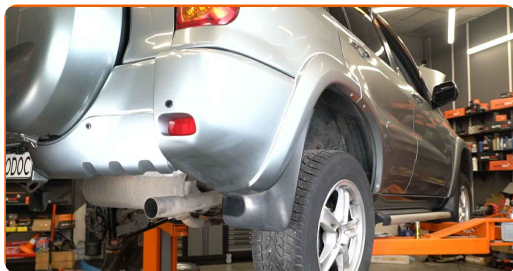

53

Stram mutteren til drivakselen. Bruk en pipenøkkelinnsats #30. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 216 Nm dreiemoment.

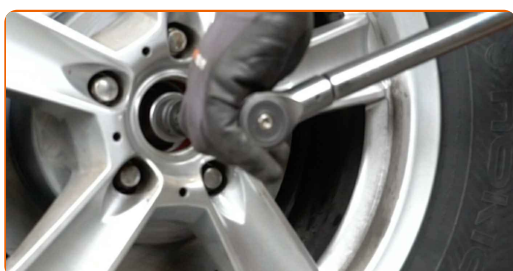

54

Jekk opp bilen.




**AUTODOC anbefaler:**

- Pass på at den står støtt på en jevn overflate hvis du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.

55

Løsne hjulboltene.

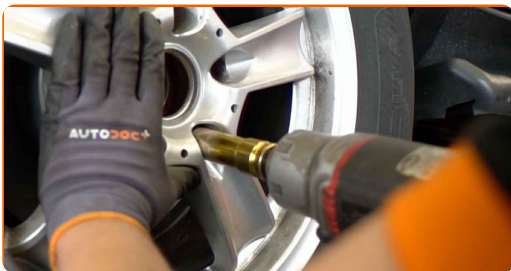


AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene. Toyota RAV4 II


56

Ta av hjulet.

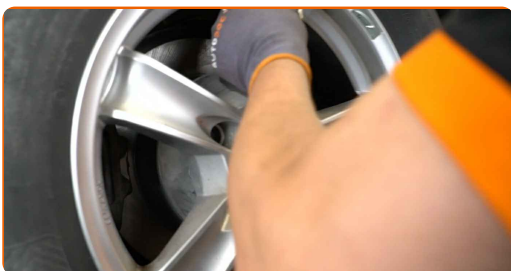


57

Monter låseringen til hjulnavlageret.

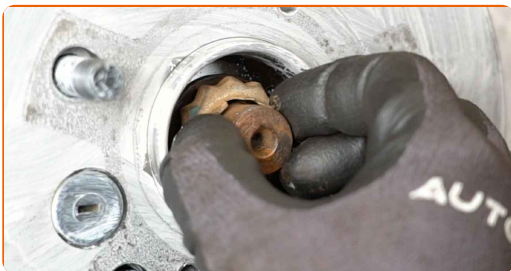


58

Monter saksesplinten. Bruk et brekkjern.

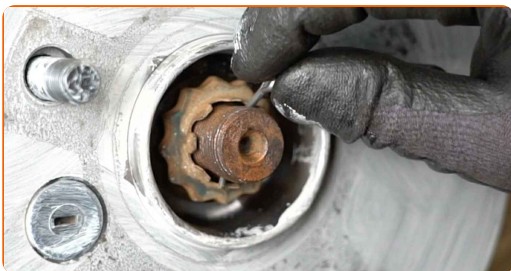

**59** Smør festet til drivakselen. Bruk kobberfett.


**60** Installer hjulet.

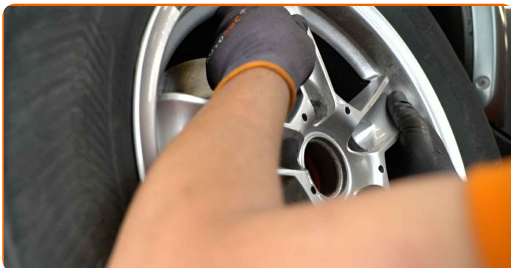


**AUTODOC anbefaler:**

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrur fast.

**61** Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

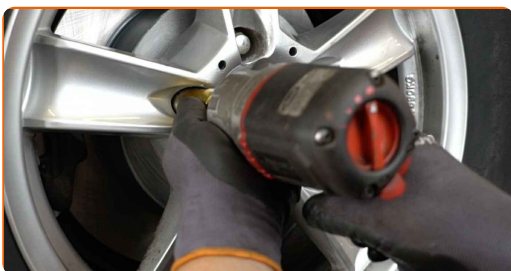

**62** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 103 Nm dreiemoment.

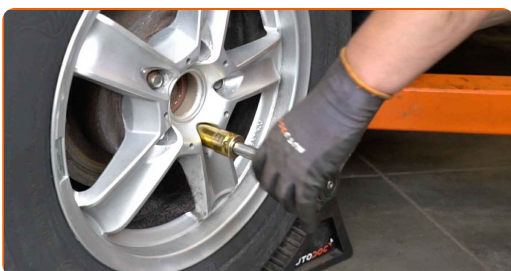

63

Fjern jekker og klosser.



### Utskifting: hjullager – Toyota RAV4 II. Profesjonelle anbefalinger:

- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.
- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

**GODT GJORT!** 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR TOYOTA**

**HJULLAGER: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR TOYOTA RAV4 II**

**HJULLAGER FOR TOYOTA: KJØP NÅ**

**HJULLAGER FOR TOYOTA RAV4 II: DE BESTE TILBUDENE  
OG SALGENE**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.