



Slik bytter du luftfilter på
en **Toyota RAV4 III** –
veiledning

VIDEOVEILEDNING



Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.4 4WD (ACR38), TOYOTA Camry Sedan (_V4_) 3.5 (GSV40_), TOYOTA PREVIA III (ACR5_, GSR5_) 3.5 (GSR50_), TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.0 4WD (ACA30_), TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.4 (ACA33), TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 3.5 4WD (GSA33), TOYOTA PREVIA III (ACR5_, GSR5_) 2.4 (ACR50_), TOYOTA Avalon Sedan (_X3_) 3.5 (GSX30_), TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.5 4WD, TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.5, TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 3.5 4WD, TOYOTA Camry Sedan (_V4_) 3.5, TOYOTA AVENSIS sedan (ZRT27, ADT27) 2.0 (AZT270_)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: LUFTFILTER – TOYOTA RAV4 III.
VERKTØYET DU VIL TRENGE:



- Pipenøkkelinnsats # 10
- Mikrofiberhåndkle
- Skrallenøkkel
- Skjermtrekk


KJØP VERKTØY

Utskifting: luftfilter – Toyota RAV4 III. AUTODOCs eksperter anbefaler:


- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Toyota RAV4 III – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Åpne panseret.

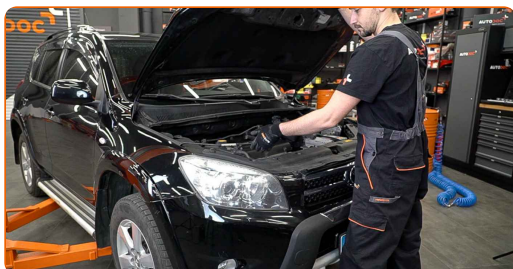

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

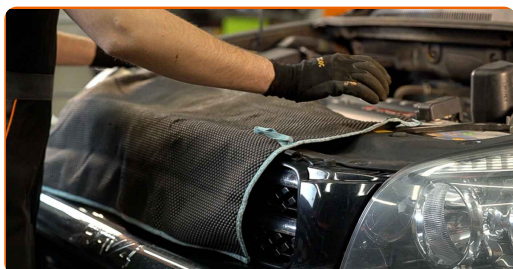

3 Løs klipsene til luftfilterdekselet.




4 Løft opp dekselet til luftfilterhuset litt.




5 Fjern filterelementet fra filterhuset.



6 Skru løs klemmen og festene på inntaksrøret til luftfilteret. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

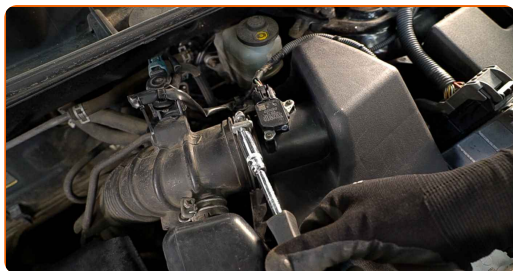


7 Koble røret til luftinntaket fra luftfilterhuset.

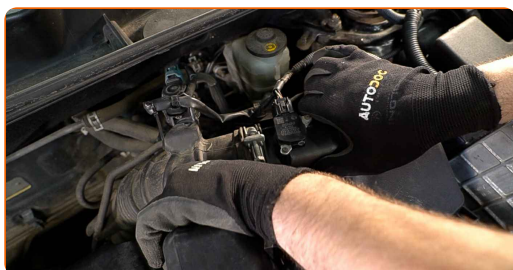

8 Ta av filterlokket.

- 9** Dekk til slangen for luftinntaket med en mikrofiberklut for å forhindre at støv og smuss kommer seg inn i systemet.

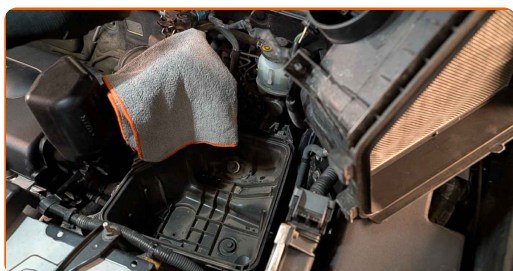

- 10** Rengjør luftfilterdekselet og huset.




Utskifting: luftfilter – Toyota RAV4 III. Profesjonelle anbefalinger:

- Før du rengjør luftfilterdekselet og huset, dekk til delene av luftkanalen, luftmengdemåleren (om tilgjengelig) gasspjeldet med en ren klut.

- 11** Fjern mikrofiberkluten fra luftinntaksslangen.

- 12** Sett inn et nytt filterelement i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.

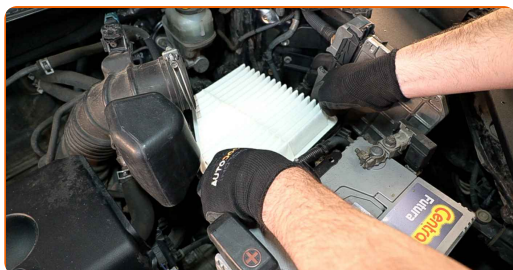


Utskifting: luftfilter – Toyota RAV4 III. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Sjekk riktig plassering av filterelementet. La det ikke sitte skjevt.
- Toyota RAV4 III – det er viktig å bare bruke filter med god kvalitet.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i luftfilterhuset under montering.

13

Sett på luftfilterdekselet igjen. Fest det.

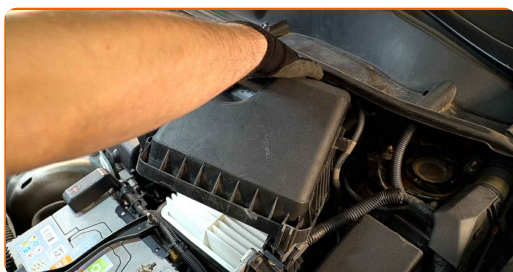


14

Koble røret til luftinntaket til luftfilterhuset.




15

Fest klemmen på luftinntaksslangen. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

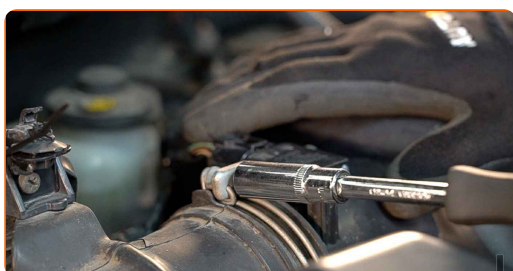

16

Press klipsene til luftfilterdekslet på plass.

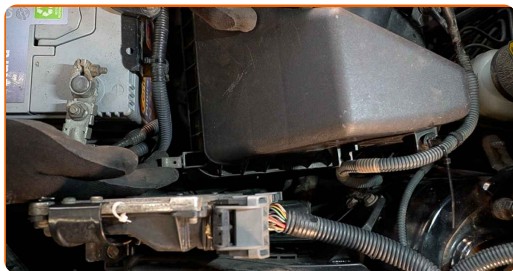**17**

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

**18**

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** **SE FLERE VEILEDNINGER**

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a grid of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR TOYOTA

LUFTFILTER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR TOYOTA RAV4 III

LUFTFILTER FOR TOYOTA: KJØP NÅ

**LUFTFILTER FOR TOYOTA RAV4 III: DE BESTE TILBUDENE
OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.