



Slik bytter du ABS sensor
fremme på en **RENAULT**
Master II Flatvogn
lastebil/Chassis –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

i Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

RENAULT MASTER II Åpen lastebil / chassis (ED/HD/UD) 2.5 D, RENAULT MASTER II Åpen lastebil / chassis (ED/HD/UD) 2.8 dTi, RENAULT MASTER II Åpen lastebil / chassis (ED/HD/UD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II Åpen lastebil / chassis (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: RENAULT MASTER II Kassevogn (FD) 2.2 dCi 90

UTSKIFTING: ABS SENSOR – RENAULT MASTER II FLATVOGN LASTEBIL/CHASSIS. VERKTØYET DU TRENGER:



- Stålbørste
- WD-40-spray
- Kontaktspray
- Keramisk pasta
- Keramisk pasta til ABS-sensor
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats #10
- Kraftpipe for hjulmutter #24
- Skrallenøkkel eller elektroverktøy for å fjerne og montere gjengede festeelementer
- Hjulmutternøkkel
- Løftebukk eller jekk med støttebukker samt hjulstoppere

Kjøp verktøy

Utskiifting: ABS sensor – RENAULT Master II Flatvogn lastebil/Chassis. AUTODOC anbefaler:

- Alt arbeid bør utføres med avslått motor.

UTSKIFTING: ABS SENSOR – RENAULT MASTER II FLATVOGN LASTEBIL/CHASSIS. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1

Sikre hjulene med hjulstoppere.




2

Løs hjulboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #24. Bruk en hjulmutternøkkel.



3

Hev kjøretøyet.

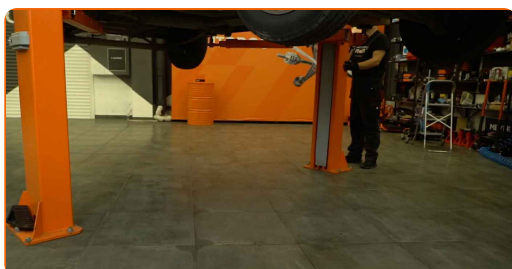

Utskiifting: ABS sensor – RENAULT Master II Flatvogn lastebil/Chassis. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Pass på at bilen står parkert på en flat og jevn overflate dersom du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.

4

Skrut av hjulboltene.




Forsiktig!

- Hold oppe hjulet når du skruer ut boltene slik at du ikke skader deg.


5

Ta av hjulet.

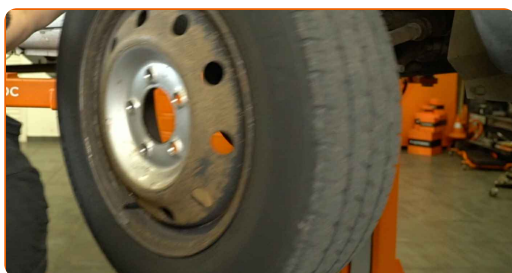


6

Rengjør festet til ABS-sensoren. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40-spray.

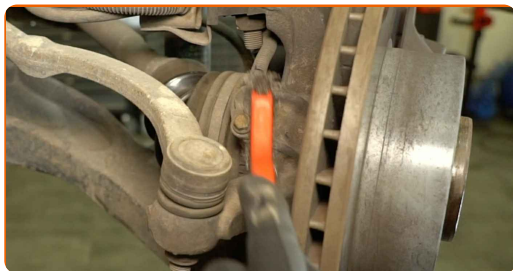


7

Skruløs festet til ABS-sensoren. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

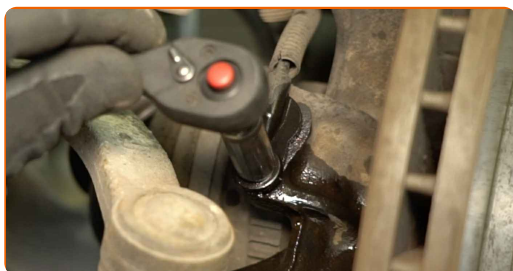


8

Fjern festebolten.

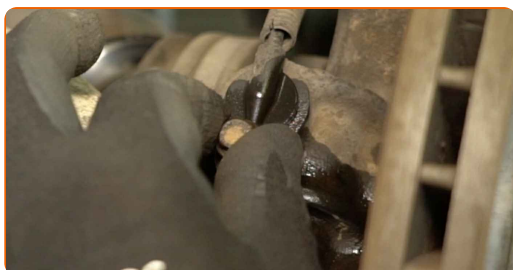


9

Fjern ABS-sensoren.

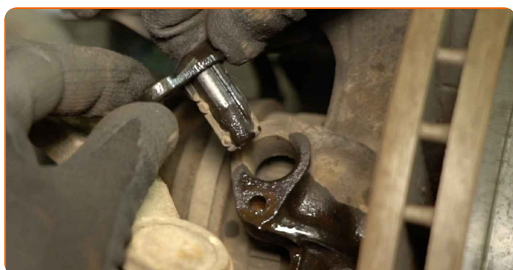


10


Koble fra ledningene til ABS-sensoren.

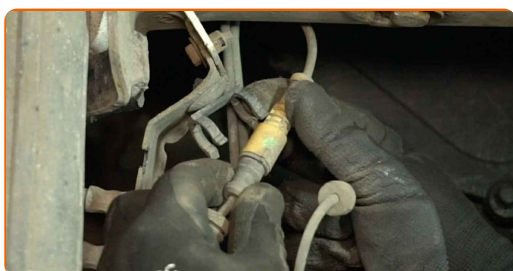


11 Trekk ut koplingsstykket til ABS-sensoren.

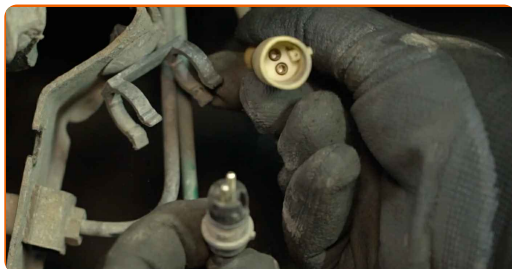


12 Smør kontakten til ABS-sensoren. Bruk en kontaktspray til dette.

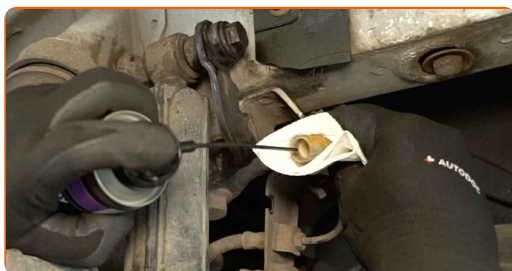


13 Koble kontakten til den nye ABS-sensoren.

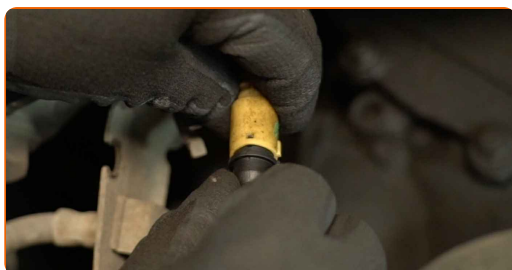

14 Fest ledningene til ABS-sensoren.

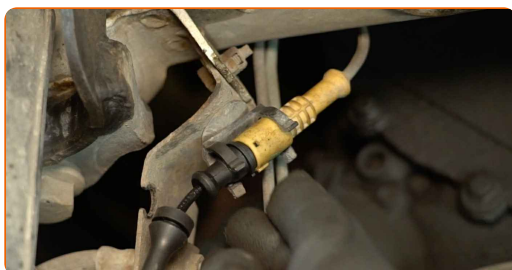

15 Monter ABS-sensoren.

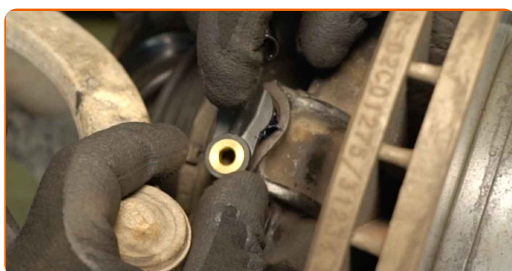


Utskifting: ABS sensor – RENAULT Master II Flatvogn lastebil/Chassis. Profesjonelle anbefalinger:

- For å unngå at sensoren setter seg fast, må du smøre litt monteringsfett som er egnet til ABS-sensorer på monteringsoverflaten før du monterer den. Unngå å få fett på den magnetiske tuppen til sensoren.

16


Monter festebolten.

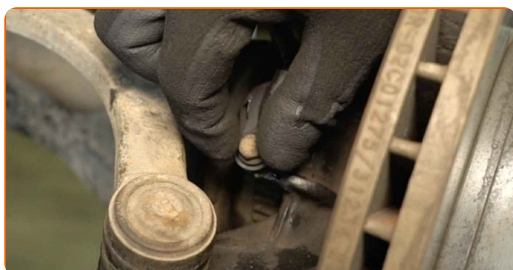**17**

Stram til festet til ABS-sensoren. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en momentnøkkel. Dreiemoment: 11 Nm.

**18**

Rengjør festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste. Bruk en universal rengjøringspray.

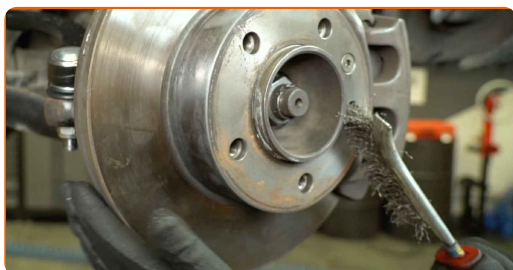


19

Klargjør overflaten til bremseskiven der den kommer i kontakt med felgen. Bruk keramisk pasta til dette.



20

Monter hjulet.

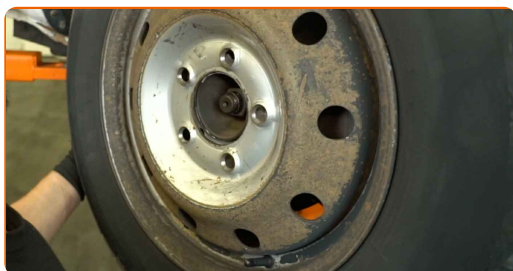

Utskifting: ABS sensor – RENAULT Master II Flatvogn lastebil/Chassis. Tips fra AUTODOC:

- Hold oppe hjulet når du skruer inn boltene slik at du ikke skader deg.

21

Skru inn hjulboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #24. Bruk en skrallenøkkel.




22

Senk bilen og stram hjulboltene ved å arbeide i et kryssmønster. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #24. Bruk en momentnøkkel. Dreiemoment: 172 Nm.



23

Fjern jekken, støttebukker og stoppeklosser.

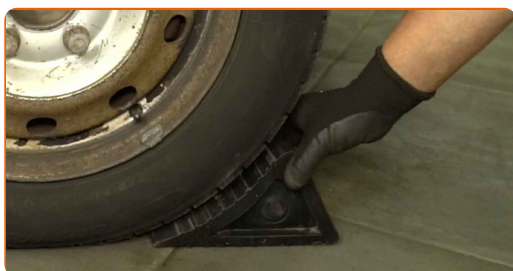


GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

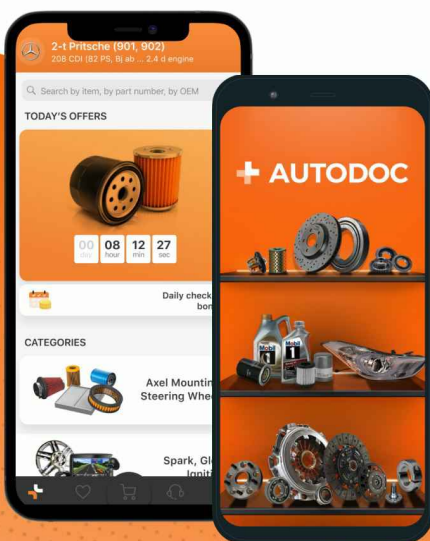

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

ABS SENSOR: ET STORT UTVALG

ANSVARSFRAKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2025 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.