




Slik bytter du luftfilter på
en **SEAT Exeo Sedan**
(3R2) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING

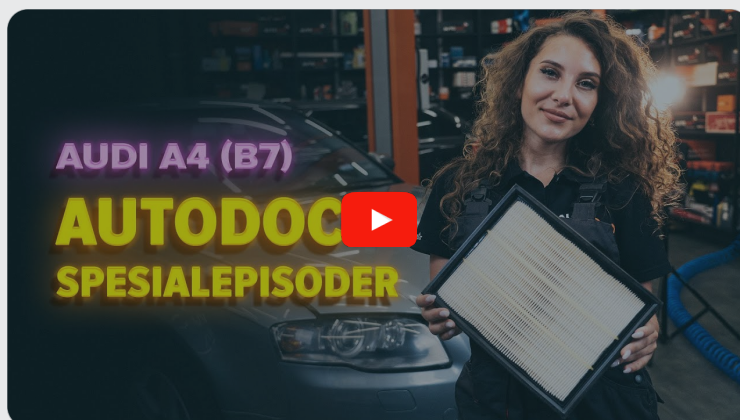

Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SEAT Exeo Sedan (3R2) 1.6, SEAT Exeo Sedan (3R2) 1.8 T, SEAT Exeo Sedan (3R2) 2.0 TFSI, SEAT Exeo Sedan (3R2) 2.0 TDI, SEAT Exeo Sedan (3R2) 1.8 TSI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TFSI

UTSKIFTING: LUFTFILTER – SEAT EXEO SEDAN (3R2).
 VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Elektrospray
- Phillips-skrutrekker
- Clic-R-slangeklemmetang
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: luftfilter – SEAT Exeo Sedan (3R2). AUTODOCs eksperter anbefaler:


- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Merk: Alt arbeid på bilen – SEAT Exeo Sedan (3R2) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Skru løs festene til platen med kanaler for luftfordeling. Bruk en Philips-skrutrekker.

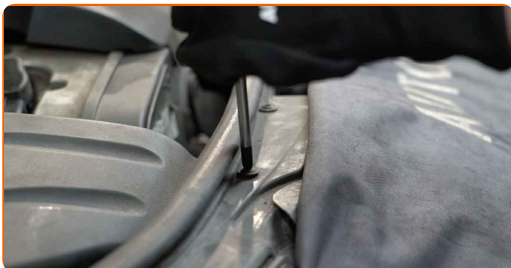


4 Fjern platen med kanaler for luftfordeling.

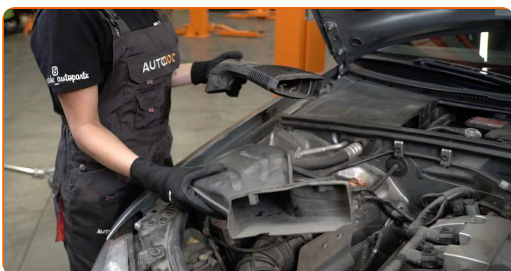


5 Koble fra kontakten til luftmengdemåleren.




6 Løsne slangeklemmen på luftinntaket. Bruk en clic-R-slangeklemmetang.

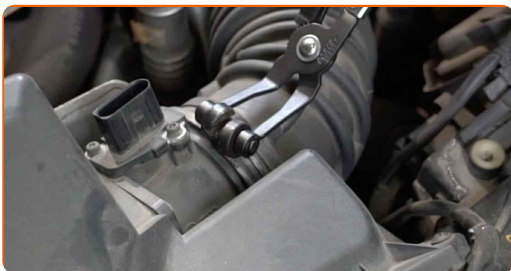


7 Koble røret til luftinntaket fra luftfilterhuset.

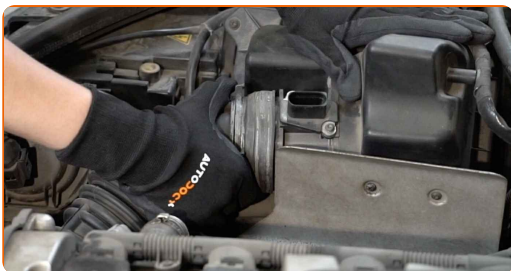

8 Dekk til slangen for luftinntaket med en mikrofiberklut for å forhindre at støv og smuss kommer seg inn i systemet.

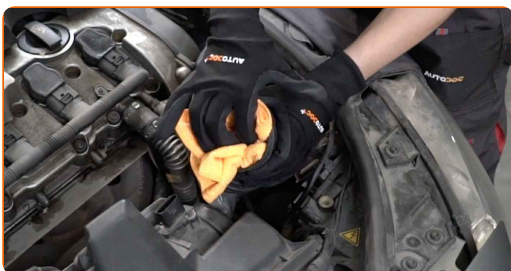

9 Løsne festeskruene på luftfilterdekslet. Bruk en Philips-skrutrekker.

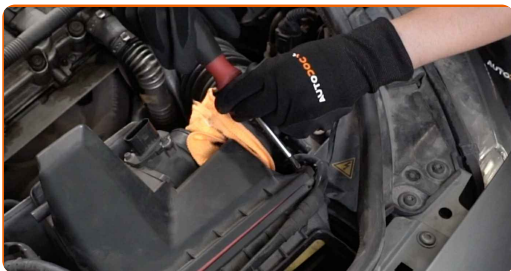


10 Løft opp dekselet til luftfilterhuset litt.



11 Fjern filterelementet fra filterhuset.



12 Rengjør luftfilterdekselet og huset.

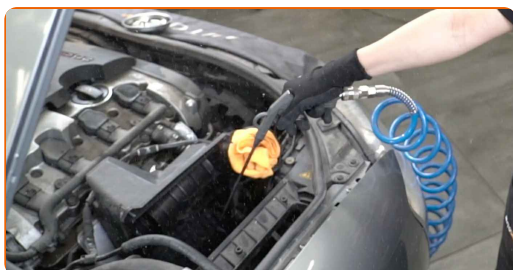


Utskifting: luftfilter – SEAT Exeo Sedan (3R2). AUTODOC anbefaler:

- Før du rengjør luftfilterdekselet og huset, dekk til delene av luftkanalen, luftmengdemåleren (om tilgjengelig) gasspjeldet med en ren klut.

13

Sett inn et nytt filterelement i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.

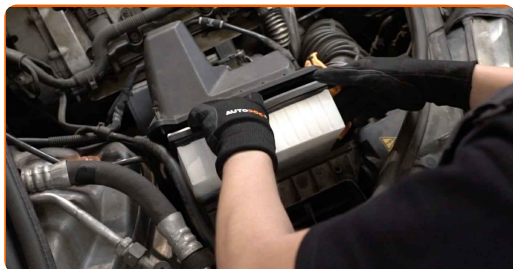


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: luftfilter – SEAT Exeo Sedan (3R2). Pass på at du plasser filterelementet riktig. Unngå feil innretting.
- Sørg for at du bare bruker kvalitetsfiltre.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i luftfilterhuset under montering.

14


Sett på luftfilterdekselet igjen. Fest det.

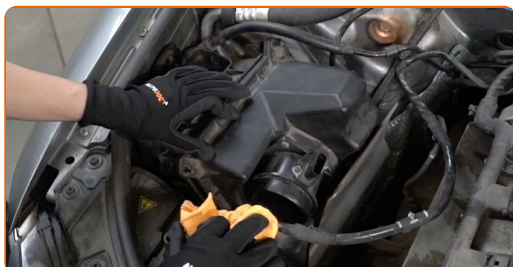


Utskifting: luftfilter – SEAT Exeo Sedan (3R2). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Ikke bruk for mye makt når du monterer delen. Ellers kan du skade festemidlene.


15 Skru festeskruene på luftfilterdekslet. Bruk en Philips-skrutrekker.

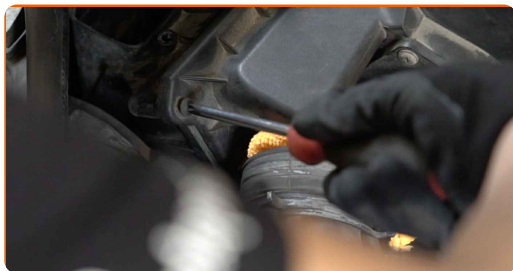


16 Fjern mikrofiberkluten fra luftinntaksslangen.

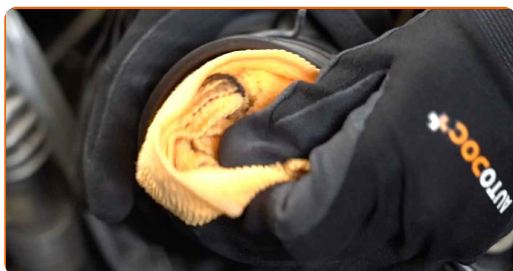

17 Koble røret til luftinntaket til luftfilterhuset.

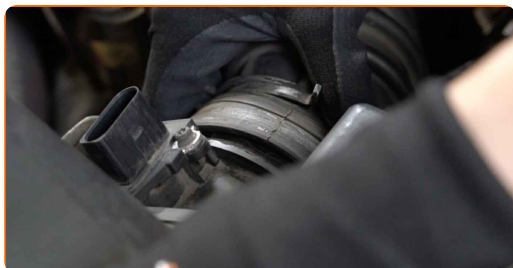

18 Fest klemmen på luftinntaksslangen. Bruk en clic-R-slangeklemmetang.

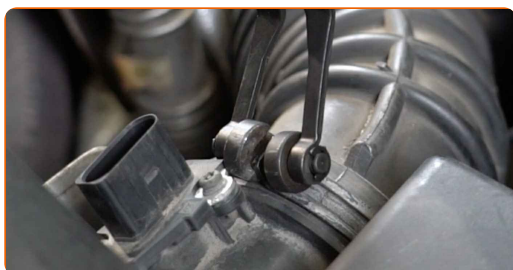

19 Behandle tilkoblingselementet til luftmengdemåleren med et egnet middel. Bruk dielektrisk fett.



20

Plugg i kontakten til luftmengdemåleren.




21

Sett på plass igjen platen med kanaler for luftfordeling.



22

Skru inn festene til platen med kanaler for luftfordeling. Bruk en Philips-skrutrekker.

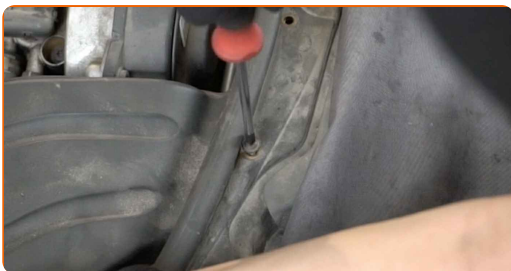

23

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

24

Lukk panseret.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

LUFTFILTER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.