



Slik bytter du motorolje
og oljefilter på en **SEAT**
Exeo Sedan (3R2) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
SEAT Exeo Sedan (3R2) 2.0 TFSI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 FSI

UTSKIFTING: MOTOROLJE OG OLJEFILTER – SEAT EXEO SEDAN (3R2). VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålborste
- Universal rengjøringsspray
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 19
- Pipenøkkelinnsats # 36
- Skrallenøkkel
- Kar til oljeskift
- Trakt
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: motorolje og oljefilter – SEAT Exeo Sedan (3R2). AUTODOCs eksperter anbefaler:


- Bytt oljefilter hver gang når du skifter motorolje.
- Bruk hansker for å unngå kontakt med varm væske.
- Merk: Alt arbeid på bilen – SEAT Exeo Sedan (3R2) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Åpne panceret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Skru løs oljepåfyllingslokket.

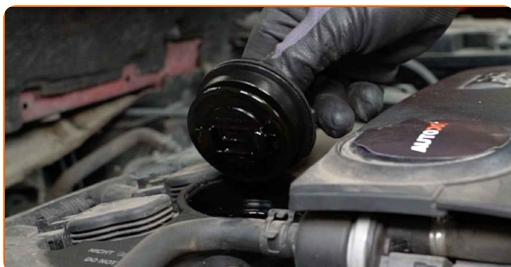

4 Trekk opp oljepilepinnen.



5

Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.

Utskifting: motorolje og oljefilter – SEAT Exeo Sedan (3R2). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Kjøretøyet må stå på rett kjøl, og dersom det står skjevt, må dreneringspluggen være på det laveste punktet.

6

Plasser en beholder for avfallsolje, med minst 5 l. kapasitet, under dreneringshullet.




7

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjøringsspray.




8

Skru ut bunnpluggen. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en skrallenøkkel.

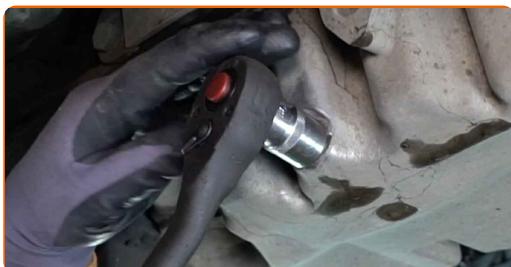

9

Tapp ut den brukte oljen.

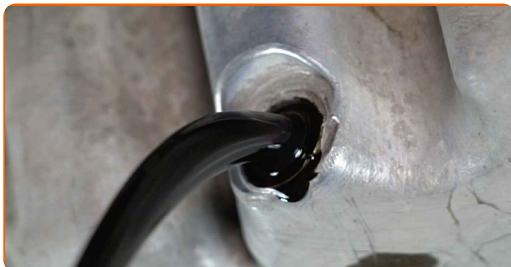

Utskifting: motorolje og oljefilter – SEAT Exeo Sedan (3R2). AUTODOC
anbefaler:

- Obs! Oljen kan være varm.
- Vent til all oljen har rent ut fra dreneringshullet.

10

Rengjør lokket til oljefilterhuset. Bruk universal rengjøringsspray.



11

Skru løs filterhushetten sammen med det gamle filterelementet. Bruk en pipenøkkelinnsats #36. Bruk en skrallenøkkel.



12

Plasser det gamle oljefilteret i beholderen.

**13**

Koble oljefilteret fra filterdekselet.

**14**


Fjern O-ringen til oljefilterdekslet.

**15**

Rengjør lokket til oljefilterhuset. Bruk universal rengjøringsspray.

**16**

Monter en ny O-ring på setet på filterdekslet.

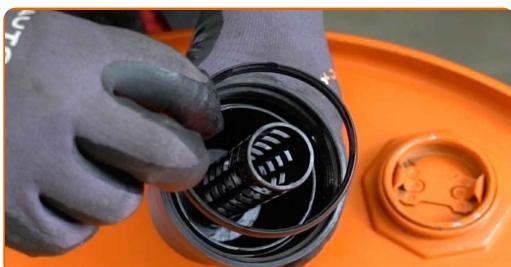

17

Monter et nytt oljefilter på setet på filterdekslet.

**18**

Rengjør setet til oljefilteret. Bruk universal rengjøringsspray.

**19**

Installer et nytt oljefilterhusdeksel og stram det. Bruk en pipenøkkelinnsats #36. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.

**20**

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk universal rengjøringsspray.



- 21** Skru inn den nye dreneringspluggen og stram den. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 27 Nm dreiemoment.



- 22** Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk universal rengjøringsspray.




- 23** Senk bilen.

- 24** Fjern oljepåfyllingslokket.



- 25** Sett inn i trakten.

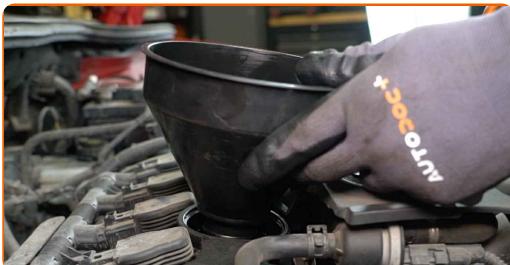

26

Hell så mye olje på motoren som er anbefalt av bilprodusenten.



Utskifting: motorolje og oljefilter – SEAT Exeo Sedan (3R2). Profesjonelle anbefalinger:

- Bruk oljen som er anbefalt av produsenten.

27

Kontroller oljenivået med peilepinnen. Etterfyll olje om nødvendig.



Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.

28

Installer oljepåfyllingslokket.



29

Stram oljepåfyllingslokket.



30

Kjør motoren i noen minutter.



31

Etter at varsellampen for oljetrykk slukkes, stopp motoren.

Utskifting: motorolje og oljefilter – SEAT Exeo Sedan (3R2). Tips:

- Merk deg at varsellampen for oljetrykk, som indikerer manglende trykk i smøresystemet, kan være lengre på enn vanlig. Etter et par sekunder fylles alle kanalene med olje, og lyset slukkes.

32

Kontroller oljenivået med peilepinnen 5 minutter etter at motoren er stoppet, og fyll på olje om nødvendig.



Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.

33

Sørg for at oljepåfyllingslokket er riktig strammet.

34

Sjekk den gjengede pluggen for dreneringshullet og at pakningen på oljefilteret er stramt. Om nødvendig, stram dem forsiktig.

35

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

36

Lukk panceret.

Utskifting: motorolje og oljefilter – SEAT Exeo Sedan (3R2). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

GODT GJORT! **SE FLERE VEILEDNINGER**

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

OLJEFILTER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatter veileddinger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC SE.