



Slik bytter du  
bremseslange fremme  
på en **SEAT Ibiza IV  
Hatchback (6J5, 6P1)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.2, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.4, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.4 TDI, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.9 TDI, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.6, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 2.0, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.4 TSI, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.6 TDI, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 2.0 TDI, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.2 TDI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

**UTSKIFTING: BREMSESLANGE – SEAT IBIZA IV  
HATCHBACK (6J5, 6P1). LISTE MED VERKTØYET DU  
KAN TRENGE:**



- Stålbørste
- Bremsrens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #11
- Pipenøkkelinnsats # 11
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Bremseluffer sett
- Gummihammer
- Væskebeholder
- Brekkjern
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**

Utskifting: bremseslange – SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1). Profesjonelle anbefalinger:

- Fremgangsmåten er identisk for å bytte høyre og venstre bremseslanger på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

**UTSKIFTING: BREMSESLANGE – SEAT IBIZA IV HATCHBACK (6J5, 6P1). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:**

**1** Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

**2** Sikre hjulene med klosser.



**3** Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



**4** Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

**5** Løsne hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1)

**6** Ta av hjulet.



**7** Plasser en beholder på undersiden for å samle opp bremsevæske.



**8** Rengjør området hvor bremseslangen er koblet til bremsecaliperen og til røret i kretsen for bremses. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.




Utskifting: bremseslange – SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1). Tips fra AUTODOC:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

9

Fjern festene som kobler bremseslangen til fjærbeinet. Bruk et brekkjern.

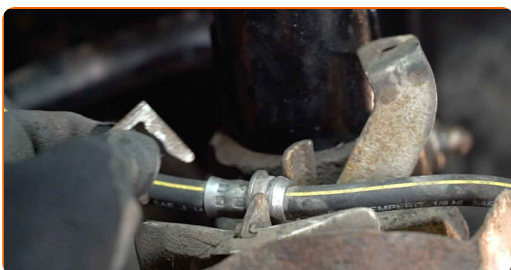


10

Fjern bremseslangen fra fjærbeinet.


11

Skru bremseslangen løs fra bremsekaliperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #11. Bruk en skrallenøkkel.

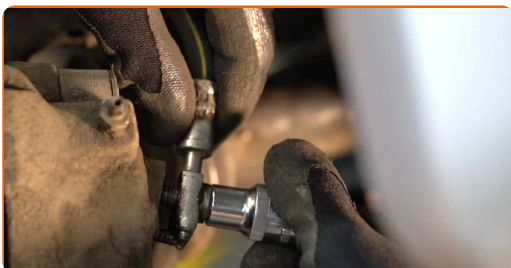

12

Skru løs festet som kobler bremseslangen til røret i kretsen for bremser. Bruk en kombinasjonsnøkkel #11.

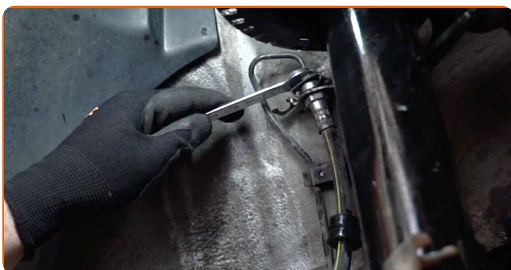

**13** Fjern bremseslangen.



**14** Skru bremseslangen på røret i kretsen for bremses. Bruk en kombinasjonsnøkkel #11. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 15 Nm dreiemoment.



**15** Stram festet som kobler bremseslanger til bremsecaliper. Bruk en pipenøkkelinnsats #11. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.



**16** Rengjør festepunktet til bremseslangen på røret i kretsen for bremses. Rengjør montasjeflaten for bremseslangen til bremsecaliperen. Bruk bremserens.






**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: bremseslange – SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1). Vent i noen minutter etter påføring av sprayen.


**17**

Fest bremseslangen på beinet.

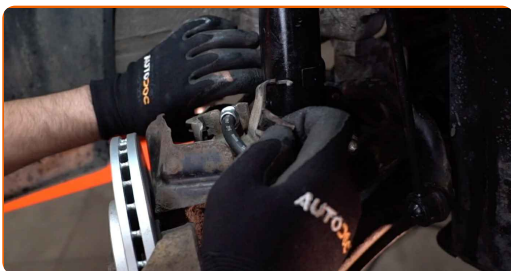


**18**

Monter holdeklemmen til bremseslangen. Bruk en gummihammer.

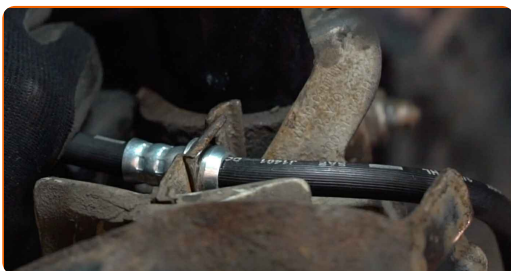


**19**

Løsne lufteskruen til bremsen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #11.

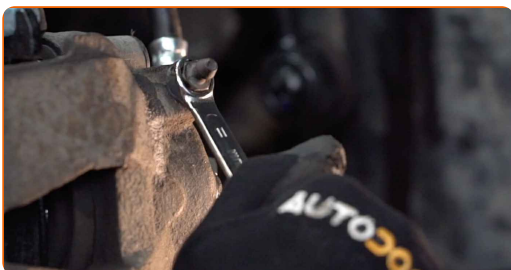

**20**

Koble bremseluffer til lufteskruen.

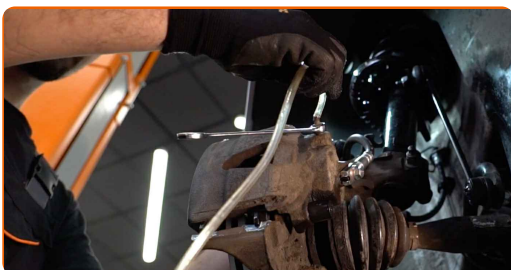




21 Trykk på bremsepedalen flere ganger for å fjerne luft fra systemet.



22 Stram lufteskruen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #11.



23 Koble fra bremselufter.

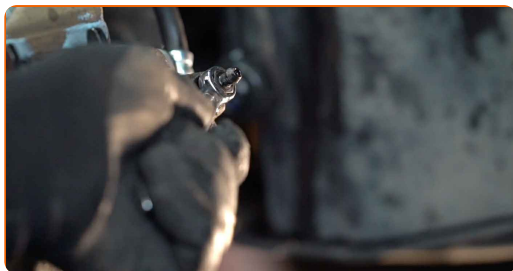

24 Fjern smuss fra bolten til bremseslangen. Bruk bremsereens.



Utskifting: bremseslange – SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1). AUTODOC anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

- 25** Stram bremsecaliperens lufteskruer. Bruk en pipenøkkelinnsats #11. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 10 Nm dreiemoment.



- 26** Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk en stålbørste. Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



- 27** Installer hjulet.




Utskifting: bremseslange – SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1). Profesjonelle anbefalinger:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.


**28** Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



**29** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

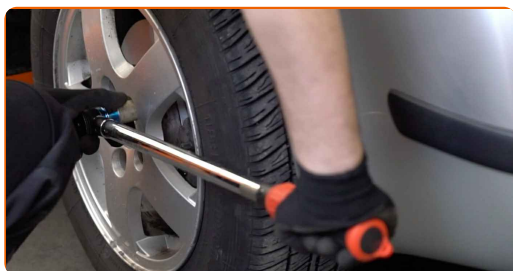

**30** Fjern jekker og klosser.

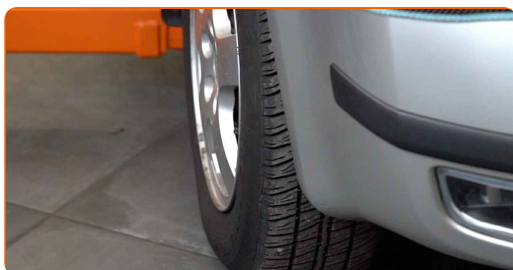

**31** Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.



**32** Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**BREMSESLANGE: ET STORT UTVALG**

## **(i) ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.