



Slik bytter du bremsesko
bak på en **SEAT Ibiza IV
Hatchback (6J5, 6P1)** –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.2, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.6 LPG, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.4, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.4 TDI, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.9 TDI, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.6, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.6 TDI, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.2 TSI, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.2 TDI, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.0, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.0 TSI, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.4 TSI, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.2 LPG, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.4 LPG

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW GOLF III (1H1) 1.4

**UTSKIFTING: BREMSESKO – SEAT IBIZA IV
HATCHBACK (6J5, 6P1). VERKTØYET DU VIL TRENGE:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #24
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Tenger
- Flat meisel
- Hammer
- Gummihammer
- Flat Skrutrekker
- Avbitertenger
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: bremsesko – SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Utfør utskifting av bremseklosser i komplett sett for hver akse. Dette gir effektiv bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for alle bremseklosser på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: BREMSESKO – SEAT IBIZA IV HATCHBACK (6J5, 6P1). FØLG DISSE TRINNENE:

1 Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

2 Sikre hjulene med klosser.



3 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



4 Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.

5 Løsne hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1)

6 Ta av hjulet.



7 Fjern navlagerets beskyttelseshette. Bruk en flat metal meisel. Bruk en hammer. Bruk en flat skrutrekker.



Vennligst merk deg!

- Noen biler er ikke utstyrt med hjulkapsler.

8 Fjern splinten som sikrer navmutteren. Bruk knipetenger.



9 Skru av hjulnavets akselmutter. Bruk en kombinasjonsnøkkel #24.



10 Fjern trommelbremsen.



Utskiifting: bremsesko – SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1). Tips:

- Undersøk bremsetrommelen. Skift den om nødvendig.

11 Fjern holde fjæren for bremseklossene. Bruk en tang.



12 Fjern bremseklossenes låseklipps. Bruk en tang.



13 Trekk begge bremseklosser med regulatoren fra den fungerende bremsesynderen, unngå skade på støvlene.



Utskifting: bremsesko – SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Ikke trykk på bremsepedalen etter at du har fjernet de bakre trommelbremseskoene. Det vil føre til at stampelet faller ut av bremsesynderen, lekkasje av bremsevæske og trykkavlastning av systemet.

14 Koble fra parkeringsbremsekabelen. Bruk knipetenger.



15 Fjern holdefjæren for bremseklossene.



16 Fjern begge klosser fra festebraketten.



17 Utfør ytterligere demontering av øvre festefjær og justeringsmekanismen. Bruk en tang.



18 Installer de øvre låsefjærene og justeringsmekanismen på nye bremseblokk. Bruk en tang.



19 Plasser bremseskoene slik at de indre kantene hviler på festeplaten.



20 Monter holdefjæren for bremseklossene.



21 Koble parkeringsbremsekabelen til håndbrekket. Bruk knipetenger. Bruk en tang.



22 Fest bremseskoen, sammen med bremserregulatoren til hjulsylinderen.



23 Monter bremseklossenes låseklipps. Bruk en tang.



24 Monter holdefjæren for bremseklossene. Bruk en tang.




25 Installer en bremsetrommel.



26 Skru inn festet til hjulnavet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #24.



27 Monter låsesplinten av navet lagerfestemutteren. Bruk en hammer. Bruk knipetenger.

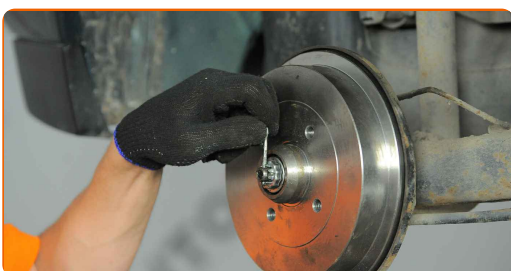

28

Installer navlagerets beskyttelseshette. Bruk en gummihammer.



29

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste. Behandle overflaten hvor hjulfelgen kommer i kontakt med bremsetrommelen med et egnet middel. Bruk kobberfett.



30

Installer hjulet.



Utskifting: bremsesko – SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1). Profesjonelle anbefalinger:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.

31 Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



32 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.



33 Fjern jekker og klosser.



Utskifting: bremsesko – SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

34 Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.

AUTODOC anbefaler:

- SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) – trykk inn bremsepedalen flere ganger mens motoren er koblet ut, helt til du kjenner motstand.
- Brems jevnt og forsiktig de første 150-200 km etter utskifting av bremseklossene. Unngå unødvendig og skarp nedbremsing til stopp.

35

Juster avstanden mellom bremseskoene og trommelen på SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1), mens du trykker på bremsepedalen 10-15 ganger.

**GODT GJORT!** [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSESKO: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.