



Slik bytter du hjullager  
bak på en **SEAT Ibiza IV  
Sportcoupe (6J, 6P)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.2 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.6 LPG, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.2, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.4, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.4 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.9 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.6, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.4 TSI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.4 TSI Cupra, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.6 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 2.0 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.2 TSI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.0, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.0 TSI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.8 TSI Cupra, (+ 1)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V

**UTSKIFTING: HJULLAGER – SEAT IBIZA IV  
SPORTCOUPE (6J, 6P). VERKTØYET DU KAN TRENGE:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengjøringspray
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #10
- 12-kant pipe #30
- Torx bits T30
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Hammer
- Svingjern
- Brekkjern
- Gummihammer
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**

Utskiifting: hjullager – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Lagermonteringen på SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) bilen må ikke brukes på nytt.
- Fremgangsmåten er identisk for å bytte navlageret på begge hjul på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

**UTSKIFTING: HJULLAGER – SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J, 6P). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:**


1

Sikre hjulene med klosser.



2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

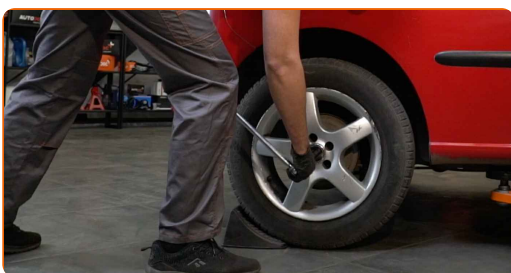

3

Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

4

Løsne hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P)

5

Ta av hjulet.



6

Rengjør festene til trommelbremsene. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



7

Skru løs festet til trommelbremsen. Bruk Torx T30. Bruk en skrallenøkkel.



8 Åpne bildøren.



9 Ta av parkeringsbremsens kantdeksel.



10 Løs kabelen til parkeringsbremsen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #10.



11 Fjern trommelbremsen.



Utskifting: hjullager – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P). Tips fra AUTODOC:

- Undersøk bremsetrommelen. Skift den om nødvendig.


**12** Fjern navlagerets beskyttelseshette. Bruk et brekkjern. Bruk en hammer.




**AUTODOC anbefaler:**

- Noen biler er ikke utstyrt med hjulkapsler.


**13** Skru av hjulnavets akselmutter. Bruk 12-kant-pipe nummer 30. Bruk et svingjern.

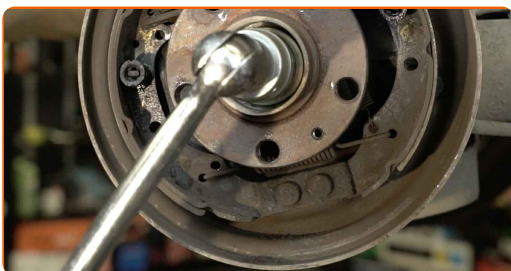

**14** Fjern navet og lageret sammen, siden de er en forseglet enhet.

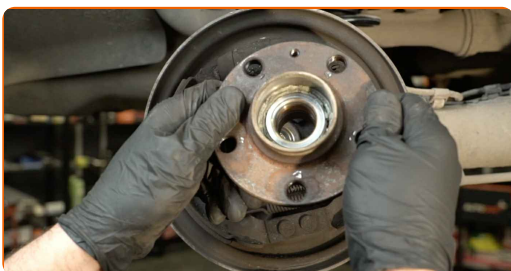

**15** Rens festepunktet til hjullageret. Bruk universal rengjøringspray.

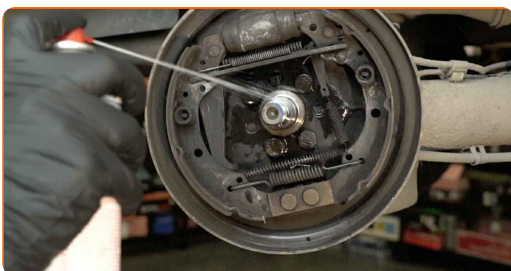


16

Monter det nye hjulnavet med et lager.



17

Stram navet. Bruk 12-kant-pipe nummer 30. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 175 Nm dreiemoment.

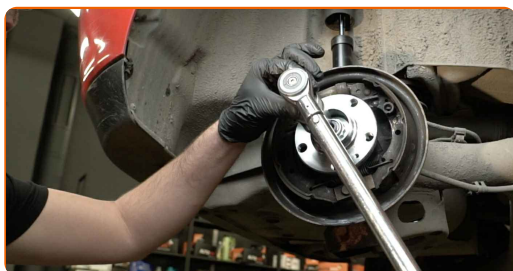

Utskifting: hjullager – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P). Profesjonelle anbefalinger:

- Hjullagerenheten må ikke vippe på akseltappen.

18

Installer navlagerets beskyttelseshette. Bruk en gummihammer.





19

Behandle navet på det punkt hvor den berører bremsekiven. Bruk kobberfett.




20

Installer en bremsetrommel.




21

Stram festene til trommelbrensene. Bruk Torx T30. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 4 Nm dreiemoment.

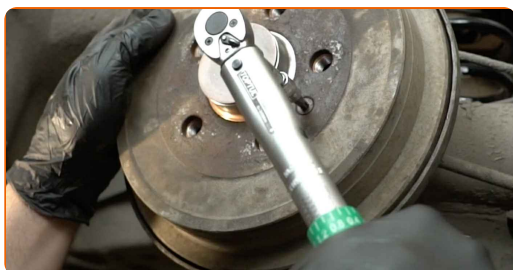

22

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.

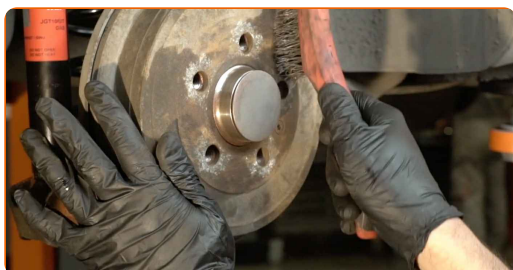


23

Behandle overflaten hvor hjulfelgen kommer i kontakt med bremsetrommelen med et egnet middel. Bruk kobberfett.



24

Installer hjulet.

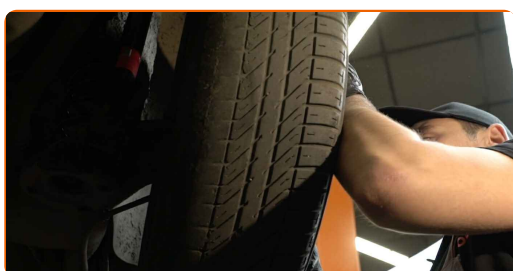

**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festboltene. SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P)

25

Skrur inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



26

Senk bilen.

**27** Fjern jekker og klosser.



**28** Juster spenningen til kabelen til parkeringsbremsen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #10.



**29** Installer parkeringsbremsens trimdeksel.



**30** Lukk bildøren.



31

Stram hjulboltene ved å bruke kryss- og tversmønster. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.



**GODT GJORT!** 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**HJULLAGER: ET STORT UTVALG**

## ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.