




Slik bytter du  
bremseklosser fremme  
på en **SEAT Leon  
Hatchback (5F1)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING

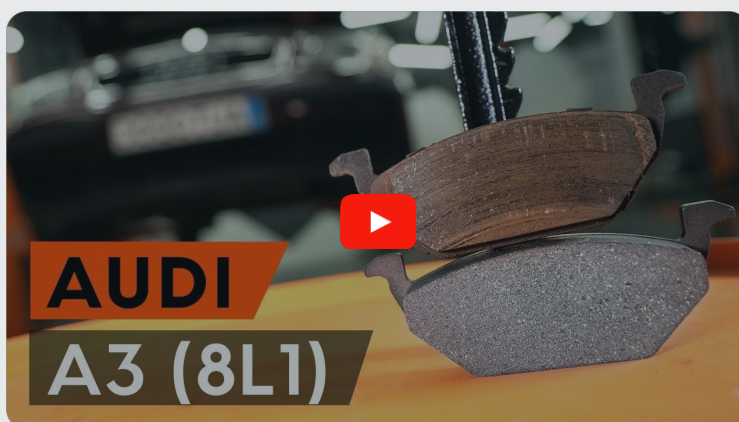

Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SEAT Leon Hatchback (5F1) 1.6 TDI, SEAT Leon Hatchback (5F1) 1.4 TSI, SEAT Leon Hatchback (5F1) 1.2 TSI, SEAT Leon Hatchback (5F1) 1.8 TSI, SEAT Leon Hatchback (5F1) 2.0 TDI, SEAT Leon Hatchback (5F1) 2.0 Cupra, SEAT Leon Hatchback (5F1) 1.4 TGI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – SEAT LEON  
HATCHBACK (5F1). VERKTØYET DU TRENGER:

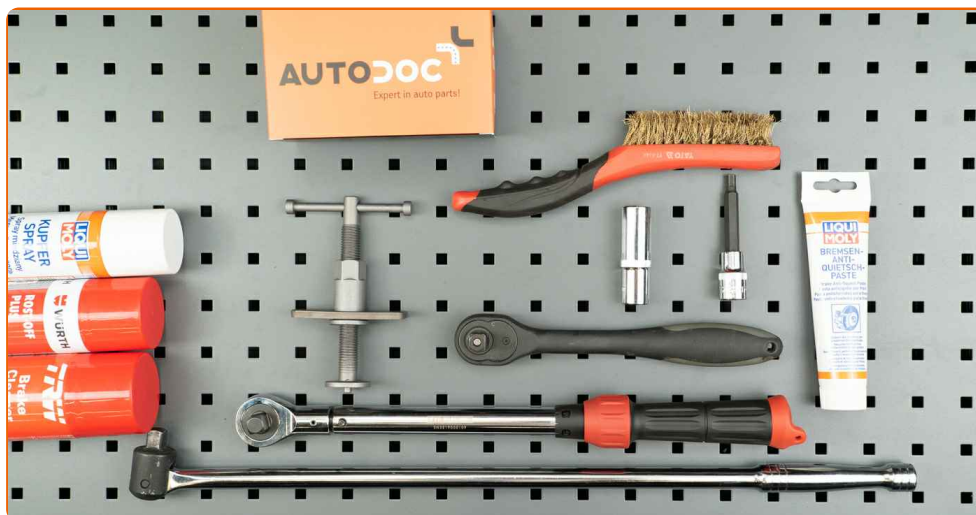

- Stålbørste
- Bremserens
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- HEX bit nr. H7
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Hjulpipe #17
- Bremsstempelverktøy
- Brekkjern
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**


Utskifting: bremseklosser – SEAT Leon Hatchback (5F1). AUTODOC anbefaler:

- Utfør utskifting av bremseklosser i komplett sett for hver akse. Dette gir effektiv bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for alle bremseklosser på samme aksel.
- Merk: Alt arbeid på bilen – SEAT Leon Hatchback (5F1) – må utføres med motoren koblet ut.


**GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:**

**1** Åpne panseret. Skru løs tankklokken for bremsevæsken.

**2** Sikre hjulene med klosser.

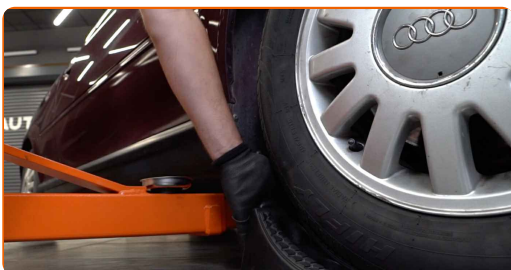


**3** Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

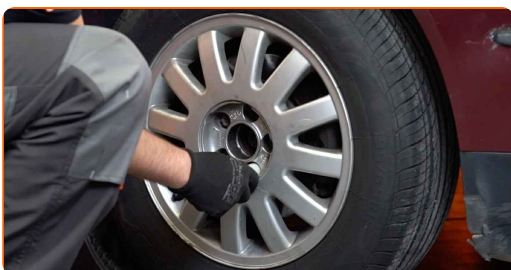

**4** Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

**5** Løsne hjulboltene.

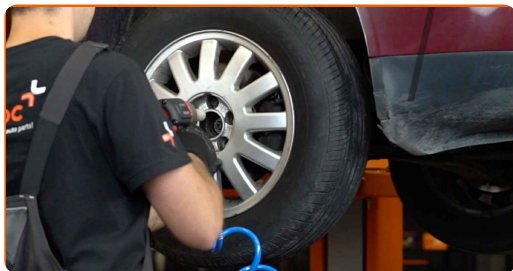

Utskifting: bremseklosser – SEAT Leon Hatchback (5F1). Profesjonelle anbefalinger:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.

**6** Ta av hjulet.




**7** Koble fra ABS-sensorens elektriske kontakt. Koble fra bremseklossens slitasjesensorplugg. Fjern ABS sensor-kontakten. Fjern kontakten til slitasjesensoren for bremseklossene.

Vennligst merk deg!


- Noen biler er ikke utstyrt med slitasjesensor for bremseklosser.

**8** Fjern hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven.

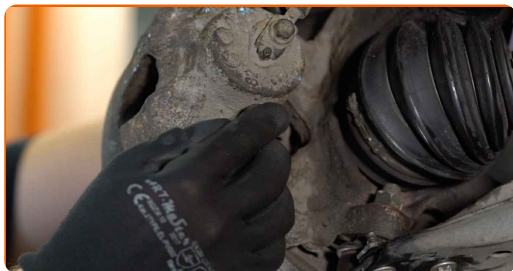


**9** Skru løs bremsekalippernes feste. Bruk HEX nr. H7.

**10** Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.

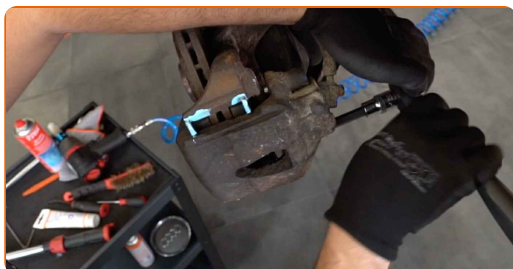

**11** Fjern bremsekaliperen.

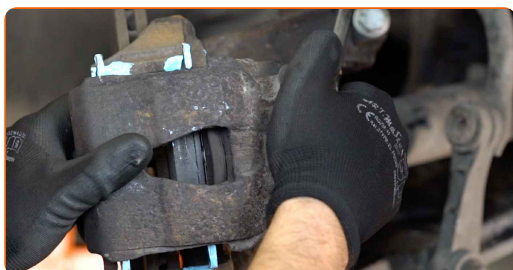

### AUTODOC anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.

12

Fjern bremseklossene.




Utskifting: bremseklosser – SEAT Leon Hatchback (5F1). Tips fra AUTODOC:

- Mål tykkelsen på bremseskiven. Når slitasjegrensen nås, må delen skiftes.


13

Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsecaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

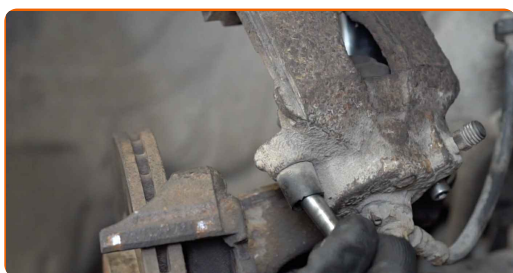

14

Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.

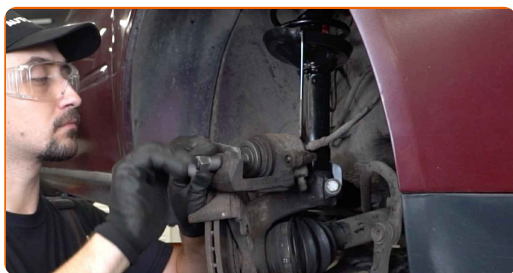

15

Rengjør bremsekalipperbrakketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.



### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – SEAT Leon Hatchback (5F1). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

16

Behandle baksiden av de nye bremseklossene. Behandle brakketten til bremsecaliperen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.




### Utskifting: bremseklosser – SEAT Leon Hatchback (5F1). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.



17

Installer nye bremseklosser.

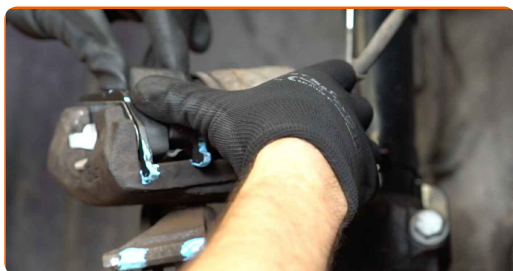


Utskiifting: bremseklosser – SEAT Leon Hatchback (5F1). Tips:

- Pass på at klossene er installert med føringer vendt mot platen.

18

Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk HEX nr. H7. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 28 Nm dreiemoment.

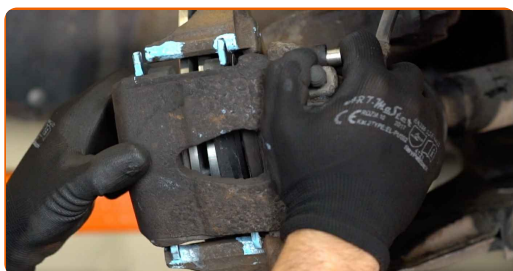


AUTODOC anbefaler:

- SEAT Leon Hatchback (5F1) – trykk inn bremsepedalen flere ganger mens motoren er koblet ut, helt til du kjenner motstand.


19

Installer hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven.

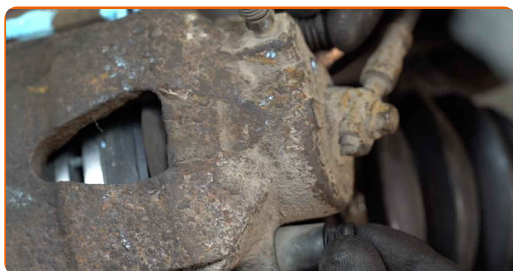

20

Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

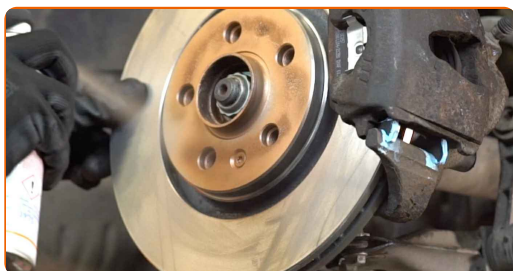

21

Installer hjulet.




Utskifting: bremseklosser – SEAT Leon Hatchback (5F1). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrus fast.

22

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

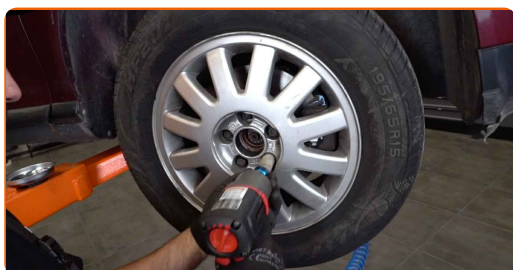

**23** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.



**24** Fjern jekker og klosser.



**AUTODOC anbefaler:**

- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

**25** Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.



Utskifting: bremseklosser – SEAT Leon Hatchback (5F1). AUTODOC anbefaler:

- Brems jevnt og forsiktig de første 150-200 km etter utskifting av bremseklossene. Unngå unødvendig og skarp nedbremsing til stopp.

**GODT GJORT!** 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

GET IT ON

Download on the

Download

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVALG**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.