

AUTODOC CLUB

Slik bytter du
bremseskiver bak på en

SEAT LEON ST

**Kassevogn /
stasjonsvogn (5F8) –
veiledning**

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SEAT LEON ST Kassevogn / stasjonsvogn (5F8) 1.0 TSI, SEAT LEON ST Kassevogn / stasjonsvogn (5F8) 1.2 TSI, SEAT LEON ST Kassevogn / stasjonsvogn (5F8) 1.4 TSI, SEAT LEON ST Kassevogn / stasjonsvogn (5F8) 1.8 TFSI, SEAT LEON ST Kassevogn / stasjonsvogn (5F8) 1.6 TDI, SEAT LEON ST Kassevogn / stasjonsvogn (5F8) 2.0 TDI, SEAT LEON ST Kassevogn / stasjonsvogn (5F8) 2.0 TDI 4Drive

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.8 TSI

**UTSKIFTING: BREMSESKIVER – SEAT LEON ST
KASSEVOGN / STASJONSVOGN (5F8). VERKTØYET DU
KAN TRENGE:**



- Stålbørste
- Rengjøringsbørste av nylon
- WD-40 spray
- Universal rengjøringspray
- Bremserens
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Keramisk pasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #13
- Kombinasjonsnøkkel #17
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Torx bits T30
- XZN pipebit #14
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Gummihammer
- Slagskrutrekker
- Bremsstempelverktøy
- Brekkjern
- Stoppekloss

Kjøp verktøy


AUTODOC anbefaler:

- Skift ut bremseskiver på bilen SEAT LEON ST Kassevogn / stasjonsvogn (5F8) i komplett sett for hver akse. Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremseklossene.
- Merk: Alt arbeid på bilen – SEAT LEON ST Kassevogn / stasjonsvogn (5F8) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

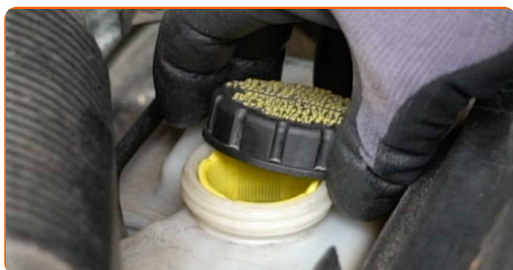

2

Sikre hjulene med klosser.

3

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



4


Jekk opp bilen.

Utskifting: bremseskiver – SEAT LEON ST Kassevogn / stasjonsvogn (5F8).
AUTODOC's eksperter anbefaler:

- Pass på at den står støtt på en jevn overflate hvis du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.

5

Løsne hjulboltene.

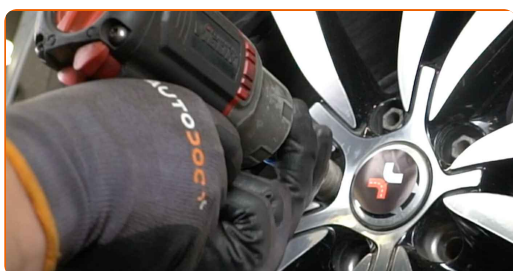


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. SEAT LEON ST Kassevogn / stasjonsvogn (5F8)

6

Ta av hjulet.

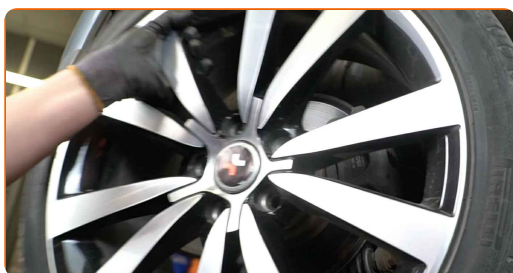

7

Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremsekiver – SEAT LEON ST Kassevogn / stasjonsvogn (5F8). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.


8

Skru løs festene til bremsekaliperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17.



9

Fjern festeboltene.

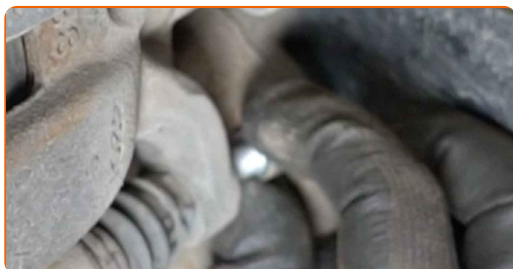

10

Fjern bremsekaliperen. Bruk et brekkjern.




Utskifting: bremseskiver – SEAT LEON ST Kassevogn / stasjonsvogn (5F8).

Tips:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.

11

Fjern bremseklossene. Bruk et brekkjern.

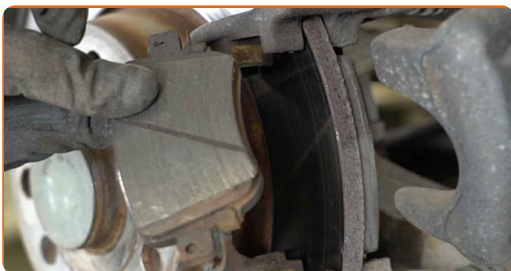


12

Rengjør festene på braketten til bremsekaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




13

Skru løs festene til braketten til bremsekaliperen. Bruk XZN #14. Bruk en skrallenøkkel.

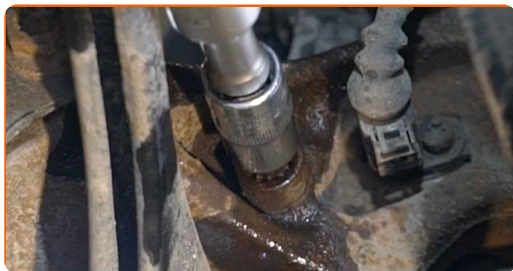


14

Fjern festeboltene.

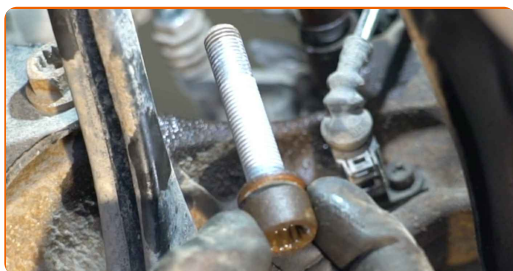


15

Fjern kalipperbraketten.

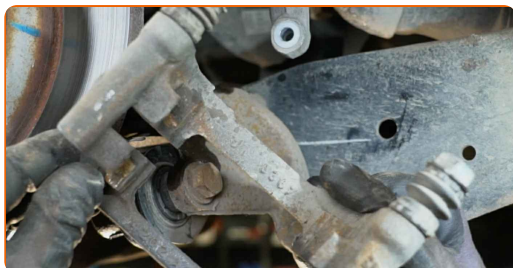

16

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremsereis.

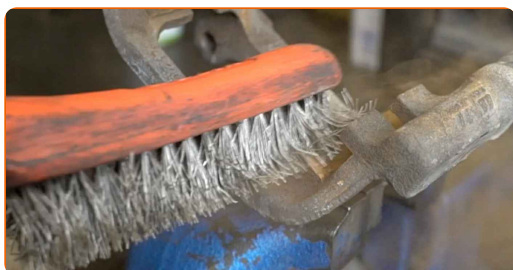

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseskiver – SEAT LEON ST Kassevogn / stasjonsvogn (5F8). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsecaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

17

Rengjør festet til bremseskiven. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




18

Skru løs bremseskivefestet. Bruk Torx T30. Bruk en slagskrutrekker.



19

Fjern festebolt.

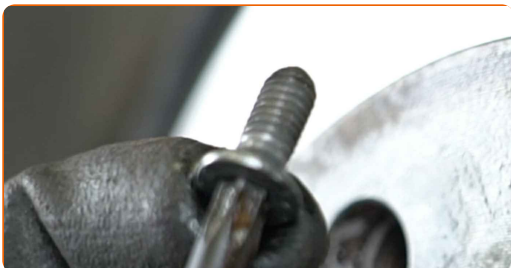

20 Fjern bremseskiven. Bruk en gummihammer.



21 Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjørings-spray.



22 Behandle deretter kontaktflaten. Bruk keramisk pasta.



23 Installer bremseskiven.



24 Monter festebolten.




25

Stram bremseskivefestet. Bruk Torx T30. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 8 Nm dreiemoment.




26

Installer bremsekalipperbraketten.

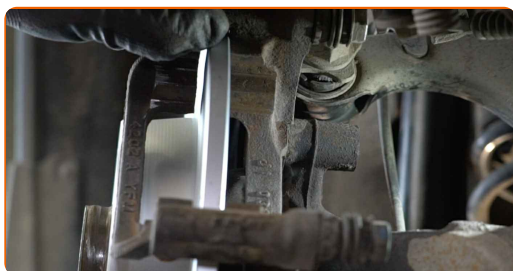

27

Monter festebolter.

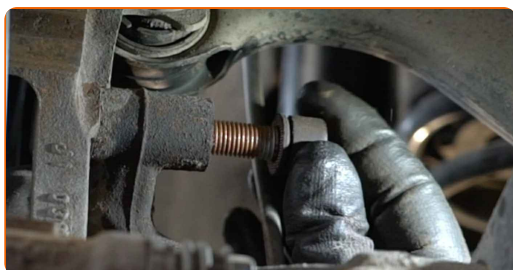


28

Stram festene til braketten til bremsekaliperen. Bruk XZN #14. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment. +90°



29

Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk bremserens.

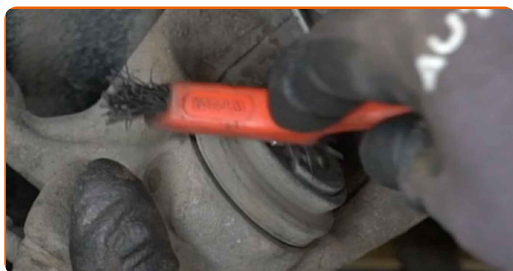


AUTODOC anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

30

Trykk inn bremsecaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.

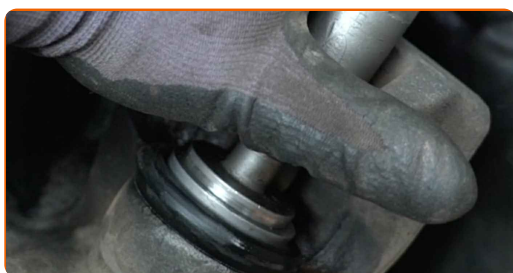

31

Behandle bremseklossene i området hvor overflaten deres kommer i kontakt med bremsecaliper holderen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.

Utskifting: bremsekiver – SEAT LEON ST Kassevogn / stasjonsvogn (5F8).
Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.


32 Installer bremseklossene.



33 Installer bremsekaliperen og fest den.



34 Monter festebolter.

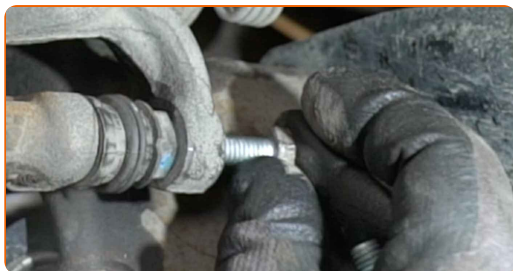


35 Stram festene til bremsekaliperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.



36 Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk keramisk pasta.




37 Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.

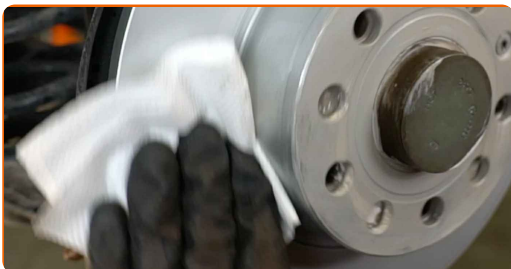

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseskiver – SEAT LEON ST Kassevogn / stasjonsvogn (5F8). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.


38 Installer hjulet.

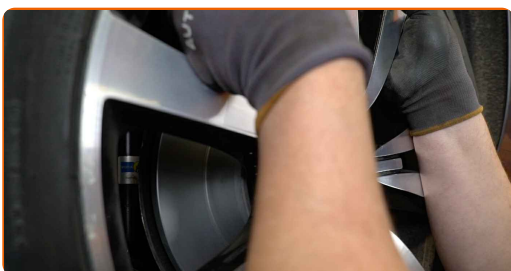


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skruer inn festeboltene på bilen for å unngå skader. SEAT LEON ST Kassevogn / stasjonsvogn (5F8)


39 Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

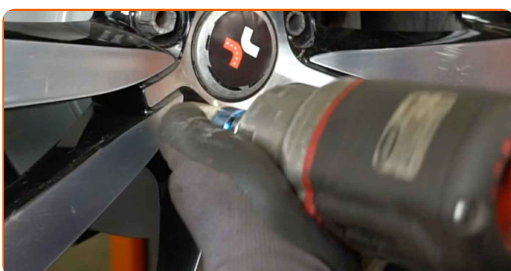

- 40** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

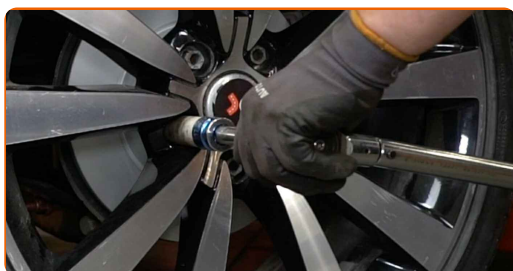

- 41** Fjern jekker og klosser.

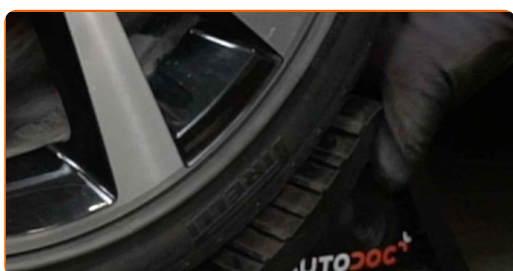

Utskifting: bremseskiver – SEAT LEON ST Kassevogn / stasjonsvogn (5F8).
Tips fra AUTODOC:

- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.
- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

42

Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.



GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.