



Slik bytter du tennspole
på en **SEAT TOLEDO I**
(1L) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SEAT TOLEDO I (1L) 1.6 i, SEAT TOLEDO I (1L) 2.0 i, SEAT TOLEDO I (1L) 1.8 i, SEAT TOLEDO I (1L) 2.0 i 16V

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Polo Hatchback (6N1) 1.0

UTSKIFTING: TENNSPOLE – SEAT TOLEDO I (1L). LISTE
MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Elektrospray
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Torx bits T30
- Skrallenøkkel
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: tennspole – SEAT TOLEDO I (1L). Tips fra AUTODOC:

- Fremgangsmåten er den samme for tennspolene til alle sylindrene.
- Merk: Alt arbeid på bilen – SEAT TOLEDO I (1L) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Skru løs tennspolebraketten. Bruk Torx T30. Bruk en skrallenøkkel.



4 Fjern tennspolen.



5 Koble fra høyspenningskabelen.




Utskifting: tennspole – SEAT TOLEDO I (1L). AUTODOC anbefaler:

- Vær forsiktig slik at du unngår å skade ledningene til tennpluggene.

6 Fjern kontakten fra tennspolen.



7 Fjern forseglingen på grillen ved vindusviskerne.

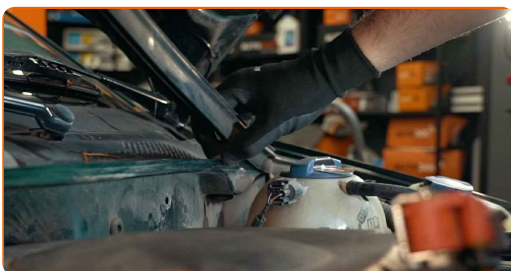

8 Løft opp og fjern grillen.



9

Installer ny tennspole.




10

Stram tennspolens feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 7 Nm dreiemoment.



11

Behandle pluggen til tennspolen med elektro spray. Sprayen beskytter den elektriske kontakten mot korrosjon og oksidasjon, samt reduserer kontaktmotstand.

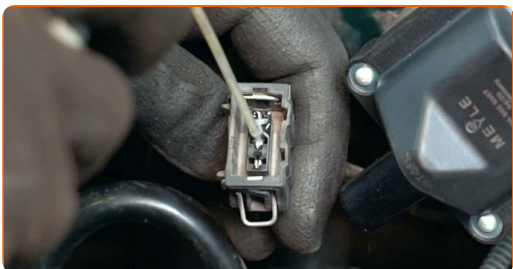

12

Plugg i kontakten til tennspolen.



13 Koble til høyspenningskabelen.



14 Installer og sjekk at grillen er på plass.



15 Installer forseglingen til vindusvisker-grillen.



16 Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.



17 Slå av motoren.

18 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

19

Lukk panseret.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

TENNSPOLE: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.