



Slik bytter du luftfilter på
en **SEAT Toledo II Sedan**
(1M2) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6 16V

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V

UTSKIFTING: LUFTFILTER – SEAT TOLEDO II SEDAN
(1M2). VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Phillips-skrutrekker
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: luftfilter – SEAT Toledo II Sedan (1M2). AUTODOCs eksperter anbefaler:


- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Merk: Alt arbeid på bilen – SEAT Toledo II Sedan (1M2) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Løs slangen til ventilen for veivhusventilasjon fra motordekselet på høyre side.

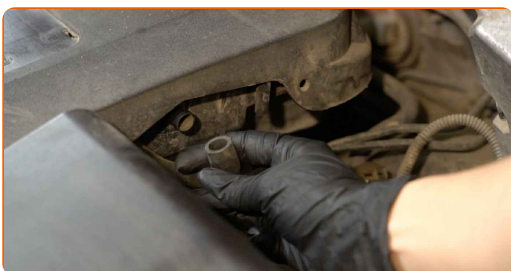

4 Fjern motordekselet. Luftfilterhus integreres i motordeksel.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: luftfilter – SEAT Toledo II Sedan (1M2). Ikke bruk for mye kraft når du fjerner den, det kan føre til at den blir skadet.


5

Dekk til gasspjeldet med en mikrofiberklut for å forhindre at støv og smuss kommer seg inn i systemet.

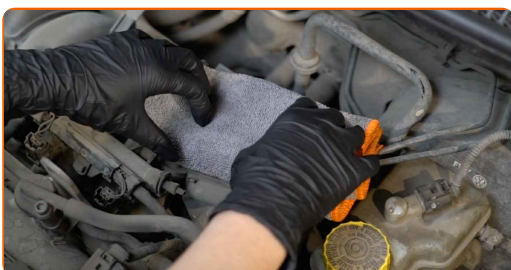

6

Løsne festeskruene på luftfilterdekslet. Bruk en Philips-skrutrekker.

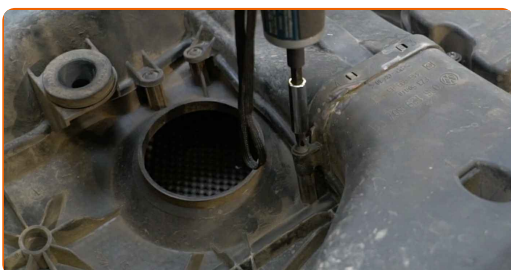

7

Ta av filterlokket.



8 Fjern filterelementet fra filterhuset.



9 Rengjør luftfilterdekselet og huset.



Utskifting: luftfilter – SEAT Toledo II Sedan (1M2). Tips:

- Før du rengjør luftfilterdekselet og huset, dekk til delene av luftkanalen, luftmengdemåleren (om tilgjengelig) gasspjeldet med en ren klut.

10 Sett inn et nytt filterelement i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: luftfilter – SEAT Toledo II Sedan (1M2). Pass på at du plasser filterelementet riktig. Unngå feil innretting.
- Sørg for at du bare bruker kvalitetsfiltre.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i luftfilterhuset under montering.


11

Sett på luftfilterdekslet igjen. Fest det.

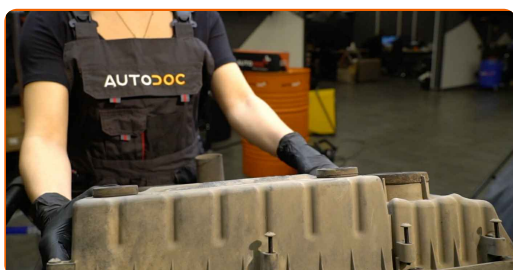


12

Skru festeskruene på luftfilterdekslet. Bruk en Philips-skrutrekker.

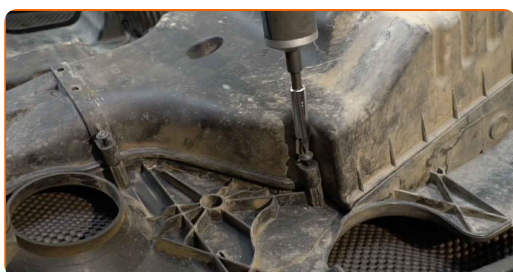


13

Fjern mikrofiberkluten fra gasspjeldet.

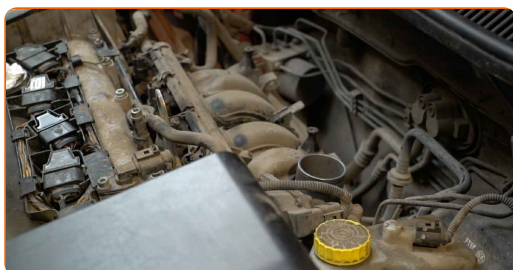

14

Monter motordekslet og fest det. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

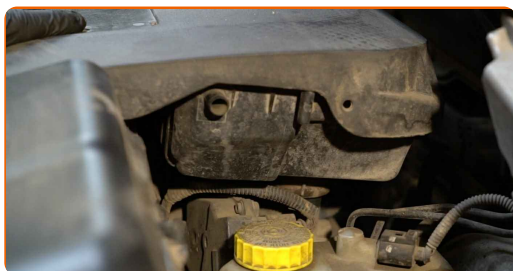


Utskifting: luftfilter – SEAT Toledo II Sedan (1M2). AUTODOC anbefaler:

- Ikke bruk for mye makt når du monterer delen. Ellers kan du skade festemidlene.
- Kontroller at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper og luftinntaksslangen til gasspjeldet.

15

Fest slangen til ventilen for veivhusventilasjon til motordekslet på høyre side.

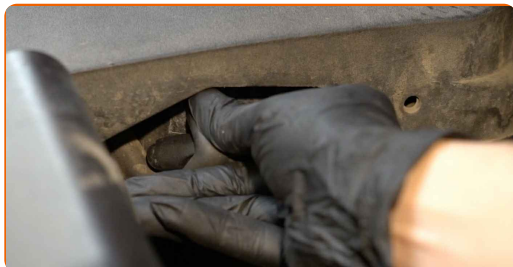

16

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

17

Lukk panseret.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

LUFTFILTER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.