



Slik bytter du fjærer bak  
på en **SEAT Toledo IV**  
**Hatchback (KG3)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **i** Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SEAT Toledo IV Hatchback (KG3) 1.2, SEAT Toledo IV Hatchback (KG3) 1.2 TSI, SEAT Toledo IV Hatchback (KG3) 1.4 TSI, SEAT Toledo IV Hatchback (KG3) 1.6 TDI, SEAT Toledo IV Hatchback (KG3) 1.6 (CFNA), SEAT Toledo IV Hatchback (KG3) 1.4 TDI, SEAT Toledo IV Hatchback (KG3) 1.6, SEAT Toledo IV Hatchback (KG3) 1.0 TSI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Polo Sedan (602, 604, 612, 614) 1.6

**UTSKIFTING: FJÆRER – SEAT TOLEDO IV HATCHBACK (KG3). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #16
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Svingjern
- Brekkjern
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**


Utskifting: fjærer – SEAT Toledo IV Hatchback (KG3). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Bakfjæringens spiralfjærer bør begge skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren for bakfjæringens spiralfjærer er lik for venstre og høyre side.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

**UTSKIFTING: FJÆRER – SEAT TOLEDO IV HATCHBACK (KG3). FØLG DISSE TRINNENE:**


1

Sikre hjulene med klosser.

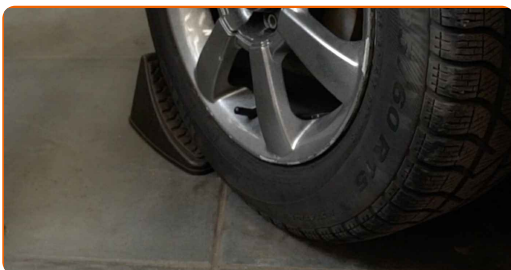

2


Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

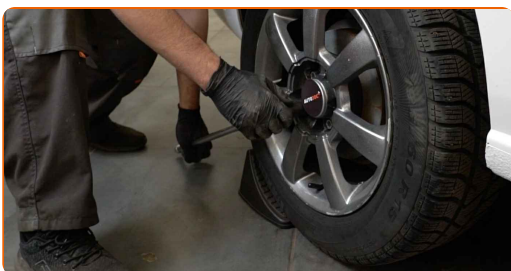

3

Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.


**4** Løsne hjulboltene.

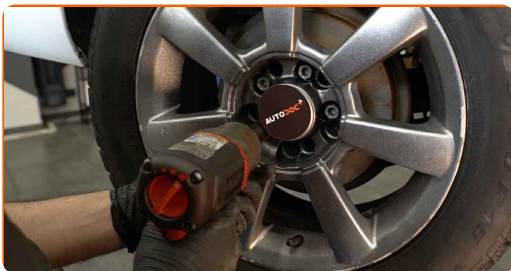


**Utskiifting: fjærer – SEAT Toledo IV Hatchback (KG3). Tips:**

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.


**5** Ta av hjulet.

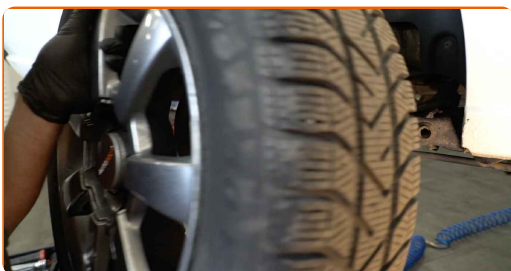


**6** Koble fra ABS-sensorens ledninger. Bruk et brekkjern.

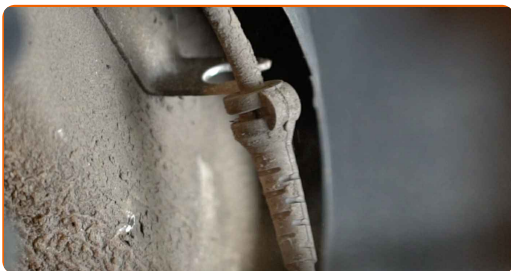


**7** Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

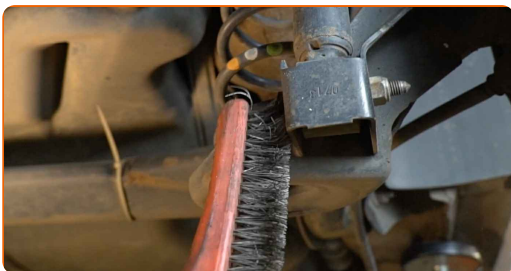


- 8** Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk et svingjern.

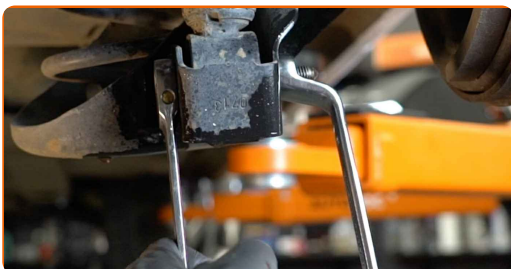


- 9** Støtt opp det bakre hjulopphengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.

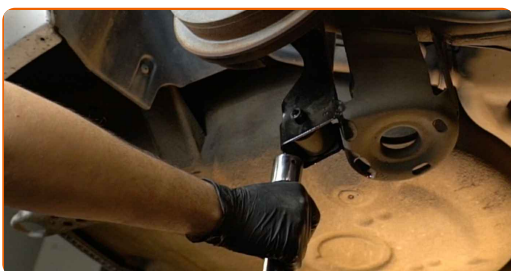

- 10** Fjern festebolt. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

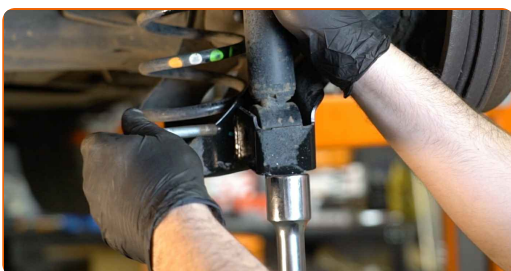

- 11** Fjern festet under bakakselbjelken.

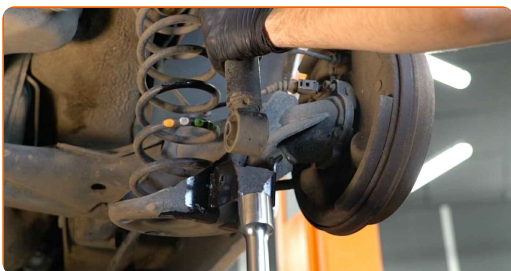


**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: fjærer – SEAT Toledo IV Hatchback (KG3). Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.


**12** Støtt opp det bakre hjulopphengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.

**13** Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk et svingjern.

**14** Fjern festebolt. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

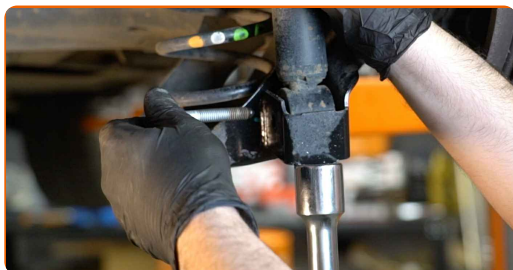


**15** Fjern festet under bakakselbjelken.

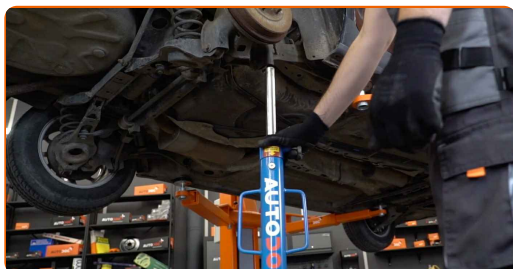

**AUTODOC anbefaler:**

- SEAT Toledo IV Hatchback (KG3) – ikke senk den hydrauliske jekken i rykk og napp, det kan føre til skader på komponenter og mekanismer i bilen.


**16** Ta ut fjæren.

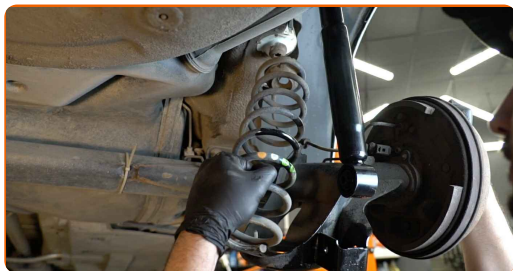


Utskiifting: fjærer – SEAT Toledo IV Hatchback (KG3). AUTODOC anbefaler:

- Inspiser gummimonteringen til fjæren og skift ut om nødvendig.


**17** Fjern gummiavstandsstykket til fjæren.

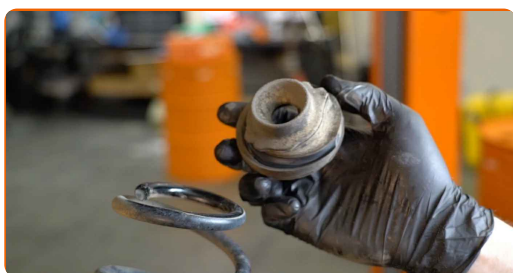

**18** Rengjør monteringsfestet for spiralfjærene. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

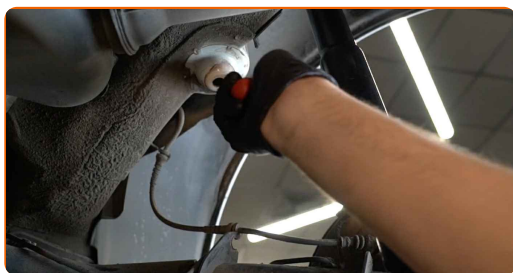


**19** Monter gummiavstandsstykket på den nye spiralfjæren.

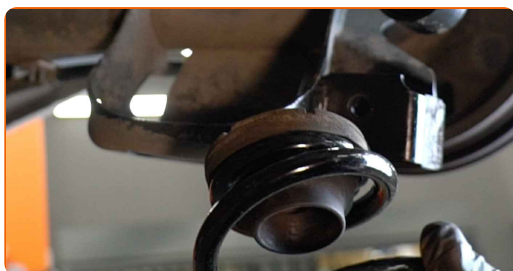




**20** Installer spiralfjæren sammen med gummimonteringen i monteringsfestet.

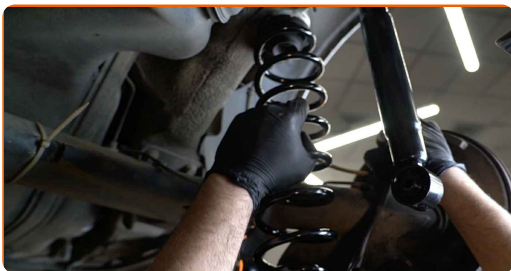

**21** Støtt opp det bakre hjulopphengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.


**22** Monter festebolten.

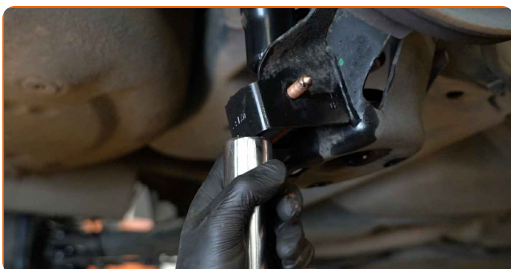


**23** Skru inn det nedre festet til støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.



**24** Hev den hydrauliske girkassejekken 10 til 15 centimeter.

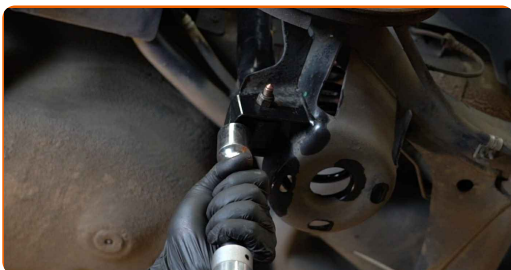


- 25** Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 40 Nm dreiemoment.+90°

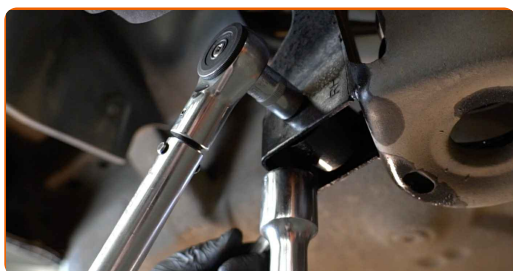

**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Bruk nye festelementer.

- 26** Fjern festet under bakakselbjelken.

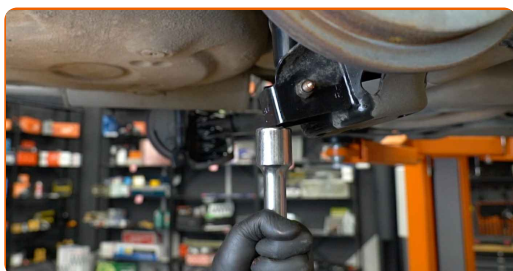


**Utskifting: fjærer – SEAT Toledo IV Hatchback (KG3). AUTODOCs eksperter anbefaler:**

- Senk den hydrauliske jekken smidig, uten rykk, for å unngå skader på deler og mekanismer.


27

Støtt opp det bakre hjulopphengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.

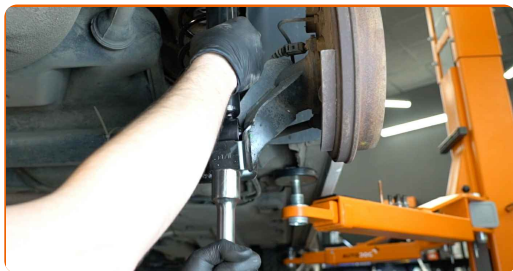


28

Monter festebolten.

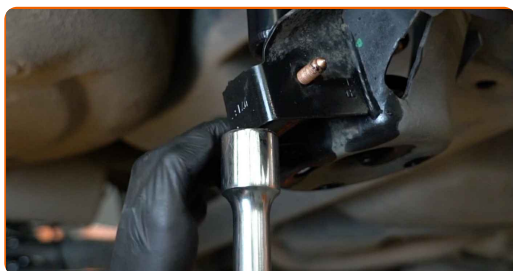


29

Skrue inn det nedre festet til støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

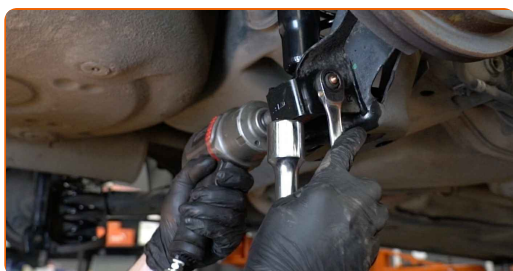


30

Hev den hydrauliske girkassejekk 10 til 15 centimeter.

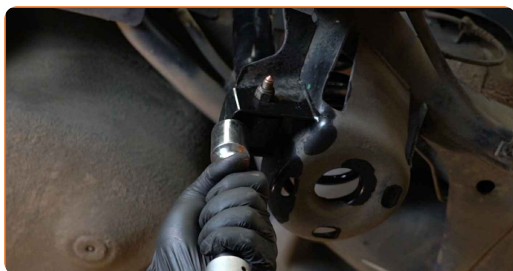

31

Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 40 Nm dreiemoment. +90°

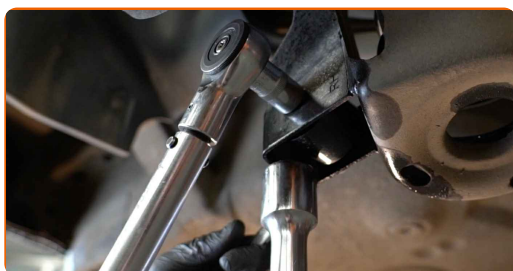


**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Bruk nye festelementer.

**32**

Fjern festet under bakakselbjelken.

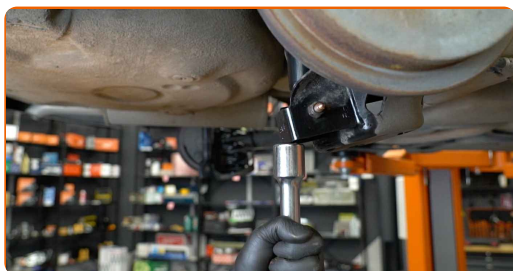


**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: fjærer – SEAT Toledo IV Hatchback (KG3). Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.


**33**

Koble til ABS-sensorledningene.

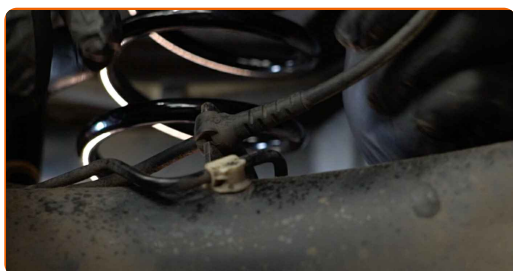

**34**


Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.

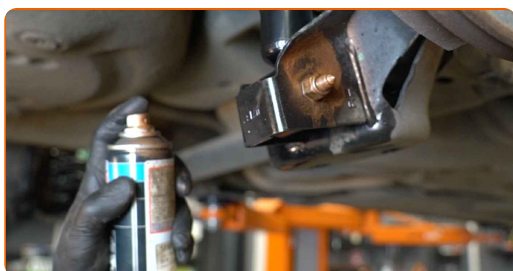


**35** Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.



**36** Behandle overflaten hvor hjulfelgen kommer i kontakt med bremsetrommelen med et egnet middel. Bruk kobberfett.

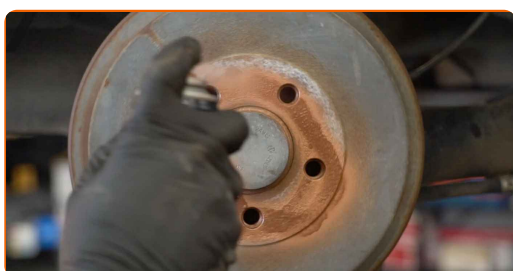


**37** Installer hjulet.

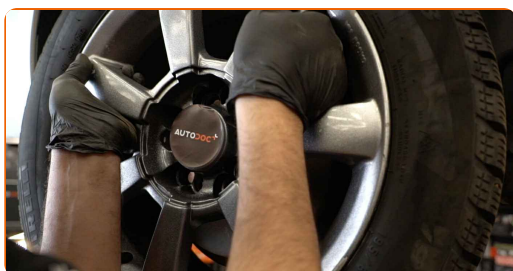

### AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.  
SEAT Toledo IV Hatchback (KG3)

**38** Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

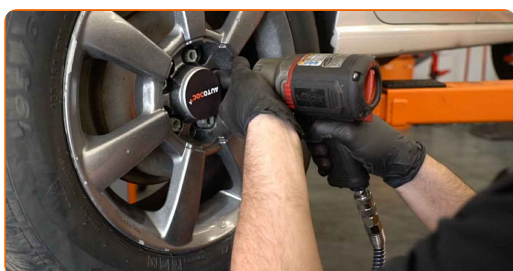


39

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.



40

Fjern jekker og klosser.

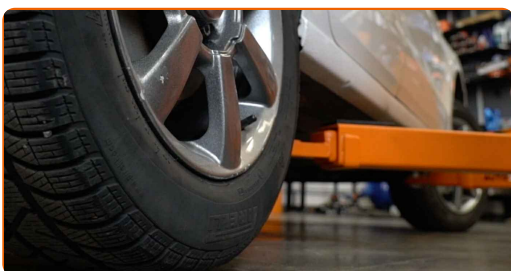

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**FJÆRER: ET STORT UTVALG**

## **(i) ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.