



Slik bytter du
bremsecaliper fremme
på en **SKODA OCTAVIA**
(1Z3) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 LPG, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.8 TSI, SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.9 TDI, SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI 16V, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.4, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 FSI, SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 FSI, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 MultiFuel, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 TDI, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.4 TSI, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.2 TSI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI

UTSKIFTING: BREMSECALIPER – SKODA OCTAVIA (1Z3). VERKTØYET DU TRENGER:



- Stålbørste
- Bremserens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #10
- HEX bit nr. H7
- Pipenøkkelinnsats # 11
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Klips til bremseslange
- Væskebeholder
- Bremseluffer sett
- Brekkjern
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: bremsecaliper – SKODA OCTAVIA (1Z3). AUTODOC anbefaler:

- Fremgangsmåten er identisk for bremsecaliperne til venstre og høyre på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: BREMSECALIPER – SKODA OCTAVIA (1Z3). FØLG DISSE TRINNENE:

1 Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

2 Sikre hjulene med klosser.




3 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



4 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.


5 Løsne hjulboltene.

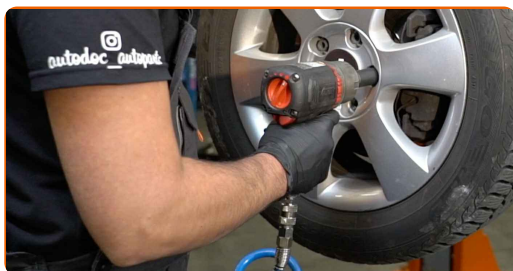

Utskifting: bremsecaliper – SKODA OCTAVIA (1Z3). Tips:


- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.

6 Ta av hjulet.

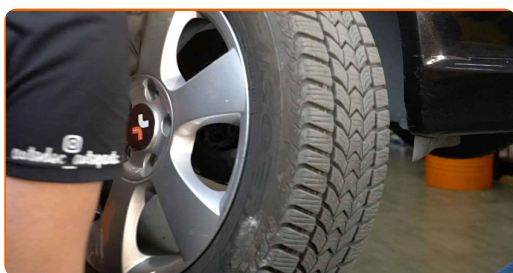

7 Plasser en beholder på undersiden for å samle opp bremsevæske.

8 Rengjør området hvor slangen er koblet til kaliperen, samt området rundt styrepinnene. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

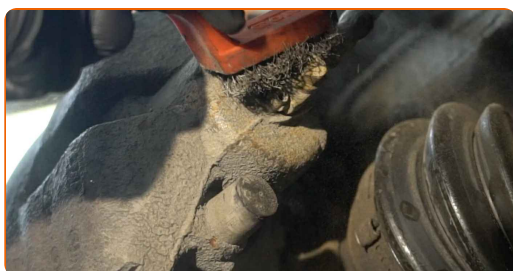

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremsecaliper – SKODA OCTAVIA (1Z3). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

9

Klem igjen bremseslangen ved å bruke en klemmer for bremseslanger.



10

Skru bremseslangen løs fra bremsecaliperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #11. Bruk en skrallenøkkel.




11

Fjern hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven. Bruk et brekkjern.




12 Skru løs bremsekalippernes feste. Bruk HEX nr. H7. Bruk en skrallenøkkel.

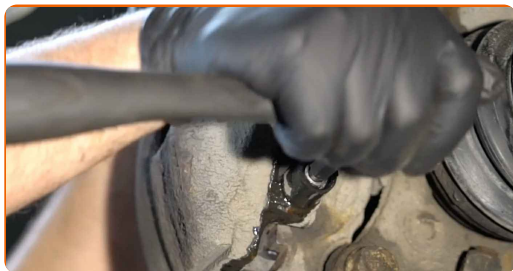

13 Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.



14 Fjern holde fjæren for bremseklossene. Bruk et brekkjern.

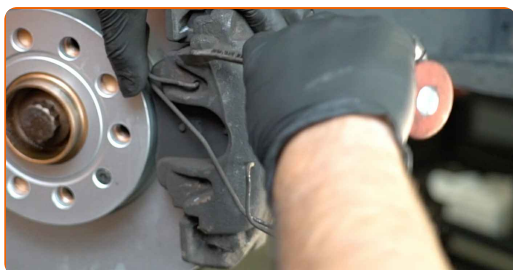

15 Fjern bremsekaliperen.



Utskifting: bremsecaliper – SKODA OCTAVIA (1Z3). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Når du skifter ut bremsecaliper anbefales det å sjekke bremseslangen for skader, og om nødvendig utskifte den.
- Når du bytter en bremsecaliper, anbefales det å skifte bremseklosser, sjekke tilstanden til bremseskiver og erstatte dem med nye hvis nødvendig.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsecaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsecaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.

16

Fjern bremseklossene.



17

Installer bremseklossene.



Utskifting: bremsecaliper – SKODA OCTAVIA (1Z3). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Hvis du fortsatt skal bruke de gamle bremseklossene, må du rense dem.


18

Installer bremsecaliperen og fest den. Bruk HEX nr. H7. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.



19

Installer hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven.

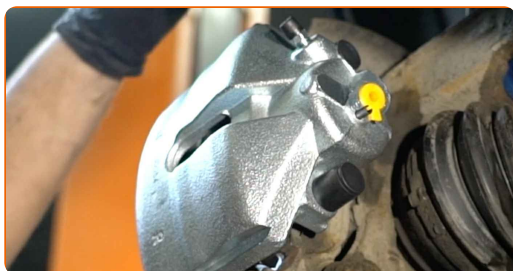


20

Monter holde fjæren for bremseklossene.



21

Behandle bremseslangen med et egnet middel. Bruk bremsrens.

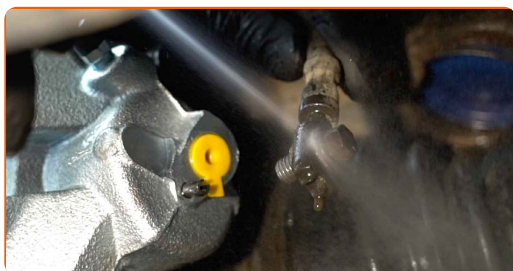

Utskifting: bremsecaliper – SKODA OCTAVIA (1Z3). Tips:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

22 Stram festet som kobler bremserør til bremsecaliper. Bruk en pipenøkkelinnsats #11. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.



23 Fjern bremseslange klemmen.



24 Løsne lufteskruen til bremsen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #10.



25 Koble bremseluffer til lufteskruen.



- 26** Luft bremsekalipersystemet. Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.



- 27** Stram lufteskruen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #10.



- 28** Koble fra bremseluffer.



- 29** Stram bremsecaliperens lufteskruen. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 10 Nm dreiemoment.



30

Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



31

Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremsecaliper – SKODA OCTAVIA (1Z3). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

32

Installer hjulet.



Utskifting: bremsecaliper – SKODA OCTAVIA (1Z3). Tips fra AUTODOC:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festboltene skrues fast.


33 Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



34 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.



35 Fjern jekker og klosser.

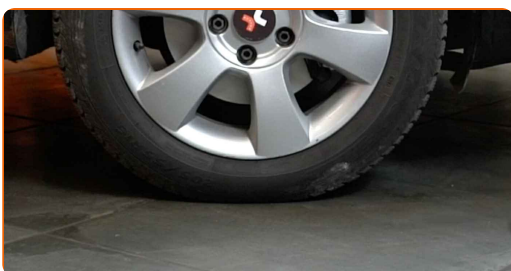

AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Utskifting: bremsecaliper – SKODA OCTAVIA (1Z3). Kontroller bremsevæsknivået i beholderen og fyll på ved behov.

36

Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSECALIPER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.