



Slik bytter du  
luftmengdemåler på en  
**SKODA Octavia I Combi**  
**(1U5)** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:  
SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.6

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6

## UTSKIFTING: LUFTMENGDEMÅLER – SKODA OCTAVIA I COMBI (1U5). VERKTØYET DU TRENGER:



- Elektrospray
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 7
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Skrallenøkkel
- Phillips-skrutrekker
- Skjermtrekk

**Kjøp verktøy**

## Utskifting: luftmengdemåler – SKODA Octavia I Combi (1U5). AUTODOC anbefaler:

- Fjern feilkodene fra ECU-minnet ved behov.
- Pass på at det ikke trenger støv eller smuss inn i luftkanalkomponentene eller gasspjeldet.
- Merk: Alt arbeid på bilen – SKODA Octavia I Combi (1U5) – må utføres med motoren koblet ut.

## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

**1**

Åpne panseret.

**2**

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

**3**

Ta bort luftfilterkanalen fra luftfilterhuset.

**4**

Odkręć elementy mocujące osłonę termiczną obudowy filtra powietrza. Bruk en Philips-skrutrekker.



**5**

Zdejmij osłonę termiczną obudowy filtra powietrza.

**6**

Fjern tilkoblingselementet til luftmengdemåleren.

**7**

Løsne låseklemmene som kobler luftfilterkanalen til luftfilterhuset. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.

**8**

Odkręć elementy mocujące przepływomierz masowy powietrza. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

**9**

Fjern luftmengdemåleren.




**10**

Monter en ny luftmengdemåler.

**11**

Dokręć elementy mocujące przepływomierz masowy powietrza. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 4 Nm dreiemoment.

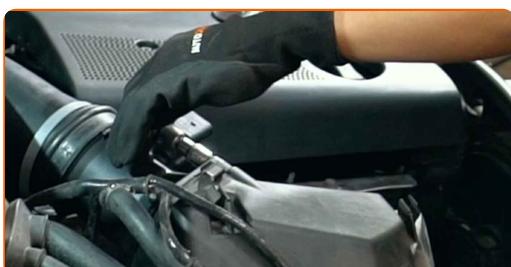**12**

Skru fast låseklemmene som kobler luftfilterkanalen til luftfilterhuset. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.

**13**

Smør tilkoblingselementet til luftmengdemåleren. Bruk dielektrisk fett.

**14**

Fest tilkoblingselementet til luftmengdemåleren.

**15**

Załóż osłonę termiczną obudowy filtra powietrza.

16

Przykręć elementy mocujące osłonę termiczną obudowy filtra powietrza. Bruk en Philips-skruttrekker.



17

Monter luftfilterkanalhuset.



18

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

19

Slå av motoren.

20

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

21


Lukk panseret.

**GODT GJORT!**

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

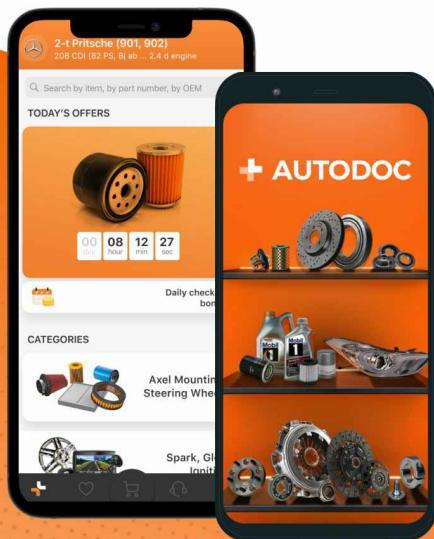

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

LUFTMENGENDEMÅLER: ET STORT UTVÄLG

### ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veileddinger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC SE.