



Slik bytter du nedre
bærearm fremme på en
SKODA Octavia I Varebil
/ Stasjonsvogn (1U5) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SKODA Octavia I Varebil / Stasjonsvogn (1U5) 1.9 TDI, SKODA Octavia I Varebil / Stasjonsvogn (1U5) 1.9 D

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

UTSKIFTING: NEDRE BÆREARM FREMME – SKODA OCTAVIA I VAREBIL / STASJONSVOGN (1U5). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Kombinasjonsnøkkel #18
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Pipenøkkelinnsats # 18
- HEX bit nr. H8
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Stålborste
- Momentnøkkel
- Hjulpipe #17
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Brekkjern
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: nedre bæreararm fremme – SKODA Octavia I Varebil / Stasjonsvogn (1U5). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Fremgangsmåten er identisk for nedre styreararm til venstre og høyre.
- Alt arbeid bør utføres med motoren.

UTSKIFTING: NEDRE BÆREARM FREMME – SKODA OCTAVIA I VAREBIL / STASJONSVOGN (1U5). FØLG DISSE TRINNENE:

1

Sikre hjulene med klosser.



2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



3

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.



4

Løsne hjulboltene.

**Utskifting: nedre bæream fremme – SKODA Octavia I Varebil / Stasjonsvogn (1U5). AUTODOC anbefaler:**


- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrus løs.

5

Ta av hjulet.

**6**

Koble det tverrgående stabilisatorfestet fra koblingen. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk HEX nr. H8.

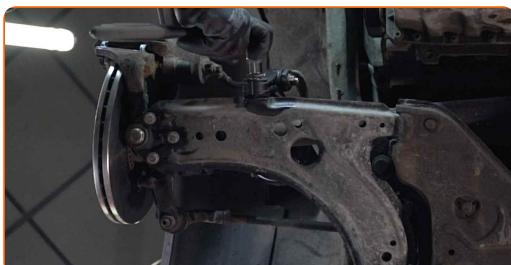**7**

Snu stabilisatoren.



8

Skru løs kuleleddets festemutter. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18.



9

Skru løs festet til den fremre armen. Bruk en pipenøkkelinnsats #16.




10

Skru løs festet til den bakre armen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18.




11

Skru kuleleddfestet til styrespindelen.

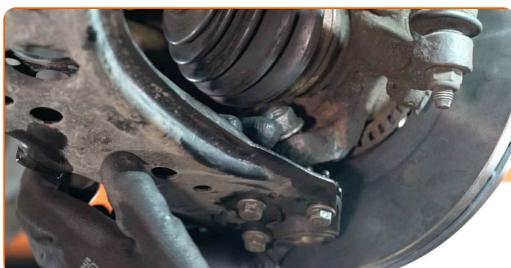

12

Fjern armen.

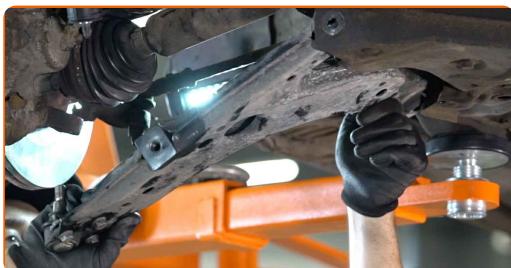

Utskifting: nedre bæream fremme – SKODA Octavia I Varebil / Stasjonsvogn (1U5). Profesjonelle anbefalinger:

- Om nødvendig, bruk et brekkjern.

13

Rengjør alle ledd på armen. Bruk en stålbørste. Behandle alle leddene armen. Bruk WD-40 spray.



Utskifting: nedre bæream fremme – SKODA Octavia I Varebil / Stasjonsvogn (1U5). Tips fra AUTODOC:


- Bruk vernebriller.

14

Installer en ny arm.

**15**

Sett kuleleddet inn i styrespindelen og fest det med en ny mutter.

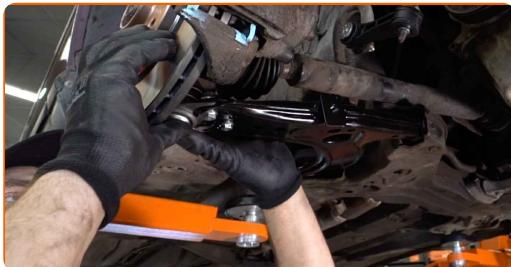

Utskifting: nedre bæream fremme – SKODA Octavia I Varebil / Stasjonsvogn (1U5). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Ikke skad kulele-dekselet.

16


Monter fremre feste på armen. Ikke stram den.

**17**

Monter bakre feste på armen.

**18**

Stram kuleleddets festemutter. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18.

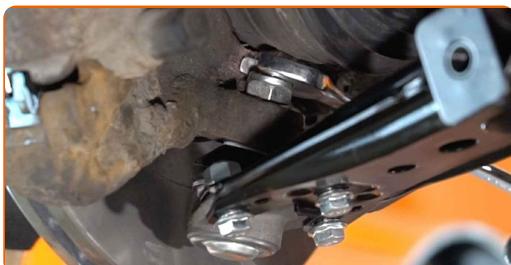**19**

Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.



20


Skru fast festet til den fremre armen. Viktig! Bruk nye festeelementer. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 70 Nm dreiemoment.+90°

**21**

Skru fast festet til den bakre armen. Viktig! Bruk nye festeelementer. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 70 Nm dreiemoment.+90°

**22**

Stram kuleleddets festemutter. Viktig! Bruk nye festeelementer. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 45 Nm dreiemoment.

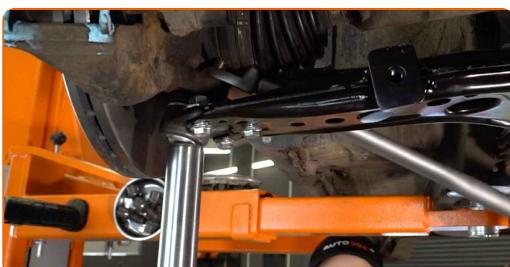
**23**

Installer stangfestet til stabilisatoren og stram til. Viktig! Bruk nye festeelementer. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk HEX nr. H8. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 15 Nm dreiemoment.+90°



24

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålborste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.

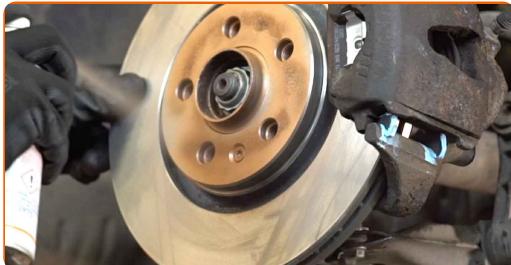

25

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.
SKODA Octavia I Varebil / Stasjonsvogn (1U5)

26

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



27

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.



28

Fjern jekker og klosser.



GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BÆREBRU: ET STORT UTVÄLG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC SE.