



Slik bytter du  
bremseskiver fremme på  
en **SKODA Rapid  
Spaceback (NH1)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SKODA Rapid Spaceback (NH1) 1.2 TSI, SKODA Rapid Spaceback (NH1) 1.6 TDI, SKODA Rapid Spaceback (NH1) 1.4 TSI, SKODA Rapid Spaceback (NH1) 1.6, SKODA Rapid Spaceback (NH1) 1.2, SKODA Rapid Spaceback (NH1) 1.4 TDI, SKODA Rapid Spaceback (NH1) 1.0 TSI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW POLO (9N\_) 1.4 16V

UTSKIFTING: BREMSESKIVER – SKODA RAPID  
SPACEBACK (NH1). VERKTØYET DU VIL TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- HEX bit nr. H7
- Hjulpipe #17
- Bremsestempelverktøy
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Phillips-skrutrekker
- Brekkjern
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**

Utsifting: bremseskiver – SKODA Rapid Spaceback (NH1). Profesjonelle anbefalinger:

- Skift ut bremseskiver på bilen SKODA Rapid Spaceback (NH1) i komplett sett for hver akse. Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremsesklossene.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

**UTSKIFTING: BREMSESKIVER – SKODA RAPID SPACEBACK (NH1). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:**

**1** Åpne panseret. Skru løs tankklokken for bremsevæsken.

**2** Sikre hjulene med klosser.



**3** Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



4 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

5 Løsne hjulboltene.



Utskifting: bremseskiver – SKODA Rapid Spaceback (NH1). Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.

6 Ta av hjulet.




7 Fjern hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven. Bruk et brekkjern.



8

Skru løs bremsekalippernes feste. Bruk HEX nr. H7. Bruk en skrallenøkkel.

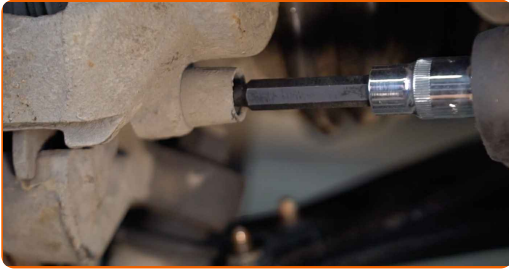


9

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.



10

Fjern bremsekaliperen.

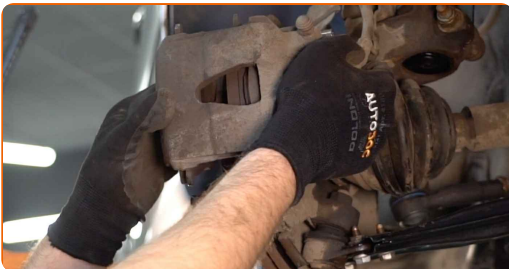

Utskifting: bremseskiver – SKODA Rapid Spaceback (NH1). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

11

Fjern bremseklossene. Bruk et brekkjern.



12

Rens festene til bremseskiven. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.





**13** Skru løs bremseskivefestet. Bruk en Philips-skrutrekker.



**14** Fjern bremseskiven.




**15** Rengjør navet. Bruk en stålborste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.



**16** Installer bremseskiven.

**17** Stram bremseskivefestet. Bruk en Philips-skrutrekker. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 4 Nm dreiemoment.

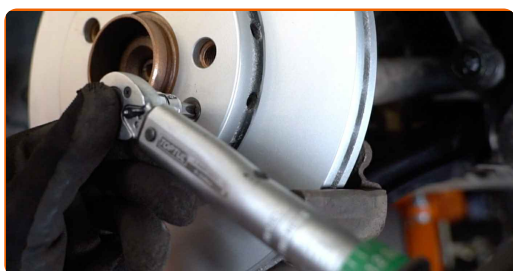



18

Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk bremserens.



### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremsekiver – SKODA Rapid Spaceback (NH1). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

19

Trykk inn bremsecaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.



20

Rengjør bremsecalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

### Utskifting: bremsekiver – SKODA Rapid Spaceback (NH1). Tips fra AUTODOC:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

21

Installer bremseklossene.




22

Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk HEX nr. H7. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.



23

Installer hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven.

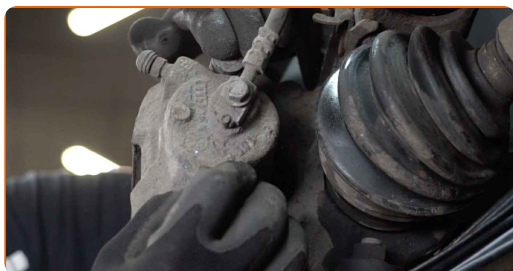

24

Behandle overflaten hvor bremseklaven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



25

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.



### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseskiver – SKODA Rapid Spaceback (NH1). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

26

Installer hjulet.




### Utskifting: bremseskiver – SKODA Rapid Spaceback (NH1). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.

27


Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

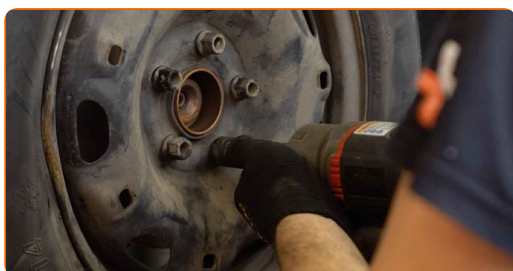

**28** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.




**29** Fjern jekker og klosser.

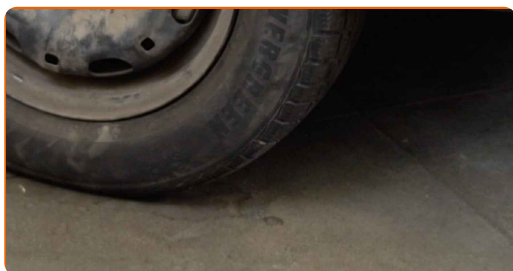

**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Utskifting: bremseskiver – SKODA Rapid Spaceback (NH1). Kontroller bremsevæsknivået i beholderen og fyll på ved behov.

**30** Stram tanklokket til bremsevæsken.

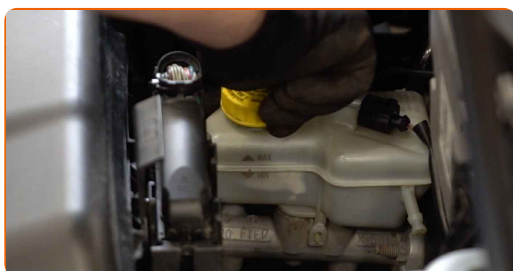

**Utskifting: bremseskiver – SKODA Rapid Spaceback (NH1). AUTODOC anbefaler:**

- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.

31

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
 **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.