



Slik bytter du hjullager
bak på en **SKODA Rapid
Spaceback (NH1)** –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SKODA Rapid Spaceback (NH1) 1.2 TSI, SKODA Rapid Spaceback (NH1) 1.6 TDI,
SKODA Rapid Spaceback (NH1) 1.4 TSI, SKODA Rapid Spaceback (NH1) 1.6, SKODA
Rapid Spaceback (NH1) 1.2

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

UTSKIFTING: HJULLAGER – SKODA RAPID SPACEBACK (NH1). VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Torx bits T30
- Kombinasjonsnøkkel #13
- Kombinasjonsnøkkel #15
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Momentnøkkel
- Kobberpasta
- Hjulpipe #17
- Flat meisel
- Hammer
- 3-Arm Gear Puller (avtrekker med tre klør for tannhjul)
- 12-kant pipe # 32
- Gummihammer
- Brekkjern
- Stoppekloss


Kjøp verktøy

Utskifting: hjullager – SKODA Rapid Spaceback (NH1). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Fremgangsmåten er identisk for venstre og høyre hjulnav på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: HJULLAGER – SKODA RAPID SPACEBACK (NH1). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1 Sikre hjulene med klosser.

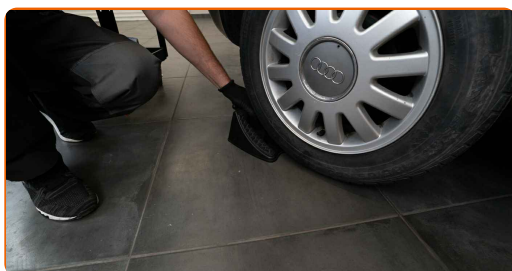


2 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



3 Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

4 Løsne hjulboltene.

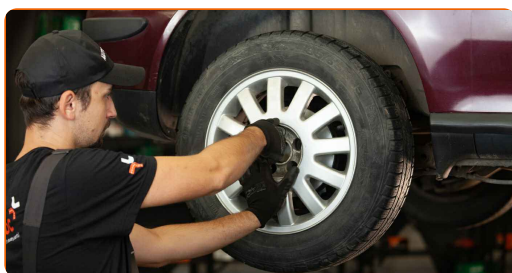


AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. SKODA Rapid Spaceback (NH1)

5

Ta av hjulet.

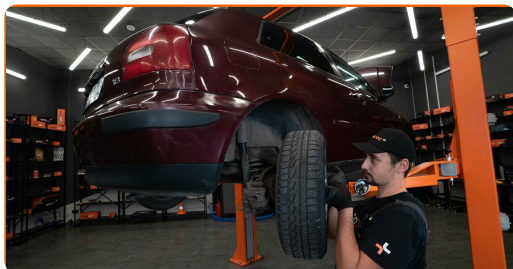


6

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.




7

Skru løs bremsekaliperens feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15.

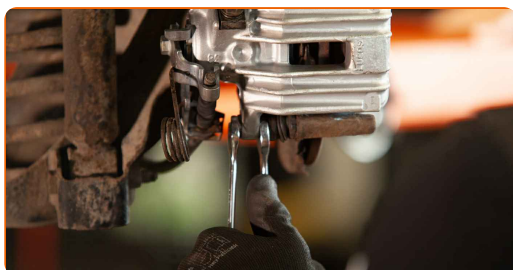

8

Fjern bremsekaliperen.

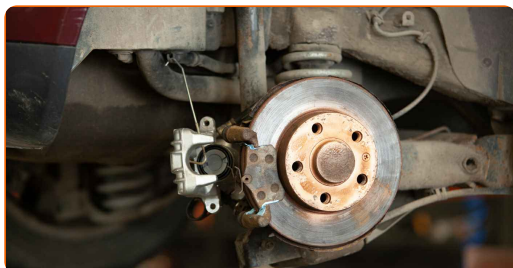


Utskifting: hjullager – SKODA Rapid Spaceback (NH1). Tips:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.


9

Fjern bremseklossene.

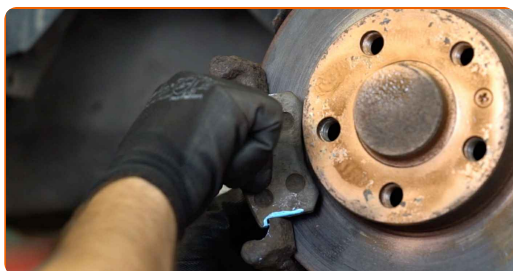

10


Skru løs bremseskivenes monteringsbolter og fjern den. Bruk Torx T30.

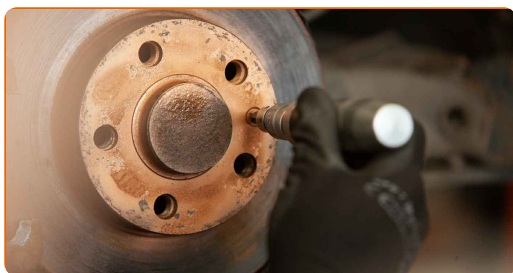

Utskifting: hjullager – SKODA Rapid Spaceback (NH1). AUTODOC anbefaler:

- Om nødvendig, bruk en gummihammer.


11 Lirk opp og demonter hjulkapsel. Bruk et brekkjern.

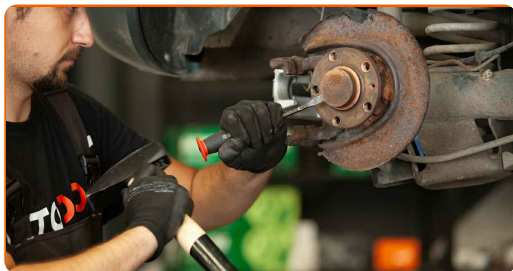


Utskiifting: hjullager – SKODA Rapid Spaceback (NH1). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Om nødvendig, bruk en flat meisel og hammer.


12 Skru løs hjulnavets festemutter. Bruk muttertrekker 12-kant sokkel #32.

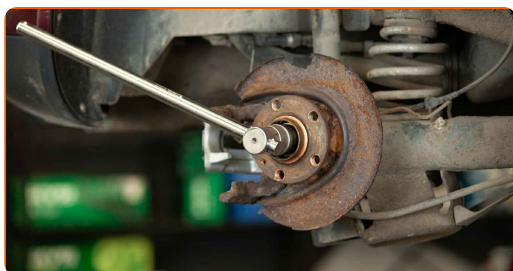


13 Rengjør navet. Bruk WD-40 spray.

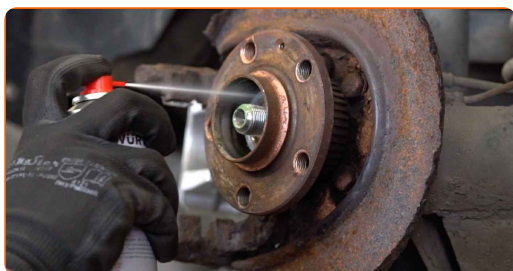

14 Fjern navet og lageret sammen, siden de er en forseglet enhet. Bruk 3-Arm Gear Puller (avtrekker med tre klør for tannhjul).

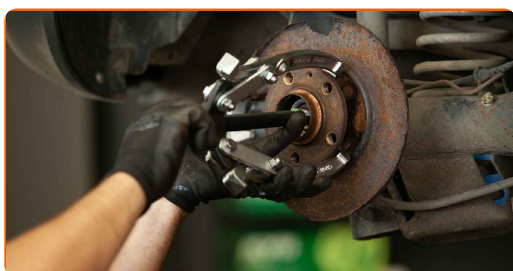


15 Rengjør føringen på styrespindelen. Bruk en stålbørste.

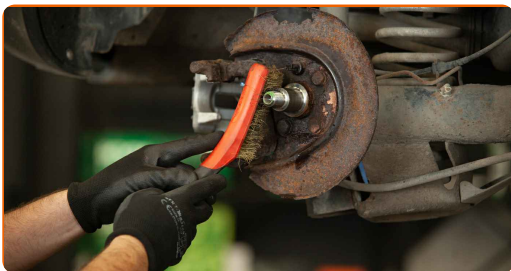


Utskifting: hjullager – SKODA Rapid Spaceback (NH1). Tips fra AUTODOC:

- Vær forsiktig, slik at du unngår å skade føringen på styrespindelen.


16 Rens festepunktet til hjullageret. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

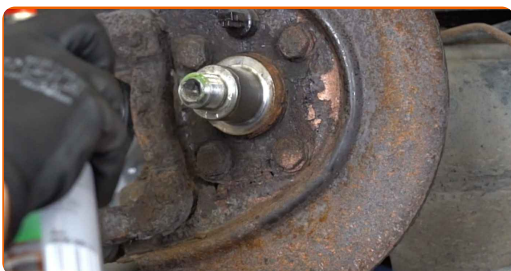

17 Påfør spesialfett på festepunktet til lagermontasjen.

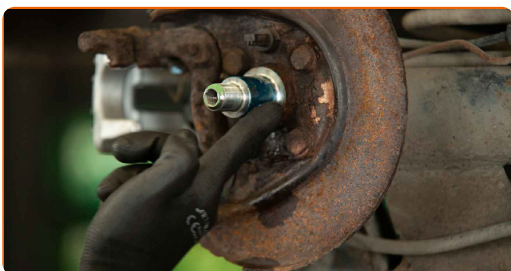


18 Monter det nye hjulnavet med et lager.

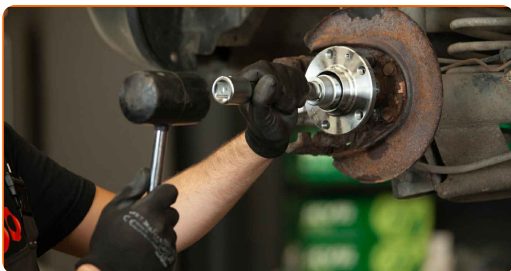


19

Flytt navet så langt vekk som den kan beveges.

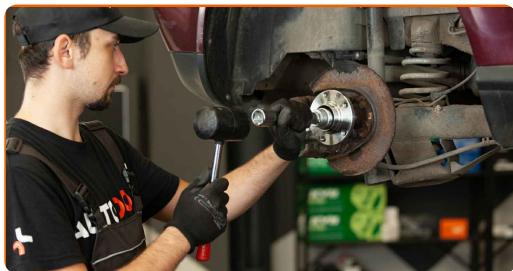

20

Skru på hjulnavets låsemutter.

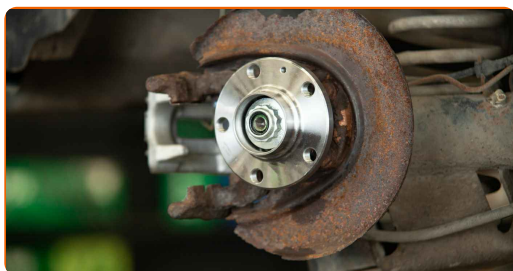

21

Stram navet. Viktig! Bruk nye festeelementer. Bruk muttertrekker 12-kant sokkel #32. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 70 Nm dreiemoment.+45°




AUTODOC anbefaler:

- Hjullagerenheten må ikke vippe på akseltappen.

22

Monter hetten på navmutteren.

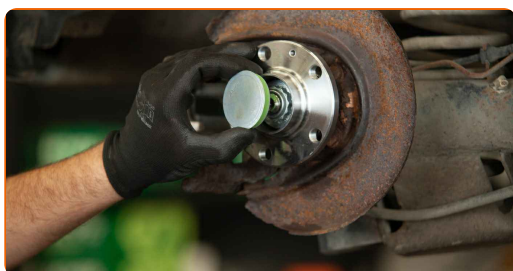


Utskifting: hjullager – SKODA Rapid Spaceback (NH1). Tips fra AUTODOC:

- Hetten må alltid byttes. Når du installerer den tidligere brukte hetten, vil forseglingen gå tapt.


23

Påfør litt kobberfett på navet, der hvor den berører bremseskiven.

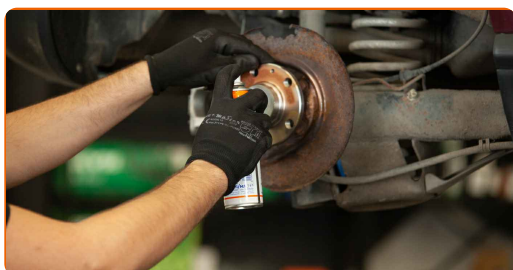


24

Installer bremseskiven.

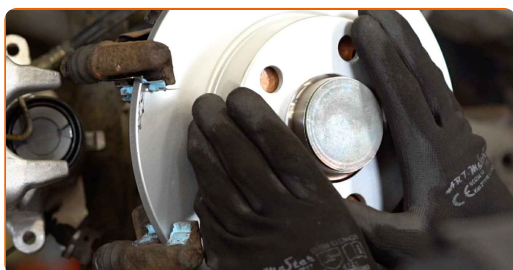

25

Stram bremseskivefestet. Bruk Torx T30. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 4 Nm dreiemoment.

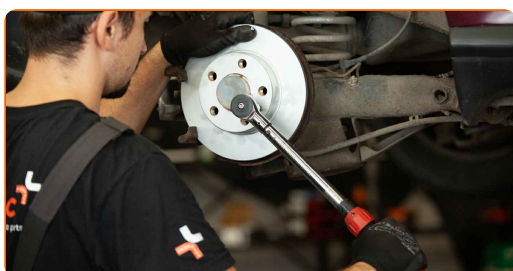

26

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: hjullager – SKODA Rapid Spaceback (NH1). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

27

Installer bremseklossene.




28

Installer bremsekaliperen og fest den.



29

Stram bremsekalipperbraketten. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.

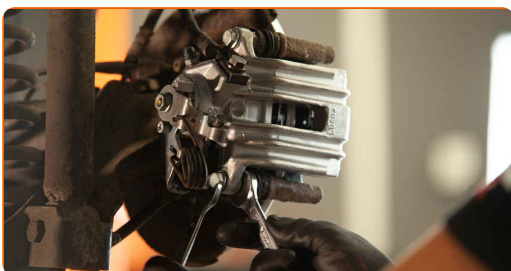

30

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.




31 Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.
SKODA Rapid Spaceback (NH1)

32 Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

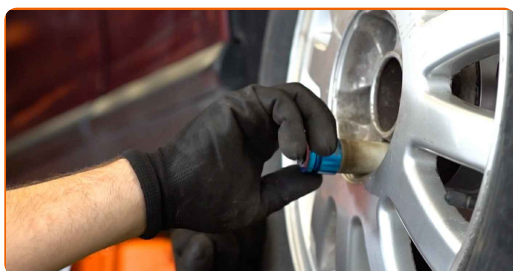

33 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

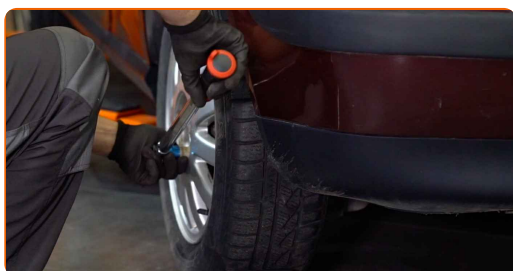

34 Fjern jekker og klosser.



Utskifting: hjullager – SKODA Rapid Spaceback (NH1). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

HJULLAGER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.