



Slik bytter du  
bremsecaliper fremme  
på en **SKODA**  
**ROOMSTER Praktik (5J)**  
– veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TSI, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TDI, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.6 TDI, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.4, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.4 TDI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI

UTSKIFTING: BREMSECALIPER – SKODA ROOMSTER  
PRAKTIK (5J). VERKTØYET DU TRENGER:

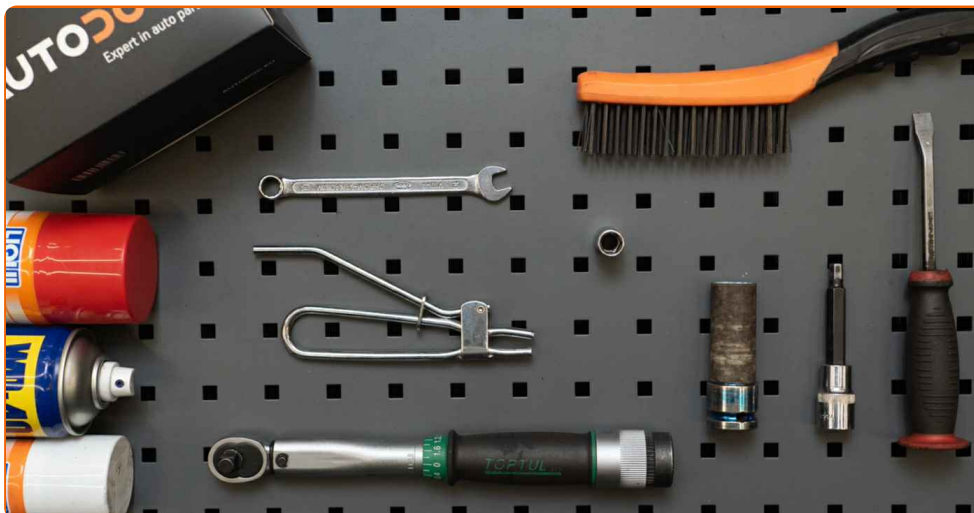

- Stålbørste
- Bremserens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #10
- HEX bit nr. H7
- Pipenøkkelinnsats # 11
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Klips til bremseslange
- Væskebeholder
- Bremseluffer sett
- Brekkjern
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**


Utskifting: bremsecaliper – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). AUTODOC anbefaler:

- Fremgangsmåten er identisk for bremsecaliperne til venstre og høyre på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

**UTSKIFTING: BREMSECALIPER – SKODA ROOMSTER PRAKTIK (5J). FØLG DISSE TRINNENE:**

**1** Åpne panseret. Skru løs tankklokken for bremsevæsken.

**2** Sikre hjulene med klosser.

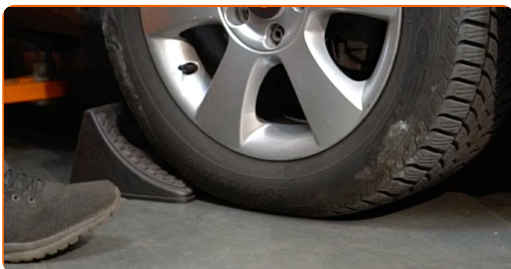

**3** Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



**4** Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

**5** Løsne hjulboltene.



**Utskifting: bremsecaliper – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). Tips:**

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.

**6** Ta av hjulet.



**7** Plasser en beholder på undersiden for å samle opp bremsevæske.

**8** Rengjør området hvor slangen er koblet til kaliperen, samt området rundt styrepinnene. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.



**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: bremsecaliper – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.


**9**

Klem igjen bremseslangen ved å bruke en klemmer for bremseslanger.



**10**

Skru bremseslangen løs fra bremsecaliperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #11. Bruk en skrallenøkkel.

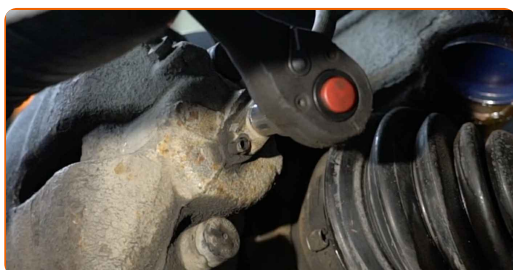


**11**

Fjern hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven. Bruk et brekkjern.




**12** Skru løs bremsekalippernes feste. Bruk HEX nr. H7. Bruk en skrallenøkkel.

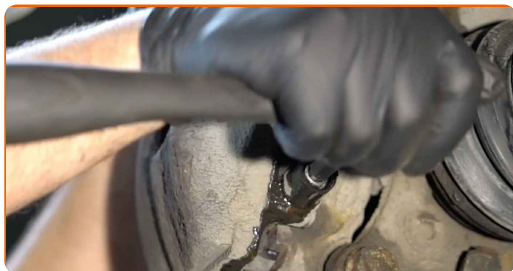

**13** Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.



**14** Fjern holde fjæren for bremseklossene. Bruk et brekkjern.

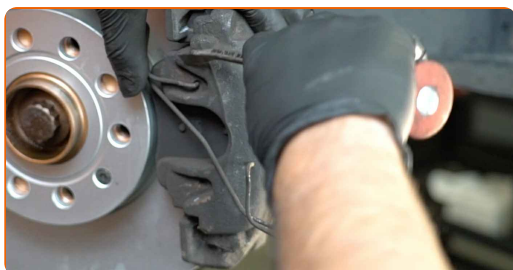

**15** Fjern bremsekaliperen.






### Utskifting: bremsecaliper – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Når du skifter ut bremsecaliper anbefales det å sjekke bremseslangen for skader, og om nødvendig utskifte den.
- Når du bytter en bremsekaliper, anbefales det å skifte bremseklosser, sjekke tilstanden til bremseskiver og erstatte dem med nye hvis nødvendig.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsecaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.


16

Fjern bremseklossene.

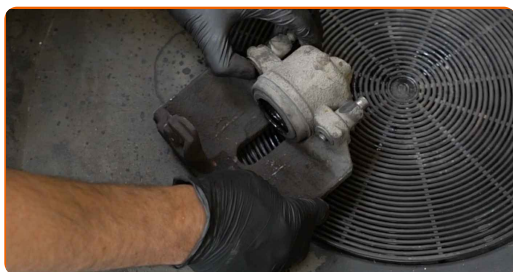

17

Installer bremseklossene.

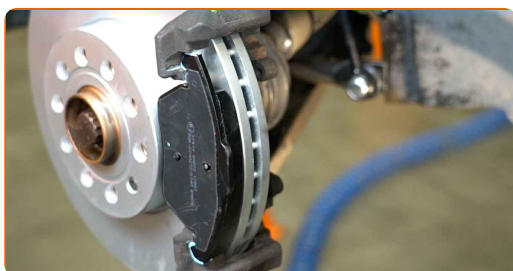




Utskifting: bremsecaliper – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Hvis du fortsatt skal bruke de gamle bremseklossene, må du rense dem.

18

Installer bremsecaliperen og fest den. Bruk HEX nr. H7. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.

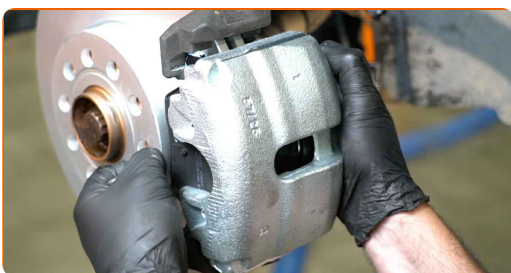

19

Installer hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven.



20

Monter holdefjæren for bremseklossene.



21

Behandle bremseslangen med et egnet middel. Bruk bremsrens.



Utskifting: bremsecaliper – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). Tips:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

**22** Stram festet som kobler bremserør til bremsecaliper. Bruk en pipenøkkelinnsats #11. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.



**23** Fjern bremseslange klemmen.



**24** Løsne lufteskruen til bremsen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #10.



**25** Koble bremseluffer til lufteskruen.



- 26** Luft bremsekalipersystemet. Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.



- 27** Stram lufteskruen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #10.



- 28** Koble fra bremseluffer.



- 29** Stram bremsekaliperens lufteskruen. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 10 Nm dreiemoment.



30

Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



31

Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.



### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremsecaliper – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

32

Installer hjulet.




### Utskifting: bremsecaliper – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). Tips fra AUTODOC:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festboltene skrues fast.


**33** Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



**34** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

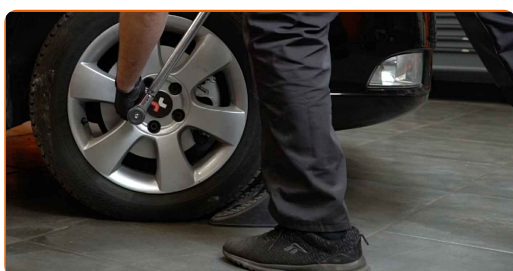

**35** Fjern jekker og klosser.

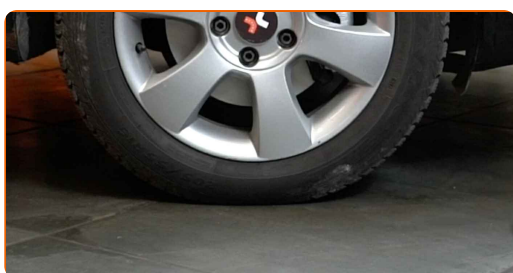

**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Utskifting: bremsecaliper – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). Kontroller bremsevæsknivået i beholderen og fyll på ved behov.

36

Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.



**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**



## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**BREMSECALIPER: ET STORT UTVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.