




Slik bytter du  
stabilisatorstag fremme  
på en **SKODA Superb II**  
**Stasjonsvogn (3T5) –**  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING

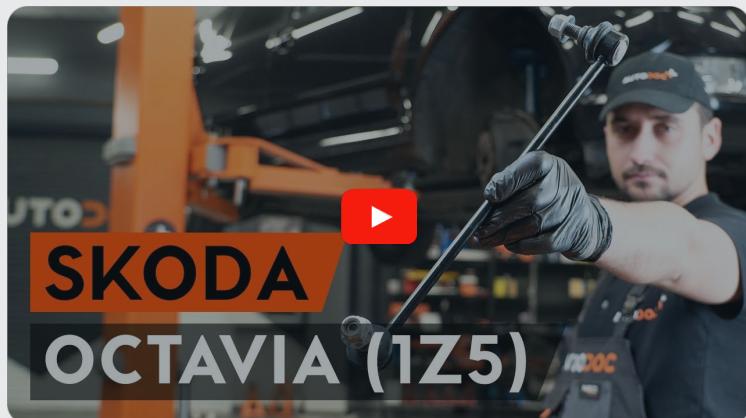

Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SKODA Superb II Stasjonsvogn (3T5) 1.4 TSI, SKODA Superb II Stasjonsvogn (3T5) 1.8 TSI, SKODA Superb II Stasjonsvogn (3T5) 1.8 TSI 4x4, SKODA Superb II Stasjonsvogn (3T5) 3.6 V6 4x4, SKODA Superb II Stasjonsvogn (3T5) 2.0 TDI 16V, SKODA Superb II Stasjonsvogn (3T5) 2.0 TDI, SKODA Superb II Stasjonsvogn (3T5) 2.0 TDI 4x4

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI

## UTSKIFTING: STABILISATORSTAG – SKODA SUPERB II STASJONSVOGN (3T5). VERKTØYET DU TRENGER:

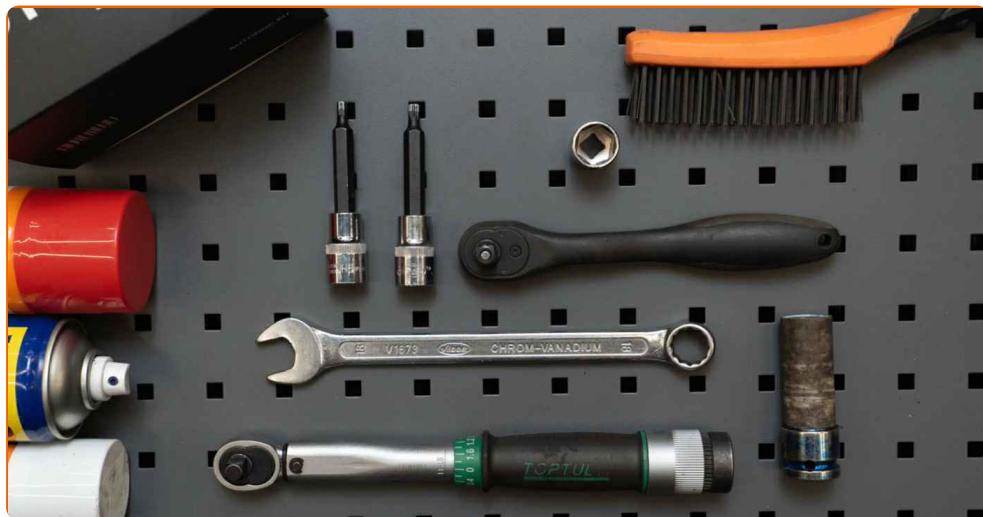

- Stålborste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #18
- HEX bit nr. H5
- XZN pipebit # 6
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**

Utskifting: stabilisatorstag – SKODA Superb II Stasjonsvogn (3T5). AUTODOC anbefaler:

- Bytt stabilisatorledd på SKODA Superb II Stasjonsvogn (3T5) parvis.
- Fremgangsmåten er identisk for begge stabilisatorledd på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren.

## UTSKIFTING: STABILISATORSTAG – SKODA SUPERB II STASJONSVOGN (3T5). FØLG DISSE TRINNENE:

1

Sikre hjulene med klosser.



2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



3

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

4

Løsne hjulboltene.

**Utskifting: stabilisatorstag – SKODA Superb II Stasjonsvogn (3T5). Tips:**

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrus løs.

5

Ta av hjulet.



6

Rengjør festene til stabilisatorleddet. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.



7

Skru løs festene som kobler stabilisator-ledd til fjærbein. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.




8

Skru løs festene som kobler stabilisator-ledd til stabilisatorstag. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk XZN #6. Bruk en skrallenøkkel.



9

Fjern stabilisatorstaget.

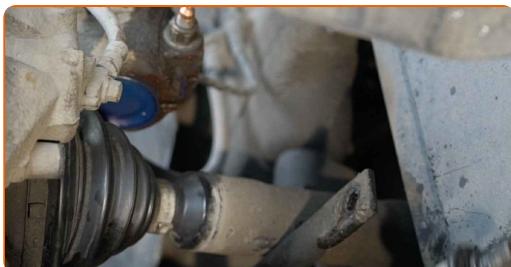

### Utskifting: stabilisatorstag – SKODA Superb II Stasjonsvogn (3T5). Profesjonelle anbefalinger:


- Undersøk stabilisatorbøssinger. Bytt dem om nødvendig.

**10**

Rengjør festepunktene til stabilisatorstaget. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

**11**

Installer en ny stang, og stram festene. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk HEX nr. H5. Bruk en skrallenøkkel.

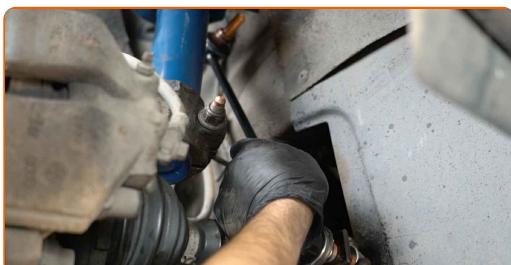**12**

Stram festene som kobler stabilisator-ledd til fjærbein. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 60 Nm dreiemoment.

**13**

Stram festene som kobler stabilisator-ledd til stabilisatorstag. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 60 Nm dreiemoment.



14

Behandle alle leddene på stabilisatorleddet. Bruk kobberfett.



15

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



16

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremserens.



#### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: stabilisatorstag – SKODA Superb II Stasjonsvogn (3T5). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

17

Installer hjulet.



Utskifting: stabilisatorstag – SKODA Superb II Stasjonsvogn (3T5). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrus fast.

18

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



19

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.



20

Fjern jekker og klosser.



**GODT GJORT!** 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

STABILISATORSTAG: ET STORT UTVÄLG

### ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatter veileddinger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC GmbH.