



Slik bytter du støtdemper
bak på en **SUZUKI**
SPLASH – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SUZUKI SPLASH 1.2 VVT (A5B 412), SUZUKI SPLASH 1.0 (A5B 310), SUZUKI SPLASH 1.2 (A5B 412), SUZUKI SPLASH 1.3 CDTI (A5B 413D)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.5 (RS 415)

UTSKIFTING: STØTDEMPER – SUZUKI SPLASH. VERKTØYET DU TRENGER:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #17
- Pipenøkkelinnsats # 17
- Hjulpipe #21
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Justerbar skrunøkkel
- Demonteringsverktøy for klemmer
- Flat Skrutrekker
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

Kjøp verktøy


Utskifting: støtdemper – SUZUKI SPLASH. Tips fra AUTODOC:

- Begge støtdemperne til bakfjæringen bør skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren er lik for venstre og høyre støtdempere for bakfjæringen.
- Merk: Alt arbeid på bilen – SUZUKI SPLASH – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1

Sikre hjulene med klosser.

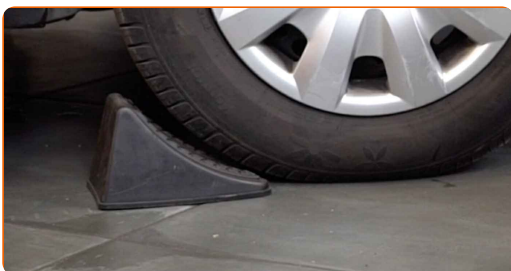

2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.

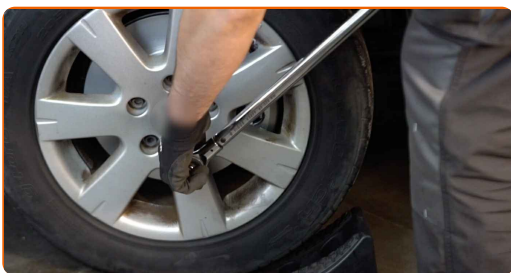

3

Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

4

Løsne hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. SUZUKI SPLASH

5

Ta av hjulet.

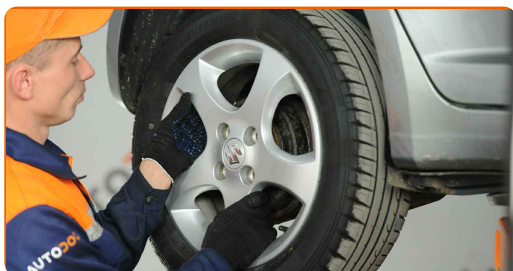

6


Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.

7

Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en skrallenøkkel.



8 Støtt styrespindelen. Bruk en hydraulisk jekk.

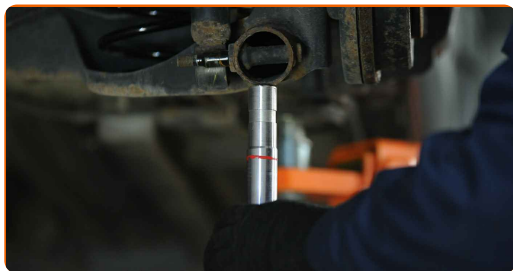

9 Løsne løs nedre del av støtdemperen.



10 Fjern støtten fra under styrespindelen.

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: støtdemper – SUZUKI SPLASH. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

11 Senk bilen.




12 Åpne bagasjelokket.

- 13** Fjern klipsene til bagasjeromkledningen på siden. Bruk et demonteringsverktøy for klemmer.




- 14** Løs bagasjeromkledningen på siden.

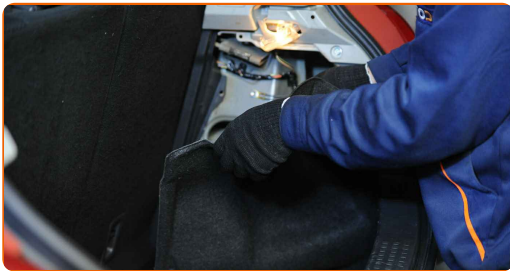

- 15** Løs tilkoblingselementet til lyspæren.

- 16** Rengjør festene til støtdempernes øvre montering. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

- 17** Skru løs støtdemperens øvre feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruke en justerbar skiftenøkkel.

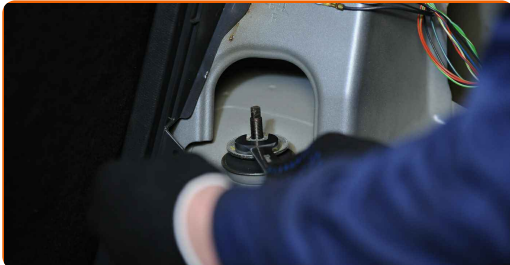


AUTODOC anbefaler:

- SUZUKI SPLASH – hold i støtdemperen når du skruer løs festeboltene for å unngå skader.

18

Fjern støtdemperen.

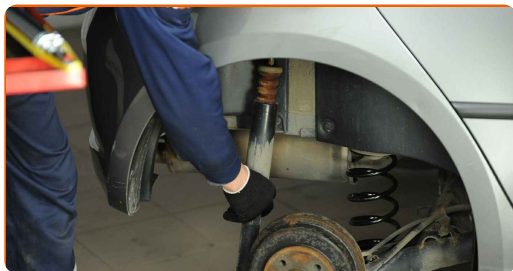

19

Fjern det øverste festet.



20

Ta av støtdemper-støvhetten og støtstopperen.



Utskifting: støtdemper – SUZUKI SPLASH. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Før du installerer en ny støtdemper bør du pumpe den 3-5 ganger manuelt.


21

Installer støvhylsen og støtstopperen på den nye støtdemperen.




22

Monter toppmonteringen på den nye støtdemperen og sikre den.

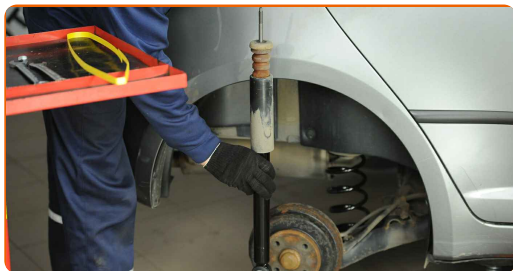


23

Rengjør monteringsfestet til støtdemperen. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.

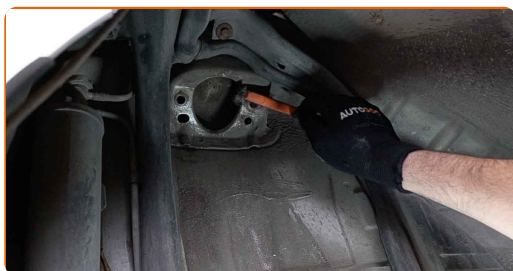

24

Plasser støtdemperen i hjulbuen og fest den.

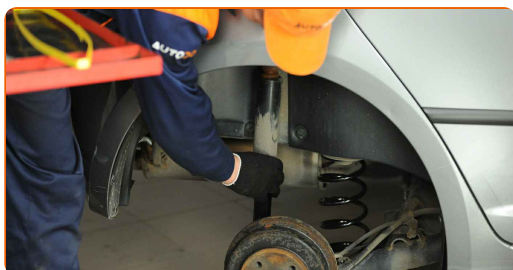


AUTODOC anbefaler:

- SUZUKI SPLASH – hold i støtdemperen når du skruer inn festeboltene for å unngå skader.

25

Stram det øvre støtdemperfestet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruke en justerbar skiftenøkkel. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 28 Nm dreiemoment.

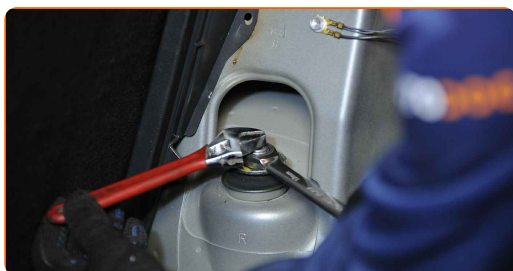


26 Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.

27 Fest sidekledningen til bagasjeromkledningen. Bruk en flat skrutrekker.



28 Fest tilkoblingselementet til lyspæren.

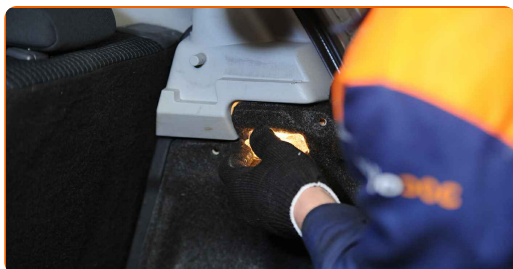

29 Fest klipsene til bagasjeromskledningen på siden.



30 Lukk igjen bagasjeromslokket.

31 Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.



32

Støtt styrespindelen. Bruk en hydraulisk jekk.



33

Fest den nedre delen av støtdemperen.


34

Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment.



35

Fjern støtten fra under styrespindelen.

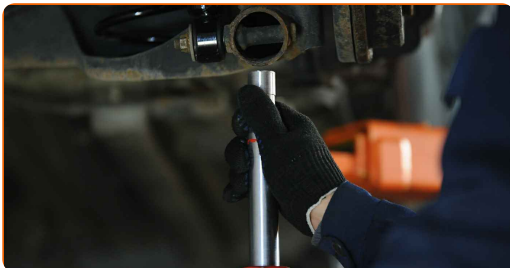


AUTODOC anbefaler:


- Utskifting: støtdemper – SUZUKI SPLASH. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

36 Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.

37 Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.

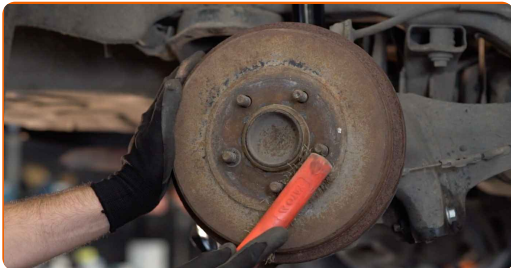

38 Behandle overflaten hvor hjulfelgen kommer i kontakt med bremsetrommelen med et egnet middel. Bruk kobberfett.

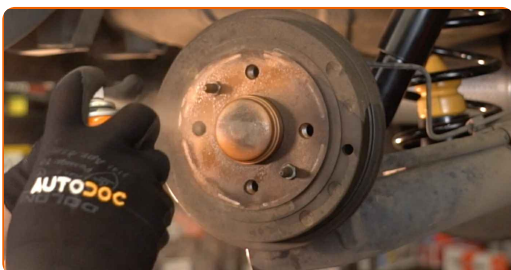

39 Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skruer inn festeboltene på bilen for å unngå skader.
SUZUKI SPLASH


40

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.




41

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 85 Nm dreiemoment.

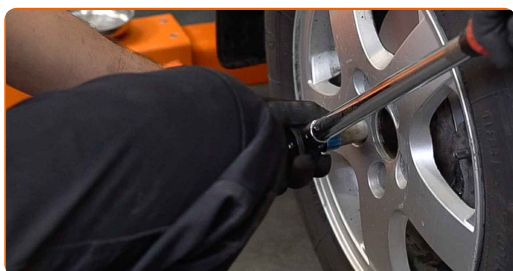

42

Fjern jekker og klosser.

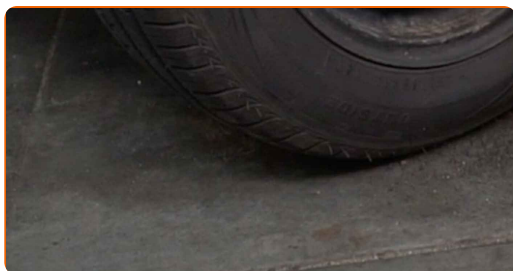


GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

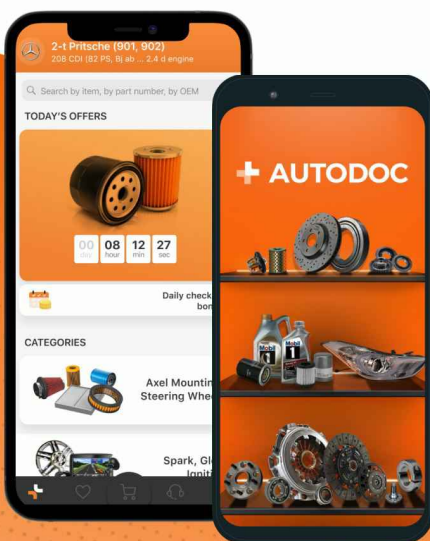

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

STØTDEMPER: ET STORT UTVALG

ANSVARSFRAKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.