



Slik bytter du kupefilter  
på en **SUZUKI SWIFT IV**  
**(FZ, NZ)** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZH 412), SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 4x4 (AZH 412), SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.4 (AZH 414), SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZG 412), SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 4x4 (AZG 412), SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.6 (AZG 416, AZH 416, RS416), SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZH 412, AZG 412), SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 4WD (AZH 412, AZG 412), SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2, SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 VVT

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.5 (RS 415)

Utskifting: kupefilter – SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Skift kupèfilter minst en gang hvert halvår, tidlig på våren og høsten.
- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Dersom luftstrømmen inn i kupèen er kraftig redusert, skift filter før planlagt vedlikehold.
- Merk: Alt arbeid på bilen – SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) – må utføres med motoren koblet ut.

## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1

åpne hanskerommet.



2

Løsne sperringen (stroppen) fra lokket til hanskerommet.

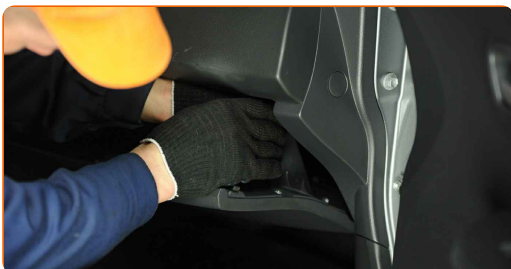

3

Fjerne kupèfilterhusdekslet.



4

Fjern kupèfilteret.



Utskifting: kupefilter – SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ). Tips fra AUTODOC:

- Ikke forsøk å rengjøre og gjenbruke filteret - det vil påvirke kvaliteten på luftrengjøringen inne i bilen.

5

Installer kupèfilteret i setet.



**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: kupefilter – SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ). Pass på at du plasser filterelementet riktig. Unngå feil innretting.
- Følg retningspilen for luftstrømmen på filteret.
- Obs! Bruk kvalitetsfilter – SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ).

6

Installer kupfilterhusdekslet. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.




7

Fest sperringen (stropen) til lokket til hanskerommet.



8

Lukk hanskerommet.

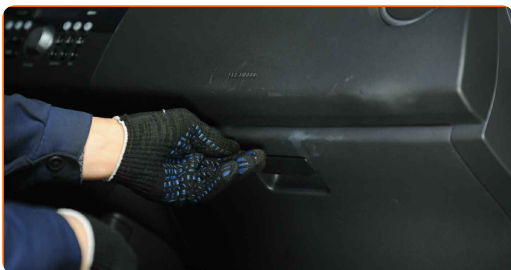

9 Slå på tenningen.

10 Slå på klimaanlegget. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

11 Slå av tenningen.

**GODT GJORT!** 


[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KUPEFILTER: ET STORT UTVALG**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.