



Slik bytter du støtdemper  
bak på en **SUZUKI SWIFT**  
**IV (FZ, NZ)** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### ⓘ **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZH 412), SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.3 DDiS (AZG 413D), SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZG 412), SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZH 412, AZG 412)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.5 (RS 415)

## UTSKIFTING: STØTDEMPER – SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ). VERKTØYET DU TRENGER:



- Stålborste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #17
- Pipenøkkelinnsats # 17
- Hjulpipe #21
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Justerbar skrunøkkel
- Demonteringsverktøy for klemmer
- Flat Skrutrekker
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**


## Utskifting: støtdemper – SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ). Tips fra AUTODOC:

- Begge støtdemperne til bakfjæringen bør skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren er lik for venstre og høyre støtdempere for bakfjæringen.
- Merk: Alt arbeid på bilen – SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) – må utføres med motoren koblet ut.

## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

**1**

Sikre hjulene med klosser.

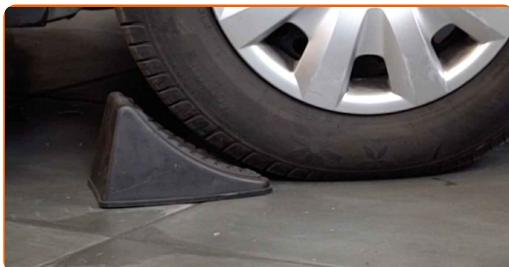**2**

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.

**3**

Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

4

Løsne hjulboltene.

**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ)

5

Ta av hjulet.



6

Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

7

Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en skrallenøkkel.



8

Støtt styrespindelen. Bruk en hydraulisk jekk.



9

Løsne løs nedre del av støtdemperen.



10

Fjern støtten fra under styrespindelen.

#### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: støtdemper – SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ). Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

11

Senk bilen.



12

Åpne bagasjelokket.

13

Fjern klipsene til bagasjeromkledningen på siden. Bruk et demonteringsverktøy for klemmer.



14

Løs bagasjeromkledningen på siden.



15

Løs tilkoblingselementet til lyspærene.

16

Rengjør festene til støtdempernes øvre montering. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.

17

Skru løs støtdemperens øvre feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruke en justerbar skiftenøkkel.



#### AUTODOC anbefaler:

- SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) – hold i støtdemperen når du skrur løs festeboltene for å unngå skader.

18

Fjern støtdemperen.



19

Fjern det øverste festet.



20

Ta av støtdemper-støvhetten og støtstopperen.



Utskifting: støtdemper – SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Før du installerer en ny støtdemper bør du pumpe den 3-5 ganger manuelt.

21

Installer støvhylsen og støtstopperen på den nye støtdemperen.



22

Monter toppmonteringen på den nye støtdemperen og sikre den.



23

Rengjør monterinsfestet til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



24

Plasser støtdemperen i hjulbuen og fest den.



#### AUTODOC anbefaler:

- SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) – hold i støtdemperen når du skrur inn festeboltene for å unngå skader.

25

Stram det øvre støtdemperfestet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruke en justerbar skiftenøkkel. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 28 Nm dreiemoment.



**26**

Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.

**27**

Fest sidekledningen til bagasjeromkledningen. Bruk en flat skrutrekker.

**28**

Fest tilkoblingselementet til lyspære.

**29**

Fest klipsene til bagasjeromskledningen på siden.

**30**

Lukk igjen bagasjeromslokket.

**31**

Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.



32

Støtt styrespindelen. Bruk en hydraulisk jekk.



33

Fest den nedre delen av støtdemperen.

34

Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment.



35

Fjern støtten fra under styrespindelen.



### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: støtdemper – SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ). Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

36

Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.

37

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.



38

Behandle overflaten hvor hjulfelgen kommer i kontakt med bremsetrommelen med et egnert middel. Bruk kobberfett.



39

Installer hjulet.



### AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.  
SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ)

**40**


Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.

**41**

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 85 Nm dreiemoment.

**42**

Fjern jekker og klosser.

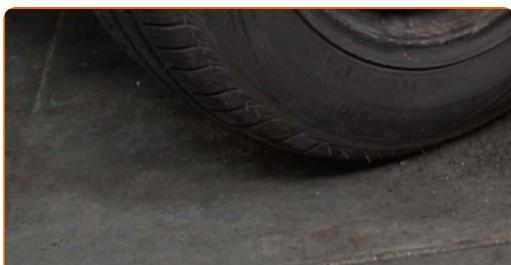

**GODT GJORT!**

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

STØTDEMPER: ET STORT UTVALG

### ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatter veileddinger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC SE.