



Slik bytter du fjærende
ben fremme på en

TOYOTA Auris

**Stasjonsvogn (_E18_) –
veiledning**

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

TOYOTA Auris Stasjonsvogn (_E18_) 1.3 (NRE180_), TOYOTA Auris Stasjonsvogn (_E18_) 1.6 (ZRE185_), TOYOTA Auris Stasjonsvogn (_E18_) 1.4 D-4D (NDE180_), TOYOTA Auris Stasjonsvogn (_E18_) 2.0 D-4D (ADE186_), TOYOTA Auris Stasjonsvogn (_E18_) 1.8 Hybrid (ZWE186_)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 Hybrid (ZWE150_)

UTSKIFTING: FJÆRENDE BEN – TOYOTA AURIS
STASJONSVOGN (_E18_). VERKTØYET DU KAN
TRENGE:

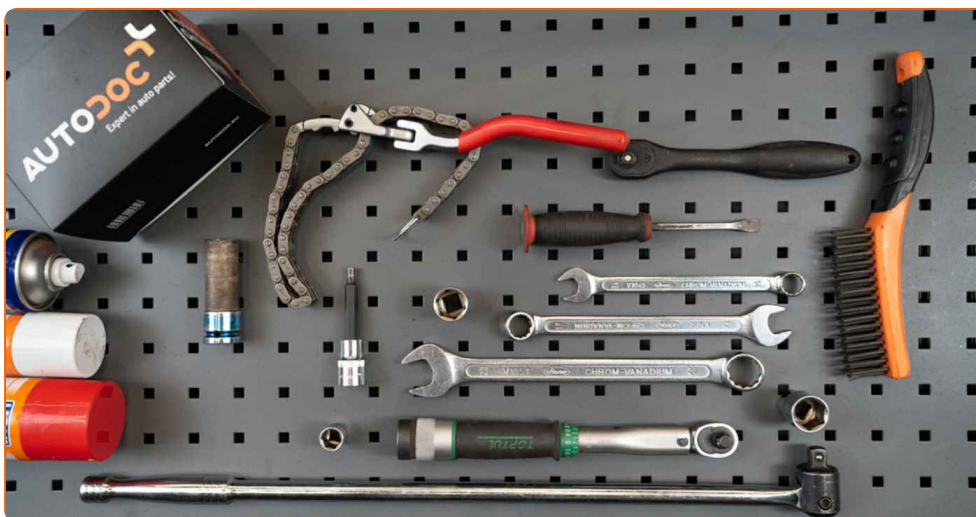

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #14
- Kombinasjonsnøkkel #17
- Kombinasjonsnøkkel #22
- Pipenøkkelinnsats # 14
- Pipenøkkelinnsats # 17
- Pipenøkkelinnsats # 21
- Pipenøkkelinnsats # 22
- HEX bit nr. H6
- Hjulppe #21
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Svingjern
- Brekkjern
- Kjederørtang
- Hydraulisk fjærbein fjærspenner
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Skjermtrekk
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: fjærende ben – TOYOTA Auris Stasjonsvogn (_E18_). AUTODOCs eksperter anbefaler:


- Begge støttemperene til frontfjæringen bør utskiftes samtidig.
- Fremgangsmåten er identisk for venstre og høyre fjærbein på fremre hjuloppheng.
- Merk: Alt arbeid på bilen – TOYOTA Auris Stasjonsvogn (_E18_) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Rengjør festene på fjærbeinets øvre sete. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

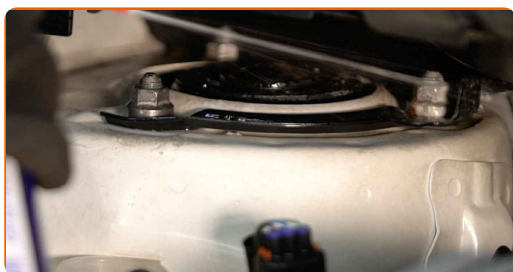


4 Løsne det øverste festet på fjærbeinets montering. Bruk en kombinasjonsnøkkel #14.

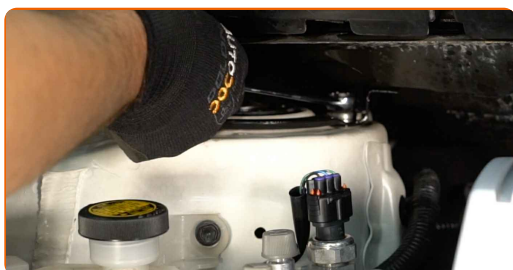

5

Sikre hjulene med klosser.

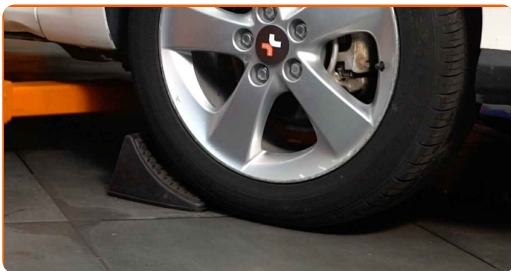

6

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.




7

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

8


Løsne hjulboltene.

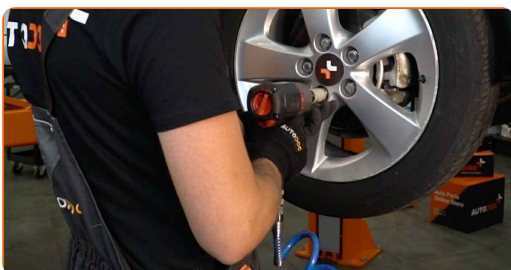


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. TOYOTA Auris Stasjonsvogn (_E18_)


9 Ta av hjulet.

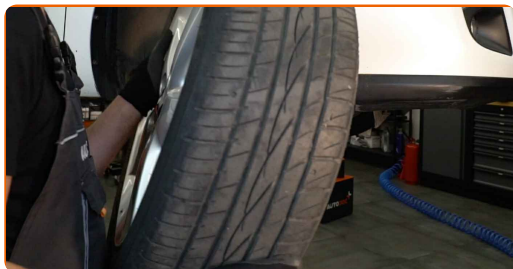


10 Rengjør festene til stabilisatorleddet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

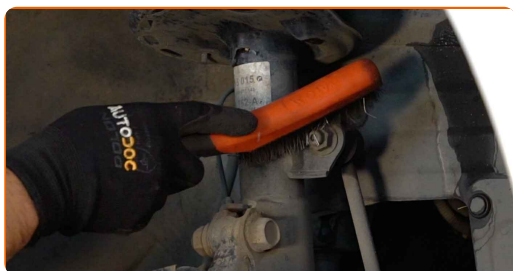


11 Koble ledningene og bremseslangen fra braketten på fjærbeinet. Bruk en pipenøkkelinnsats #14. Bruk en skrallenøkkel.

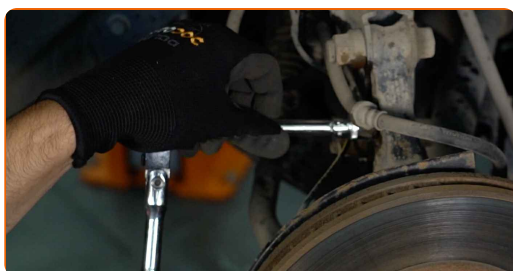


12 Rengjør festene som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

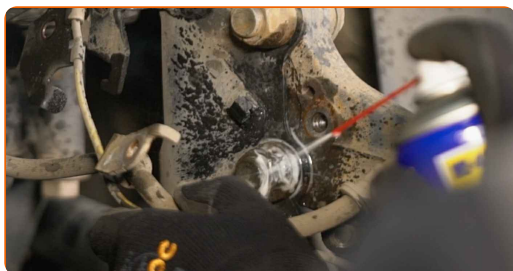

- 13** Skru løs festene som kobler stabilisator-ledd til fjærbein. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk HEX nr. H6. Bruk en skrallenøkkel.

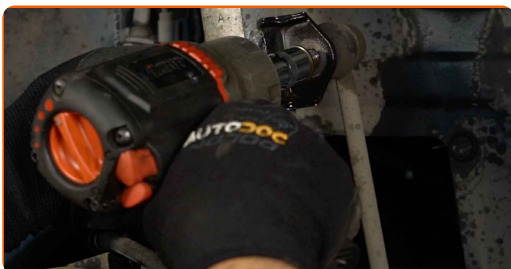


- 14** Fjern stabilisatorstaget.

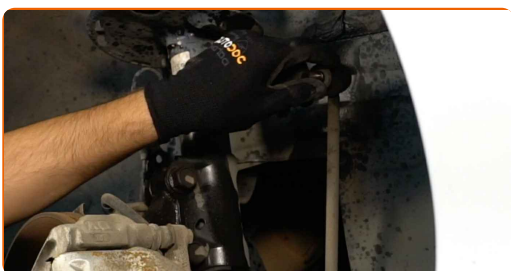


Utskifting: fjærende ben – TOYOTA Auris Stasjonsvogn (_E18_). AUTODOC anbefaler:

- Undersøk stabilisatorbøssinger. Bytt dem om nødvendig.

- 15** Skru løs nedre feste som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en kombinasjonsnøkkel #22. Bruk en pipenøkkelinnsats #22. Bruk et svingjern.

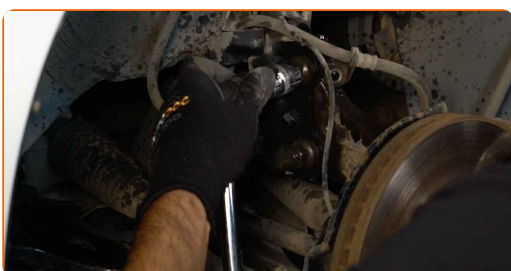


16 Løft opp styrespindelen. Bruk en hydraulisk jekk.

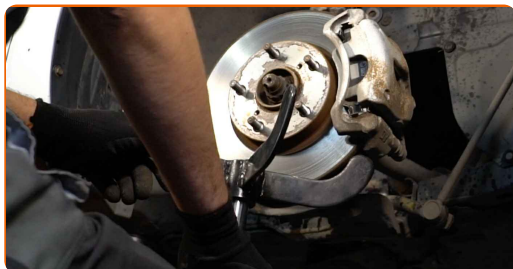

17 Fjern festboltene.



18 Koble styrespindelen fra fjærbeinet.

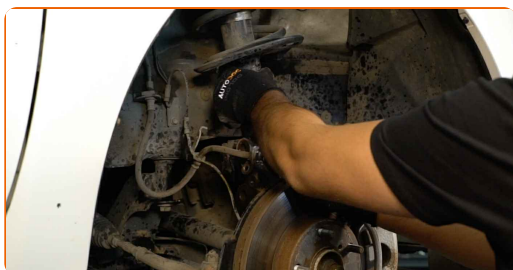

19 Skru løs toppfestet på fjærbeinmonteringen.




Utskifting: fjærende ben – TOYOTA Auris Stasjonsvogn (_E18_). Tips:

- For å unngå skader, hold støtdempere når du skruer løs festningsboltene.

20

Fjern fjærbeinet.

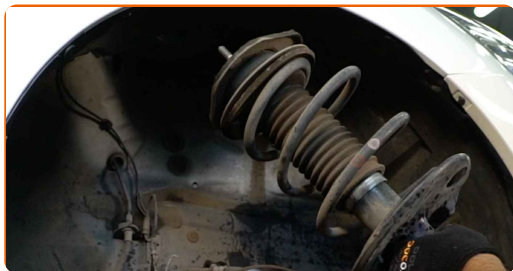

21

Sett fjærbeinet på fjærkompressorverktøyet.




Utskifting: fjærende ben – TOYOTA Auris Stasjonsvogn (_E18_). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Merk at når du bruker en fjærkompressor, må du ha et sikkert grep på fjærspolene, når du komprimerer fjæren på motsatt side.
- Sørg for riktig plassering av fjæren i holderen.
- Pass på at fjærspoler inngår tett i låsehåndtakene.

22

Komprimer fjæren.

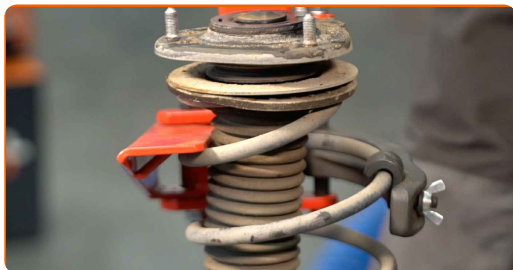

23 Bytt hetten til monteringen for fjærbeinet. Bruk et brekkjern.




24 Behandle stangen til fjærbeinet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



25 Fjern mutteren på beinets stempelstang. Bruk en kjederørtang. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en skrallenøkkel.



26 Fjern støtdemperfestet, støvbeskytteren og støtstopperen. Bruk et brekkjern.

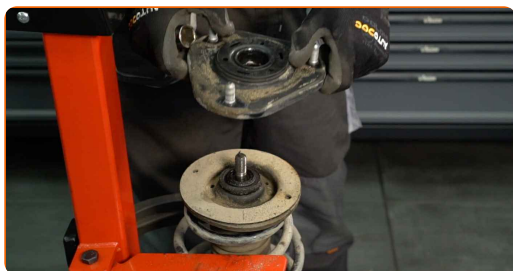

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærende ben – TOYOTA Auris Stasjonsvogn (_E18_). Inspiser holderen, mansjetten og gjennomslagsstopperen til støtdemperen nøye. Bytt ut om nødvendig.


27

Slipp spiralfjæren.



28

Ta bort fjæren.

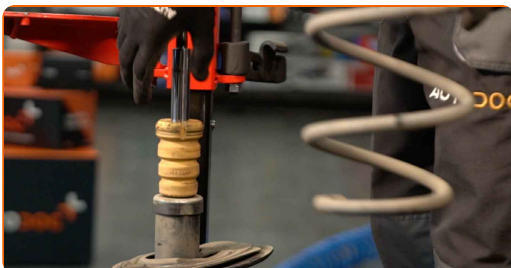

29

Ta vekk den gamle støtdemperen fra den hydrauliske kompressoren.



Utskifting: fjærende ben – TOYOTA Auris Stasjonsvogn (_E18_). Profesjonelle anbefalinger:

- Før du installerer en ny støtdemper bør du pumpe den 3-5 ganger manuelt.


30

Installer den nye støtdemperen på den hydrauliske kompressoren til spiralfjæren.




31

Installer fjæren på støtdemperen.

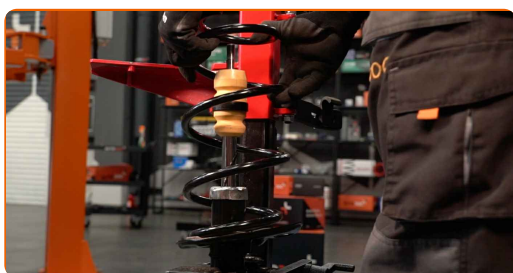


32

Komprimer fjæren.

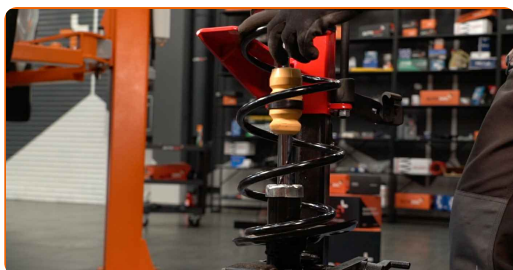

33

Installer montering, mansjett og klosser i støtdemperen.

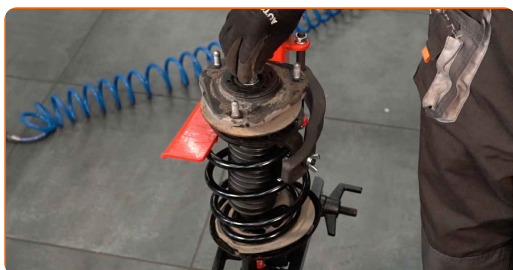

34

Stram fjærbeinets stempelstangmutter. Bruk en kjederørtang. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 47 Nm dreiemoment.




Utskifting: fjærende ben – TOYOTA Auris Stasjonsvogn (_E18_). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Sjekk at fjæren er installert riktig, unngå skjevheter.

35

Behandle stangen til fjærbeinet. Bruk kobberfett.

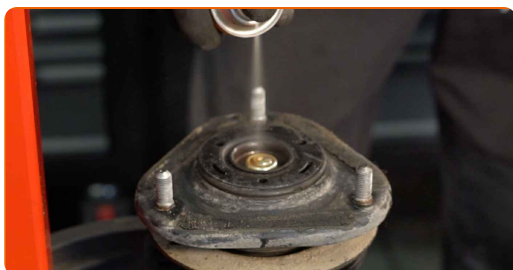

36

Installer hetten til monteringen for fjærbeinet.



37

Løs ut fjæren.




38

Fjern den monterte støtdemperen.

39

Installer fjærbeinet inn i hjulbuen.

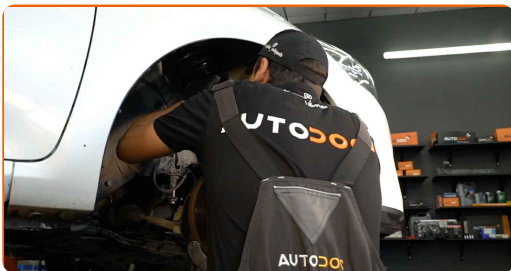

40

Skru på toppfestet på fjærbeinmonteringen. Ikke stram den.



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i fjærbeinet når du skruer inn festeboltene. TOYOTA Auris Stasjonsvogn (_E18_)

41

Rengjør festepunktene til fjærbeinet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



42


Fest fjærbeinet på styrespindelen.




43 Monter festebolter.




44 Skru inn festet som forbinder fjærbeinet med styrespindelen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #22. Bruk en pipenøkkelinnsats #22.

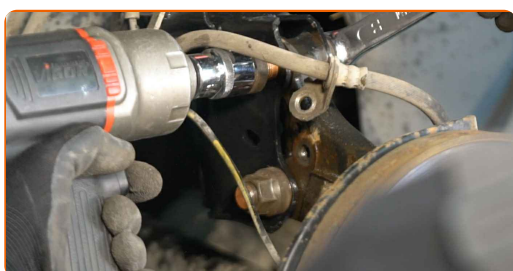

45 Stram nedre fester som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en pipenøkkelinnsats #22. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 240 Nm dreiemoment.

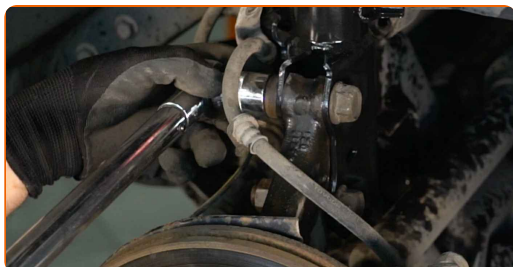


46 Fjerne støtten fra under styrespindelen.

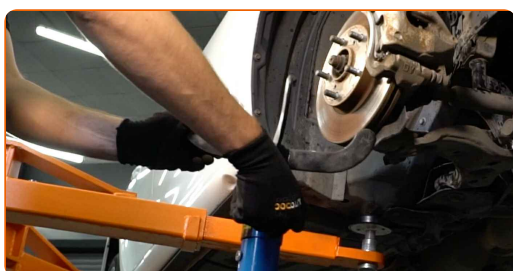

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærende ben – TOYOTA Auris Stasjonsvogn (_E18_). Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.


- 47** Fest bremseslangen på beinet. Koble ABS-sensorkabelens lås til fjærbeinet. Bruk en pipenøkkelinnsats #14. Bruk en skrallenøkkel.

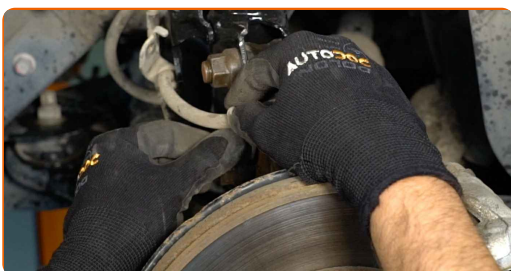

- 48** Install den tverrgående stabilisatorkoblingen.



- 49** Stram festene som kobler stabilisator-ledd til fjærbein. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 74 Nm dreiemoment.

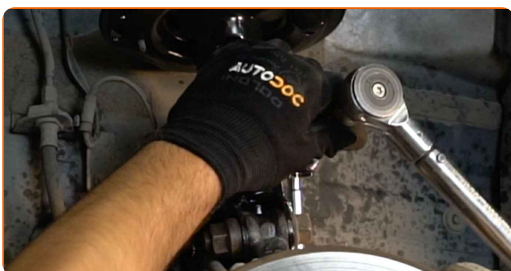


50

Behandle festene til fjærbeinet. Bruk kobberfett.




51

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

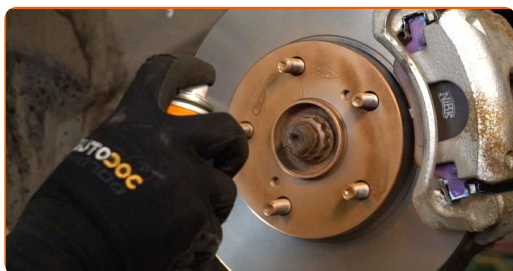

52

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.

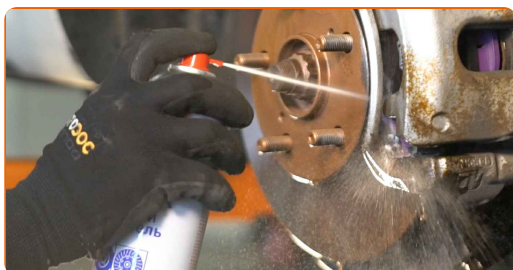


Utskifting: fjærende ben – TOYOTA Auris Stasjonsvogn (_E18_). Tips:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

53

Installer hjulet.

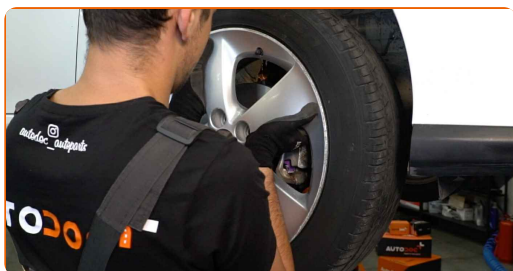


AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene. TOYOTA Auris Stasjonsvogn (_E18_)

54

Skrus inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.

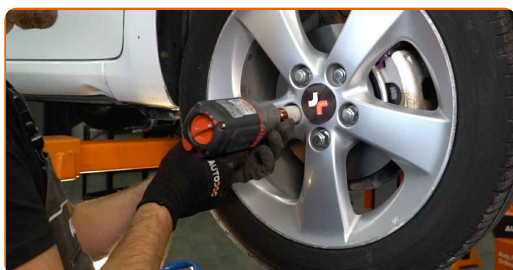

55

Senk bilen.

56

Stram fjærbeinmonteringsens øvre feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #14. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 50 Nm dreiemoment.



57

Behandle festene på fjærbeinets montering. Bruk kobberfett.

58

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

59

Lukk panseret.


60

Stram hjulboltene ved å bruke kryss- og tversmønster. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 103 Nm dreiemoment.



61

Fjern jekker og klosser.

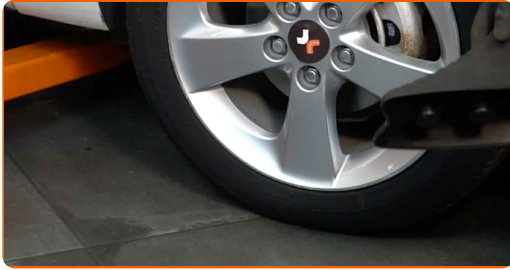

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

STØTDEMPER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.