



Slik bytter du
bremsetrommel på en
TOYOTA COROLLA
Stasjonsvogn (_E12J_,
E12T) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

TOYOTA COROLLA Stasjonsvogn (_E12J_, _E12T_) 1.8 (ZZE122), TOYOTA COROLLA Stasjonsvogn (_E12J_, _E12T_) 1.5 (NZE121_)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.3 (NCP10_, SCP12_)

UTSKIFTING: BREMSETROMMEL – TOYOTA COROLLA
STASJONSVOGN (_E12J_, _E12T_). LISTE MED
VERKTØYET DU KAN TRENGE:

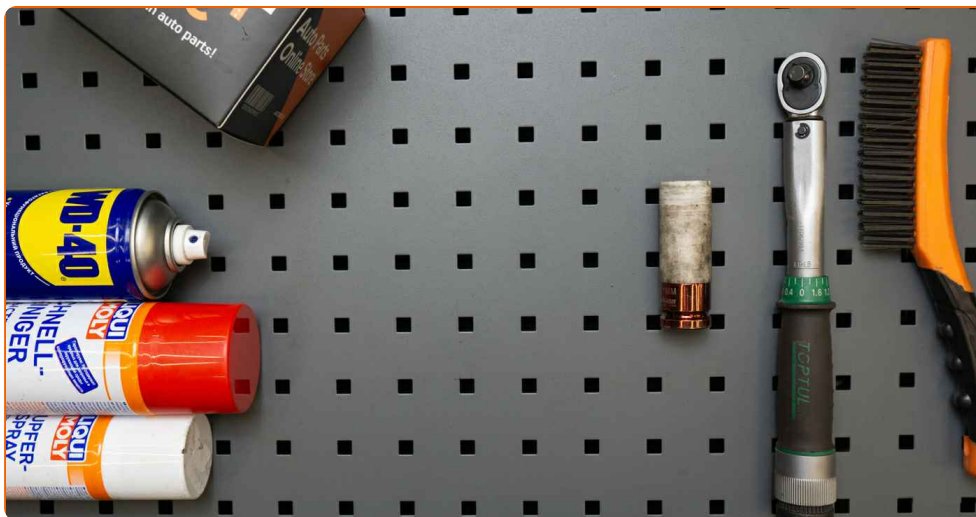

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Hjulpipe #21
- Momentnøkkel
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: bremsetrommel – TOYOTA COROLLA Stasjonsvogn (_E12J_, _E12T_). Profesjonelle anbefalinger:

- Skift bremsetrommer på TOYOTA COROLLA Stasjonsvogn (_E12J_, _E12T_) i par på bakakselen. Se bort fra status på delene. Det sikrer jevn bremsing.
- Bytteprosedyren er lik for høyre og venstre bremsetrommel på samme aksel.
- Pass på å bytte bremseskoene også når du bytter bremsetromlene.
- Merk: Alt arbeid på bilen – TOYOTA COROLLA Stasjonsvogn (_E12J_, _E12T_) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.


2 Sikre hjulene med klosser.

3 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.



4 Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.


5 Løsne hjulboltene.

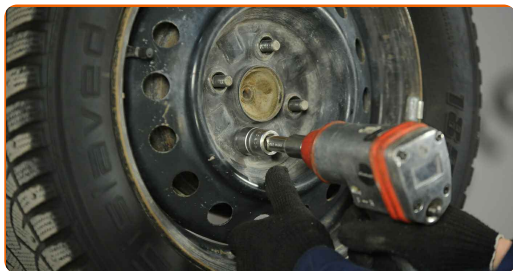

Utskifting: bremsetrommel – TOYOTA COROLLA Stasjonsvogn (_E12J_, _E12T_). AUTODOCs eksperter anbefaler:


- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrues løs.

6 Ta av hjulet.

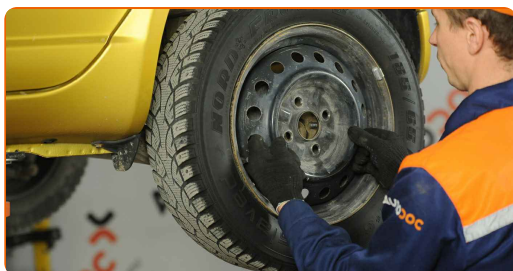

7 Senk parkeringsbremsespaken helt.

8 Fjern trommelbremsen.

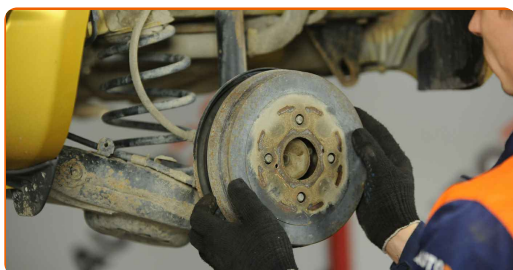


Utskifting: bremsetrommel – TOYOTA COROLLA Stasjonsvogn (_E12J_, _E12T_). Tips:

- Undersøk bremseskoene. Bytt dem om nødvendig.


9

Rengjør navet. Bruk en stålborste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.

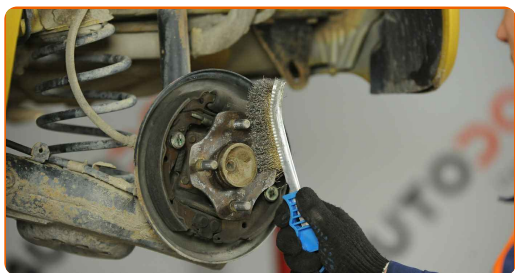


10

Flytt parkeringsbremseskoene mot trommelen.

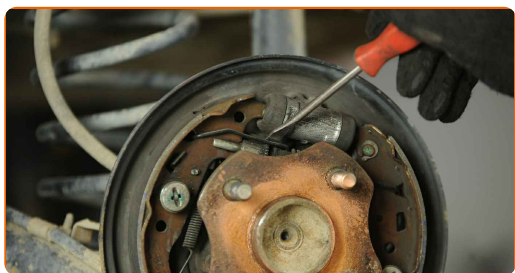

11

Installer en bremsetrommel.

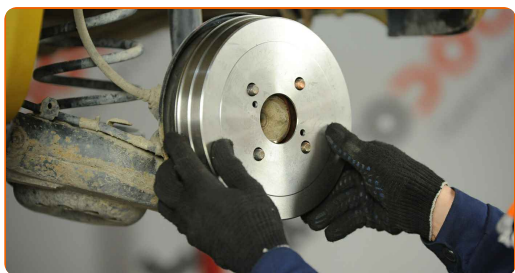


12

Behandle overflaten hvor hjulfelgen kommer i kontakt med bremsetrommelen med et egnet middel. Bruk kobberfett.



13

Installer hjulet.

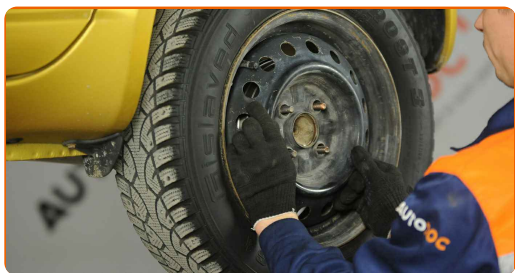


Utskifting: bremsetrommel – TOYOTA COROLLA Stasjonsvogn (_E12J_, _E12T_). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.

14

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.

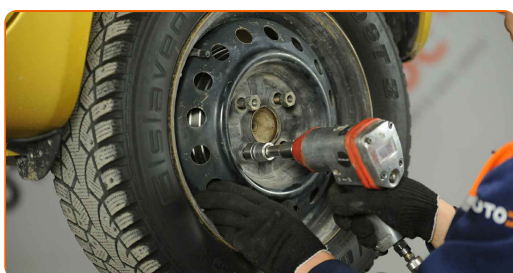


15

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 103 Nm dreiemoment.



16

Fjern jekker og klosser.

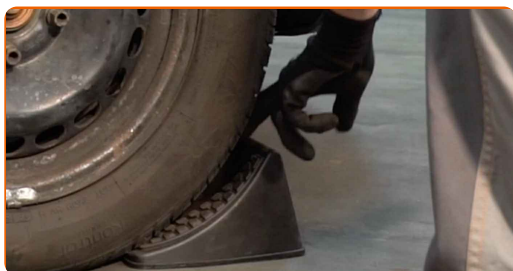

AUTODOC anbefaler:


- Viktig! Utskifting: bremsetrommel – TOYOTA COROLLA Stasjonsvogn (_E12J_, _E12T_). Kontroller bremsevæsknivået i beholderen og fyll på ved behov.

17

Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.

18

Juster avstanden mellom bremseblokkene og trommelen på TOYOTA COROLLA Stasjonsvogn (_E12J_, _E12T_), mens du trykker på bremsepedalen 10-15 ganger.

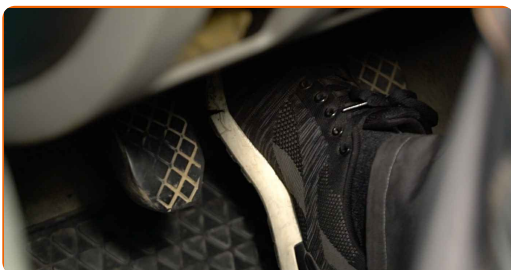

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSETROMMEL: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.