



Slik bytter du  
vindusviskere bak på en  
**TOYOTA Hiace IV**  
**Minibuss (\_H1\_, \_H2\_) –**  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

TOYOTA Hiace IV Minibuss (\_H1\_, \_H2\_) 2.4 D (LXH12\_, LXH22\_), TOYOTA Hiace IV Minibuss (\_H1\_, \_H2\_) 2.4 TD, TOYOTA Hiace IV Minibuss (\_H1\_, \_H2\_) 2.4, TOYOTA Hiace IV Minibuss (\_H1\_, \_H2\_) 2.4 D, TOYOTA Hiace IV Minibuss (\_H1\_, \_H2\_) 2.4 4WD, TOYOTA Hiace IV Minibuss (\_H1\_, \_H2\_) 2.7, TOYOTA Hiace IV Minibuss (\_H1\_, \_H2\_) 2.4 TD 4WD, TOYOTA Hiace IV Minibuss (\_H1\_, \_H2\_) 2.7 4WD, TOYOTA Hiace IV Minibuss (\_H1\_, \_H2\_) 2.4 D (LXH12\_), TOYOTA Hiace IV Minibuss (\_H1\_, \_H2\_) 2.5 D-4D (KLH12\_), TOYOTA Hiace IV Minibuss (\_H1\_, \_H2\_) 2.5 D-4D (KLH12\_, KLH22\_), TOYOTA Hiace IV Minibuss (\_H1\_, \_H2\_) 2.7 (RCH13\_, RCH23\_), TOYOTA Hiace IV Minibuss (\_H1\_, \_H2\_) 2.7 4WD (RCH19\_), TOYOTA Hiace IV Minibuss (\_H1\_, \_H2\_) 2.5 D-4D 4WD (KLH18\_)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12\_, GRJ12\_) 3.0 D-4D

UTSKIFTING: VINDUSVISKERE – TOYOTA HIACE IV  
MINIBUSS (\_H1\_, \_H2\_). VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Flat Skrutrekker

**Kjøp verktøy**

**AUTODOC anbefaler:**

- Merk: Alt arbeid på bilen – TOYOTA Hiace IV Minibuss (\_H1\_, \_H2\_) – må utføres med motoren koblet ut.

**GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:**

1

Klargjør de nye vindusviskerne.



2

Trekk viskerarmen bort fra glassoverflaten til den stopper.




3

Trykk på klemmen. Bruk en flat skrutrekker.



**4** Fjern bladet fra viskerarmen.

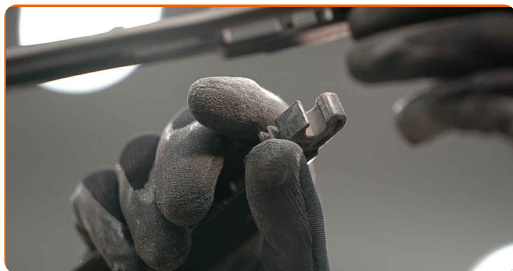

Utskifting: vindusviskere – TOYOTA Hiace IV Minibuss (\_H1\_, \_H2\_). Tips fra AUTODOC's eksperter:

- Når du erstatter viskerblad, vær forsiktig slik at den fjærbelastede viskerarmen ikke smeller mot ruten.

**5** Installer det nye viskerbladet, og trykk viskerarmen forsiktig ned mot ruten.



Utskifting: vindusviskere – TOYOTA Hiace IV Minibuss (\_H1\_, \_H2\_).  
AUTODOC anbefaler:

- Ikke berør arbeidsgummikanten på viskerbladet for å unngå skader på grafittbelegget.
- Pass på at bladets gummilist sitter tett på glasset langs hele lengden.

6 Slå på tenningen.

7 Sjekke vindusviskernes ytelse etter installasjonen.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**VINDUSVISKERE: ET STORT UTVALG**

## **(i) ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.