



Slik bytter du motorolje
og oljefilter på en
TOYOTA Prius Plus
(ZVW4) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
TOYOTA Prius Plus (ZVW4) 1.8 Hybrid (ZVW40)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 Hybrid (ZWE150_)

UTSKIFTING: MOTOROLJE OG OLJEFILTER – TOYOTA PRIUS PLUS (ZVW4). VERKTØYET DU VIL TRENGE:



- Stålborste
- Universal rengjøringsspray
- Kombinasjonsnøkkelen #14
- Pipenøkkelinnsats # 14
- Oljefilterkopp, pipe 67-14F
- Skrallenøkkelen
- Momentnøkkelen
- Flat Skrutrekker
- Demonteringsverktøy for klemmer
- Kar til oljeskift
- Trakt
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: motorolje og oljefilter – TOYOTA Prius Plus (ZVW4). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Bytt oljefilter hver gang når du skifter motorolje.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.
- Bruk hansker for å unngå kontakt med varm væske.

UTSKIFTING: MOTOROLJE OG OLJEFILTER – TOYOTA PRIUS PLUS (ZVW4). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Skru løs oljepåfyllingslokket.




4 Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.

Utskifting: motorolje og oljefilter – TOYOTA Prius Plus (ZVW4). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Kjøretøyet må stå på rett kjøl, og dersom det står skjevt, må dreneringspluggen være på det laveste punktet.

5

Løsne festene på det nedre dekselet til oljepannen. Bruk et demonteringsverktøy for klemmer.

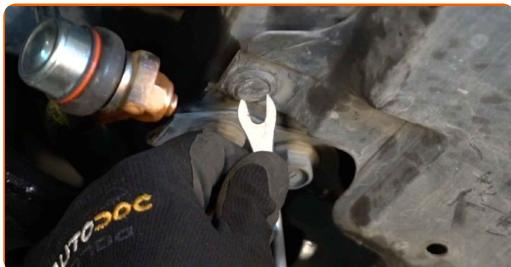

6

Fjern dekselet til oljepannen.



7

Plasser en beholder for avfallsolje, med minst 5 l. kapasitet, under dreneringshullet.



8

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjøringsspray.



9

Skru ut bunnpluggen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #14. Bruk en pipenøkkelinnsats #14. Bruk en skrallenøkkel.



10

Tapp ut den brukte oljen.



Utskifting: motorolje og oljefilter – TOYOTA Prius Plus (ZVW4). Tips fra AUTODOC:

- Obs! Oljen kan være varm.
- Vent til all oljen har rent ut fra dreneringshullet.

11

Gjør klar en beholder for det gamle oljefilteret.

12

Skru løs filterhusetten sammen med det gamle filterelementet. Bruk en 67-14F-pipenøkkelinnsats. Bruk en skrallenøkkel.



13

Plasser det gamle oljefilteret i beholderen.

Utskifting: motorolje og oljefilter – TOYOTA Prius Plus (ZVW4). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Beveg beholderen opp. Oljen begynner å renne ut av dreneringshullet umiddelbart etter at du har fjernet oljefilteret.

14

Koble oljefilteret fra filterdekselet.



15

Fjern O-ringen til oljefilterdekslet. Bruk en flat skrutrekker.



16

Rengjør lokket til oljefilterhuset. Bruk universal rengjøringsspray.



17

Monter en ny O-ring på setet på filterdekslet.



18

Monter et nytt oljefilter på setet på filterdekslet.



Vennligst merk deg!

- Pass på å installere filteret riktig. Ikke monter feil vei.

19

Rengjør setet til oljefilteret. Bruk universal rengjøringsspray.



20

Smør gummidelen på det nye oljefilteret med litt frisk olje.



21

Skru det nye filteret på plass.



22

Skru til hetten. Bruk en 67-14F-pipenøkkelinnsats. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.



23

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen.



24

Skru inn den nye dreneringspluggen og stram den. Bruk en pipenøkkelinnsats #14. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 27 Nm dreiemoment.




25

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk universal rengjøringsspray.



26

Sett på igjen dekselet til oljesumpen.

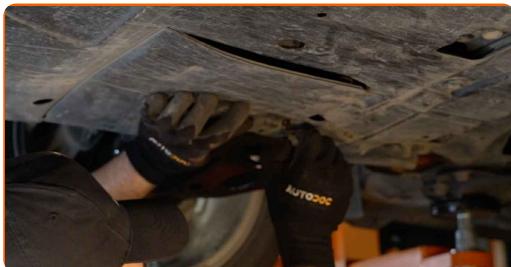**27**

Stram festene på oljesumpen nedre deksel.

**28**

Senk bilen.

29

Fjern oljepåfyllingslokket.

**30**

Sett inn i trakten.



31

Hell så mye olje på motoren som er anbefalt av bilprodusenten.



Utskifting: motorolje og oljefilter – TOYOTA Prius Plus (ZVW4). Tips:

- Bruk oljen som er anbefalt av produsenten.

32

Kontroller oljenivået med peilepinnen. Etterfyll olje om nødvendig.



Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.

33

Installer oljepåfyllingslokket. Stram oljepåfyllingslokket.



34

Kjør motoren i noen minutter. Etter at varsellampen for oljetrykk slukkes, stopp motoren.

35

Kontroller oljenivået med peilepinnen 5 minutter etter at motoren er stoppet, og fyll på olje om nødvendig.



Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.
- Sørg for at oljepåfyllingslokket er riktig strammet.
- Sjekk den gjengede pluggen for dreneringshullet og at pakningen på oljefilteret er stramt. Om nødvendig, stram dem forsiktig.

36

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

37

Lukk panceret.

Utskifting: motorolje og oljefilter – TOYOTA Prius Plus (ZVW4). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Merk deg at varsellampen for oljetrykk, som indikerer manglende trykk i smøresystemet, kan være lengre på enn vanlig. Etter et par sekunder fylles alle kanalene med olje, og lyset slukkes.
- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

GODT GJORT!

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

OLJEFILTER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatter veileddinger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC SE.