



Slik bytter du  
stabilisatorstag fremme  
på en **TOYOTA Yaris**  
**Verso (\_P2\_)** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_) 1.3, TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_) 1.5, TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_) 1.4 D-4D, TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_) 1.5 4WD (NCP21\_)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.3 (NCP10\_, SCP12\_)

**UTSKIFTING: STABILISATORSTAG – TOYOTA YARIS  
VERSO (\_P2\_). VERKTØYET DU VIL TRENGE:**

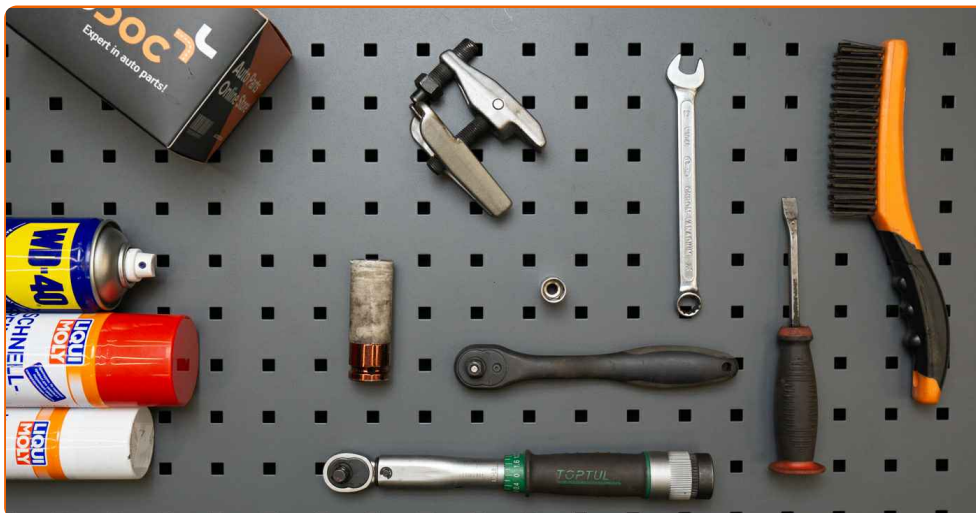

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #13
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Hjulpipe #21
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Kuleleddavtrekker
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**


Utskifting: stabilisatorstag – TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_). AUTODOC anbefaler:

- Bytt stabilisatorledd på TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_) parvis.
- Fremgangsmåten er identisk for begge stabilisatorledd på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: STABILISATORSTAG – TOYOTA YARIS VERSO (\_P2\_). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1 Sikre hjulene med klosser.

2 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.

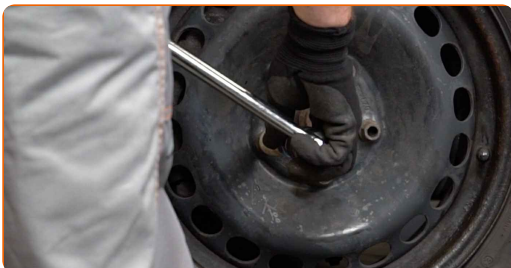

3 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.




**4** Løsne hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**


- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_)

**5** Ta av hjulet.

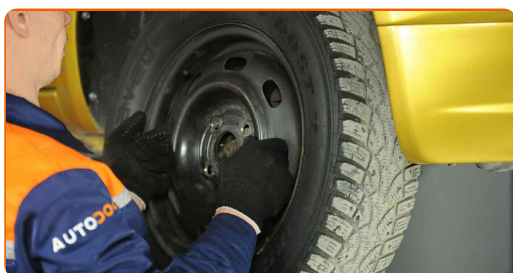


**6** Rengjør festene til stabilisatorleddet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

**7** Skru løs festene som forbinder stabilisatorstaget med bæreamen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

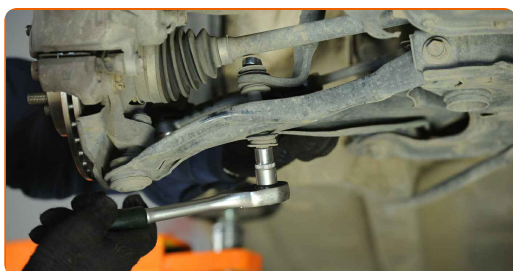


- 8** Skru løs festene som kobler stabilisator-ledd til stabilisatorstag. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

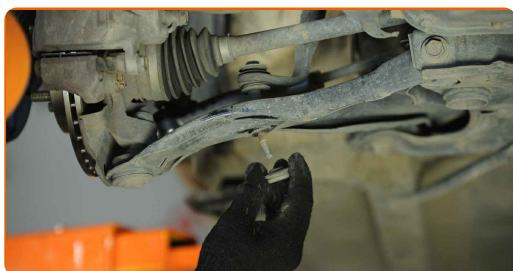


- 9** Rengjør festet som kobler kuleledd til styrespindel. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.


- 10** Skru kuleleddfestet til styrespindelen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19.

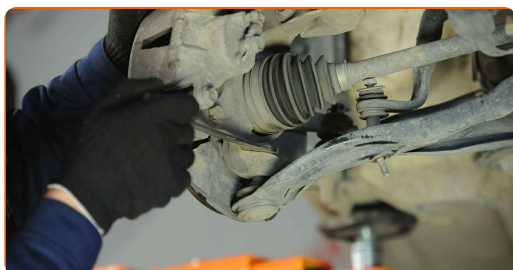

- 11** Koble kuleleddet fra styrespindelen. Bruk en avtrekker for kuleledd.

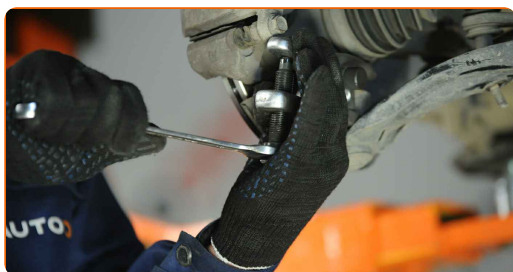

- 12** Fjern stabilisatorstaget.

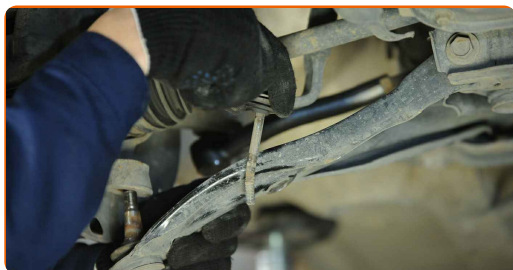

Utskifting: stabilisatorstag – TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_). AUTODOCs eksperter anbefaler:


- Undersøk stabilisatorbøssinger. Bytt dem om nødvendig.

13

Rengjør festepunktene til stabilisatorstaget. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

14

Installer en ny stang, og stram festene.

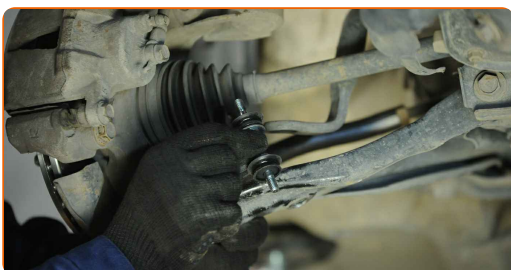


15

Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.



16


Stram festene som kobler stabilisator-ledd til stabilisatorstag. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 18 Nm dreiemoment.

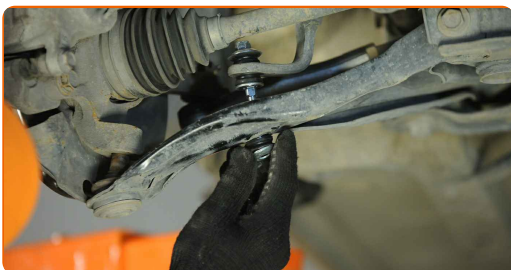


**17.1** Stram festet som forbinder stabilisatorstaget med bæreamen.



**17.2** Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 18 Nm dreiemoment.

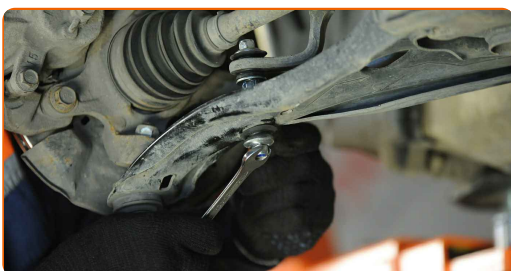


**18** Behandle alle leddene på stabilisatorleddet. Bruk kobberfett.

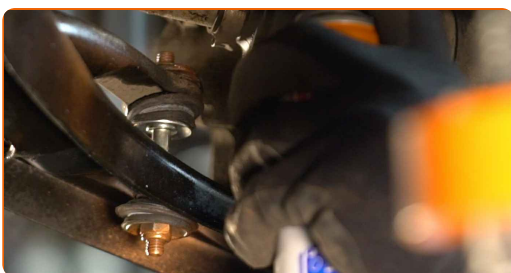

**19** Koble kuleleddet til styrespindelen.



**20** Fjern støtten fra under armen.

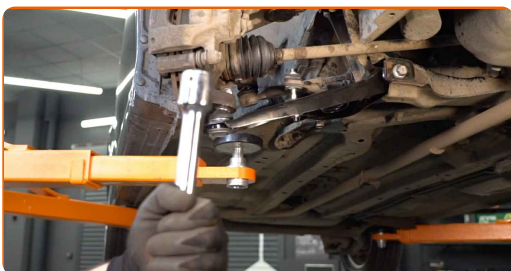



**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: stabilisatorstag – TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_). Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.


21

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



22

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.

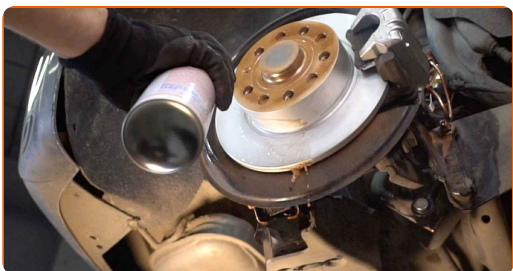


**Utskifting: stabilisatorstag – TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_). Profesjonelle anbefalinger:**

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

23

Installer hjulet.

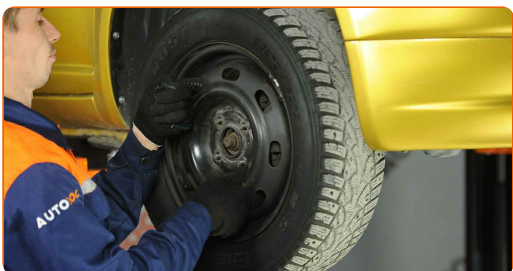

Utskifting: stabilisatorstag – TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_). Tips fra AUTODOC:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.


24

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.




25

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 103 Nm dreiemoment.

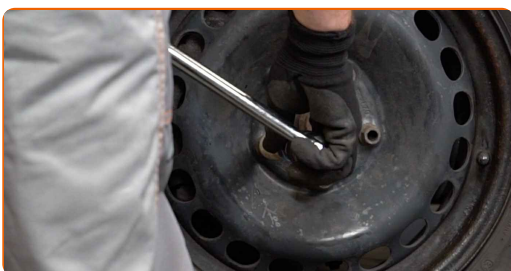

26

Fjern jekker og klosser.

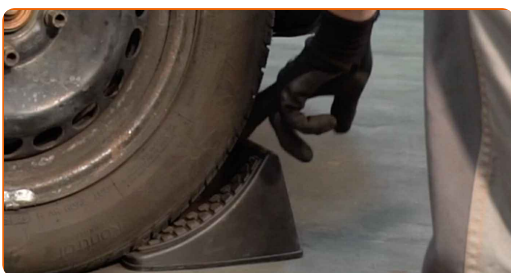

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**STABILISATORSTAG: ET STORT UTVALG**

## **(i) ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.