



Slik bytter du
bremseklosser fremme
på en **VAUXHALL Astra**
Mk IV (G) CC (T98) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 1.8 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 2.0 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 2.0 DI, VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 2.0 DTI 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 2.2 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 2.0, VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 1.8 16V Dualfuel (F08, F48)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: OPEL Zafira A (T98) 2.0 DI 16V (F75)

[illegible]

- ## Kjøp verktøy


Utskifting: bremseklosser – VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98). AUTODOC anbefaler:

- Utfør utskifting av bremseklosser i komplett sett for hver akse. Dette gir effektiv bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for alle bremseklosser på samme aksel.
- Merk: Alt arbeid på bilen – VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1

Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

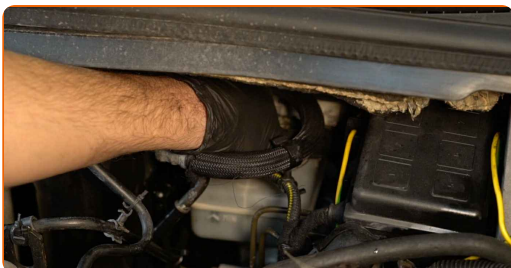

2

Sikre hjulene med klosser.

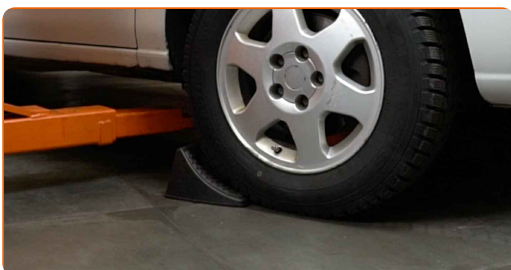

3

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



4 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.


5 Løsne hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skruer løs festeboltene for å unngå skader.
VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98)

6 Ta av hjulet.

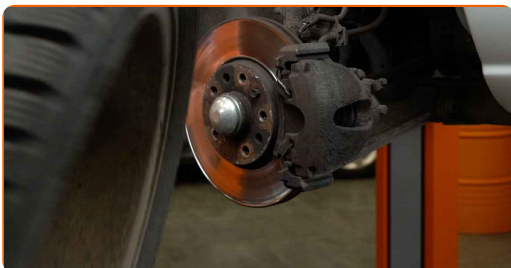


7 Fjern hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven. Bruk et brekkjern.

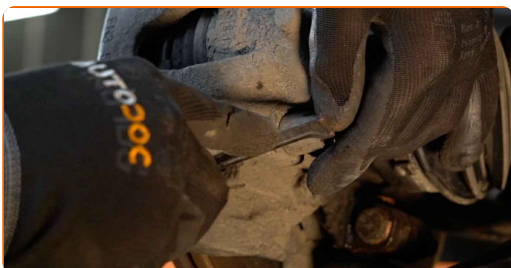

8

Skruløs bremsekalippenes feste. Bruk HEX nr. H7. Bruk en skrallenøkkel.

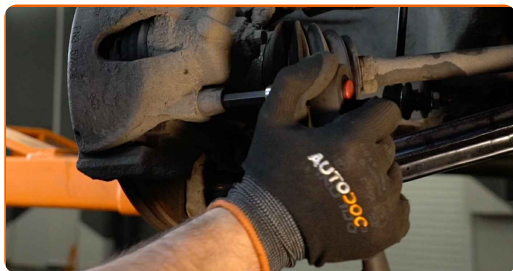


9

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.




10

Løsne låsefjæren til bremsekaliperen. Bruk et brekkjern.

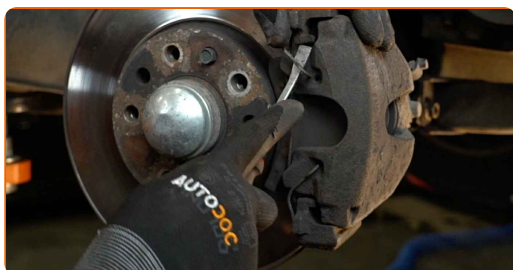

11

Fjern bremsekaliperen.

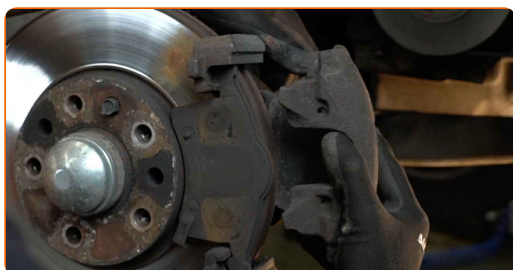

Utskifting: bremseklosser – VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98). Profesjonelle anbefalinger:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

12

Fjern bremseklossene.




Utskifting: bremseklosser – VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Mål tykkelsen på bremseskiven. Når slitasjegrensen nås, må delen skiftes.

13

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

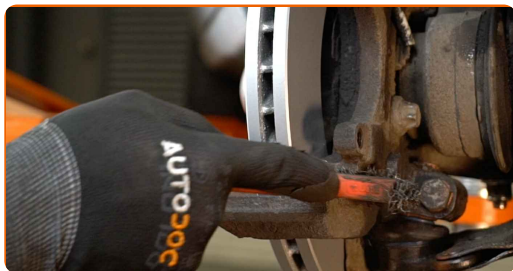


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

14

Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk bremserens.

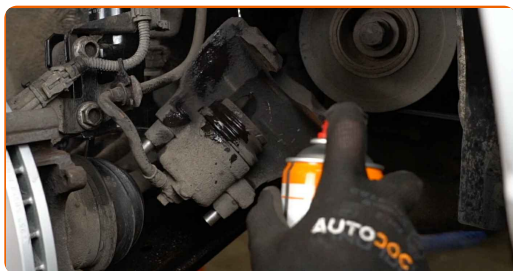

Utskifting: bremseklosser – VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

15

Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.



16

Behandle bremseklossene i området hvor overflaten deres kommer i kontakt med bremsekaliper holderen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.



Utskifting: bremseklosser – VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98). Tips:

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.

17

Installer nye bremseklosser.




Utskifting: bremseklosser – VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98). AUTODOC anbefaler:

- Pass på at klossene er installert med føringer vendt mot platen.


18

Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk HEX nr. H7. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 28 Nm dreiemoment.

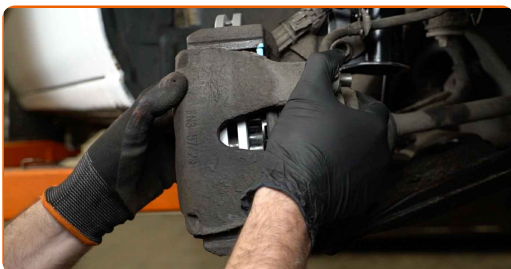

19

Installer hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven.

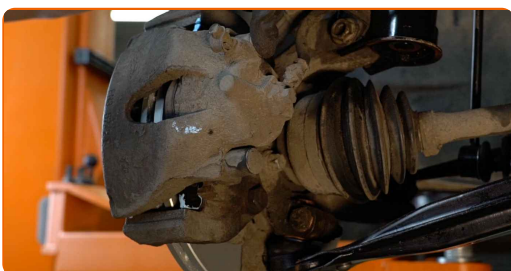

20

Monter bremsekaliperens holderfjær.




21

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



22

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremserens.

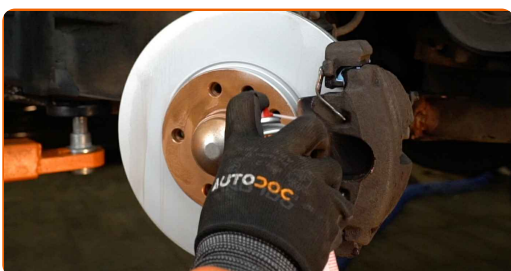


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

23

Installer hjulet.

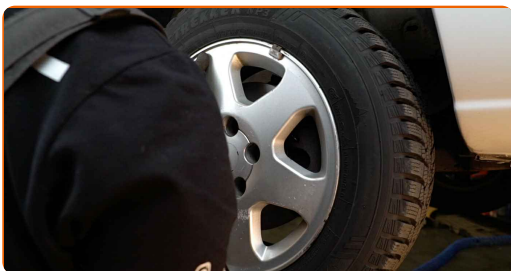


Utskifting: bremseklosser – VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrus fast.


24

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

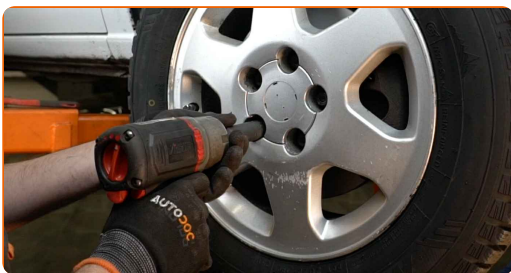


25

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.

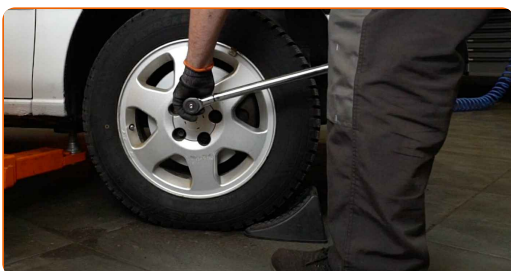

26

Fjern jekker og klosser.

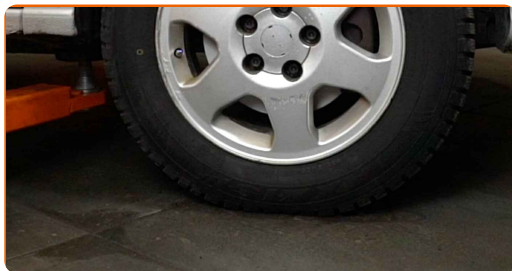


AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Utsifting: bremseklosser – VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98).
Kontroller bremsevæsknivået i beholderen og fyll på ved behov.

27

Stram tanklokket til bremsevæsken.

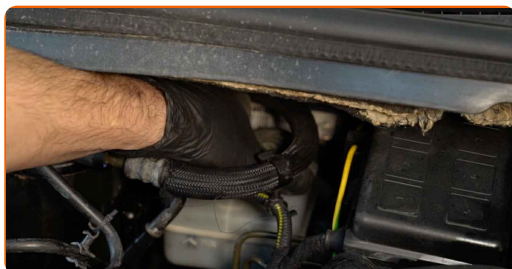

AUTODOC anbefaler:

- VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) – trykk inn bremsepedalen flere ganger mens motoren er koblet ut, helt til du kjenner motstand.

28

Lukk panseret.

Utskifting: bremseklosser – VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98). AUTODOCs eksperter anbefaler:


- Brems jevnt og forsiktig de første 150-200 km etter utskifting av bremseklossene. Unngå unødvendig og skarp nedbremsing til stopp.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

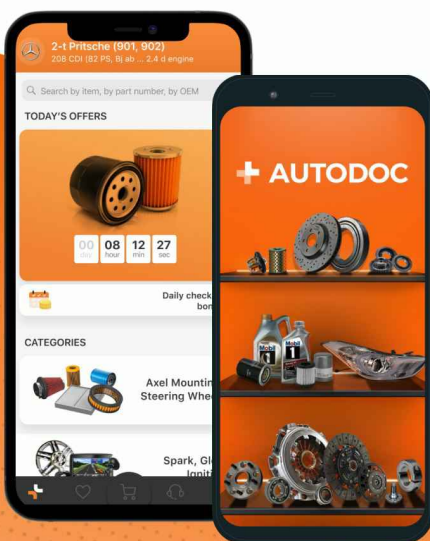

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVALG

ANSVARSFRAKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.