



Slik bytter du
stabilisatorstag fremme
på en **VAUXHALL Astra
Mk IV (G) Stasjonsvogn
(T98)** – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stasjonsvogn (T98) 1.4 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stasjonsvogn (T98) 1.6, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stasjonsvogn (T98) 1.6 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stasjonsvogn (T98) 1.8 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stasjonsvogn (T98) 1.7 TD, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stasjonsvogn (T98) 2.0 DI, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stasjonsvogn (T98) 1.7 DTI 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stasjonsvogn (T98) 2.0 DTI 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stasjonsvogn (T98) 2.2 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stasjonsvogn (T98) 1.7 CDTI 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stasjonsvogn (T98) 1.6 Dualfuel, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stasjonsvogn (T98) 1.8 16V Dualfuel, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stasjonsvogn (T98) 1.4 16V Dualfuel

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: OPEL Astra H Caravan (A04) 1.3 CDTI (L35)

UTSKIFTING: STABILISATORSTAG – VAUXHALL ASTRA
MK IV (G) STASJONSVOGN (T98). VERKTØYET DU VIL
TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #18
- Torx bits T30
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Stoppekloss

Kjøp verktøy


Utskifting: stabilisatorstag – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stasjonsvogn (T98).
AUTODOC anbefaler:

- Bytt stabilisatorledd på VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stasjonsvogn (T98) parvis.
- Fremgangsmåten er identisk for begge stabilisatorledd på samme aksel.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stasjonsvogn (T98).

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1

Sikre hjulene med klosser.

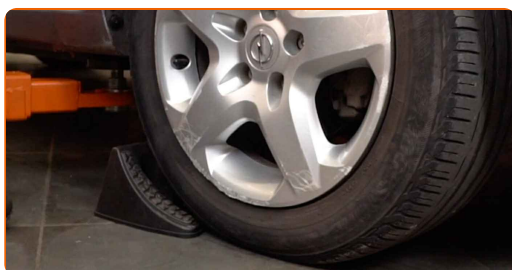

2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

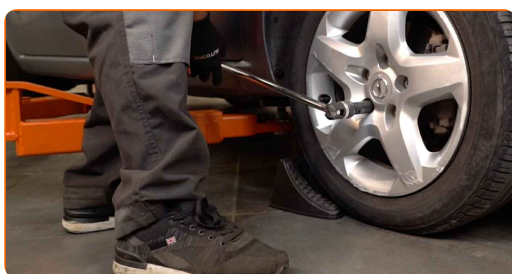

3

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

4

Løsne hjulboltene.



Utskifting: stabilisatorstag – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stasjonsvogn (T98).
Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.

5

Ta av hjulet.



6

Rengjør festene til stabilisatorleddet. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.



- 7** Skru løs festene som kobler stabilisator-ledd til fjærbein. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk Torx T30. Bruk en skrallenøkkel.



- 8** Skru løs festene som kobler stabilisator-ledd til stabilisatorstag. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk Torx T30. Bruk en skrallenøkkel.



- 9** Fjern stabilisatorstaget.




- 10** Rengjør festepunktene til stabilisatorstaget. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

- 11** Installer en ny stang, og stram festene.



- 12** Stram festene som kobler stabilisator-ledd til fjærbein. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk Torx T30. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 60 Nm dreiemoment.

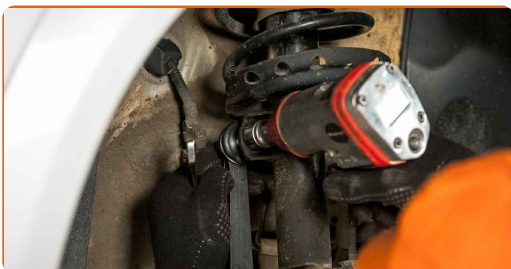


- 13** Stram festene som kobler stabilisator-ledd til stabilisatorstag. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk Torx T30. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 60 Nm dreiemoment.




- 14** Behandle alle leddene på stabilisatorleddet. Bruk kobberfett.

- 15** Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

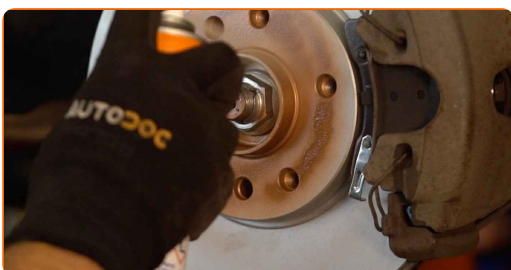

- 16** Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.

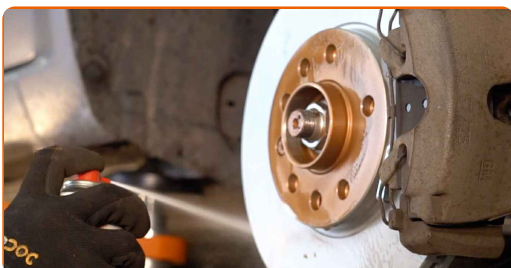

Utskifting: stabilisatorstag – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stasjonsvogn (T98).
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

17

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skruer inn festeboltene. VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stasjonsvogn (T98)

18

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



19

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.



20

Fjern jekker og klosser.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

STABILISATORSTAG: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.