



Slik bytter du støtdemper
bak på en **VAUXHALL**
Astra Mk IV (G)
Stasjonsvogn (T98) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stasjonsvogn (T98) 1.4 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stasjonsvogn (T98) 1.6, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stasjonsvogn (T98) 1.6 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stasjonsvogn (T98) 1.8 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stasjonsvogn (T98) 1.7 TD, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stasjonsvogn (T98) 2.0 DI, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stasjonsvogn (T98) 1.7 DTI 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stasjonsvogn (T98) 2.0 DTI 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stasjonsvogn (T98) 2.2 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stasjonsvogn (T98) 1.7 CDTI 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stasjonsvogn (T98) 1.6 Dualfuel, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stasjonsvogn (T98) 1.8 16V Dualfuel

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

UTSKIFTING: STØTDEMPER – VAUXHALL ASTRA MK IV (G) STASJONSVOGN (T98). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:

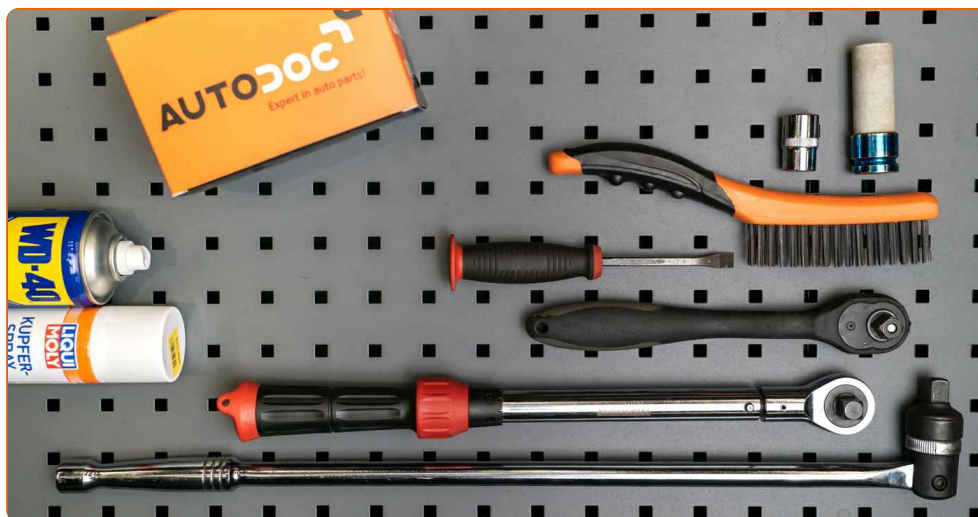

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # E20
- Hjulpipe #17
- Momentnøkkel
- Svingjern
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss


Kjøp verktøy

Utskifting: støtdemper – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stasjonsvogn (T98).
AUTODOC anbefaler:


- Begge støtdemperne til bakfjæringen bør skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren er lik for venstre og høyre støtdempere for bakfjæringen.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stasjonsvogn (T98)

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Sikre hjulene med klosser.

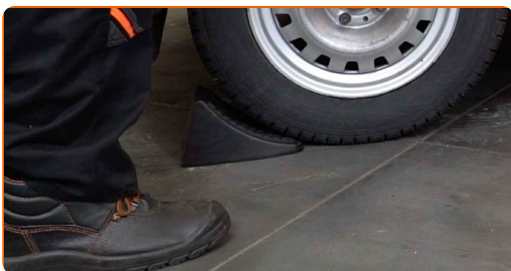

2 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

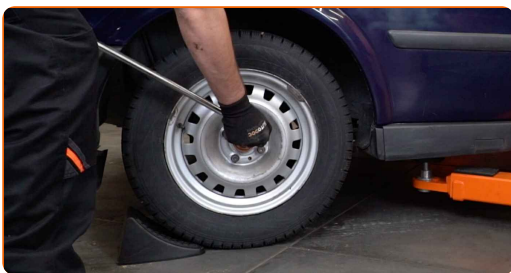

3 Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

4

Løsne hjulboltene.




Utskifting: støtdemper – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stasjonsvogn (T98).
Profesjonelle anbefalinger:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrues løs.


5

Ta av hjulet.

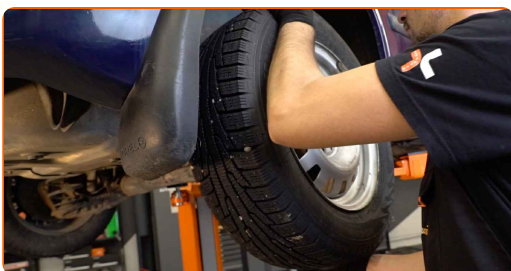


6.1

Rengjør festene til støtdemperen.

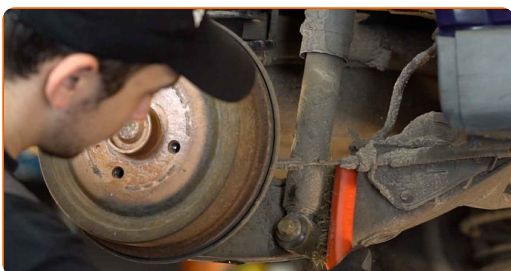


6.2


Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

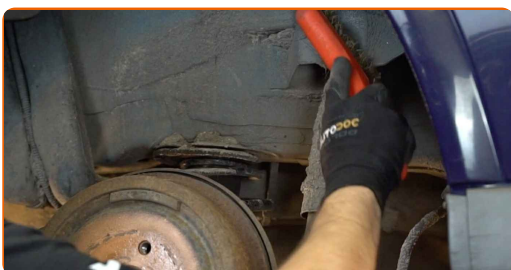

7 Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.

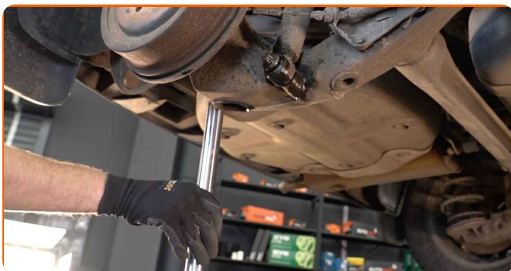


8 Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #E20. Bruk et svingjern.

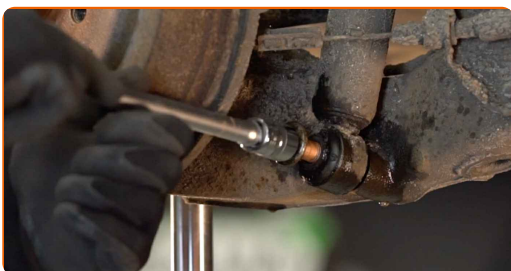

9 Fjern festebolt.



10 Skru løs støtdemperens øvre feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #E20. Bruk et svingjern.

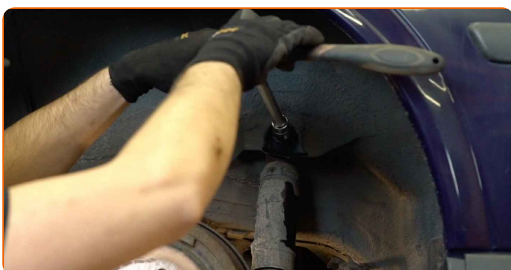


Utskifting: støtdemper – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stasjonsvogn (T98).
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- For å unngå skader, hold støtdemperen når du løsner festningnoltene.

11

Fjern støtdemperen.

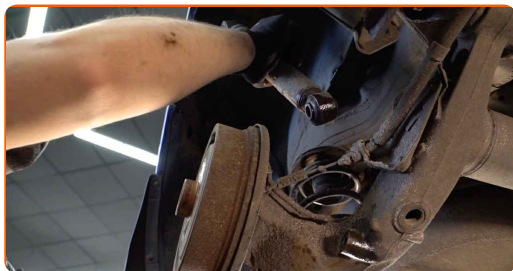


Utskifting: støtdemper – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stasjonsvogn (T98). Tips fra AUTODOC:

- Før du installerer en ny støtdemper bør du pumpe den 3-5 ganger manuelt.

12

Plasser støtdemperen i hjulbuen og fest den.

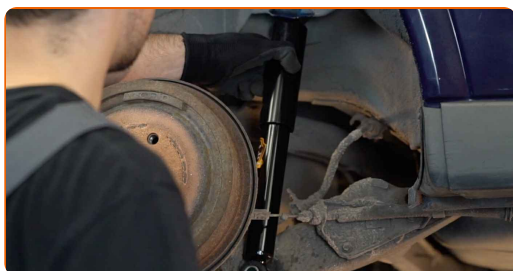


AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i støtdemperen når du skrur inn festeboltene. VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stasjonsvogn (T98)

13

Skru fast de øvre festene til støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #E20.

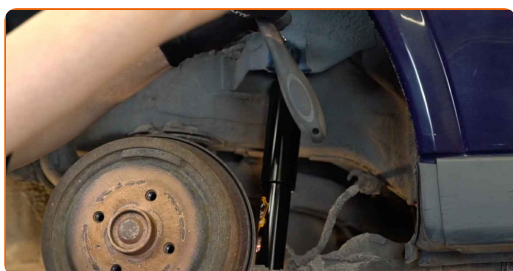

14

Skrue inn det nedre festet til støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #E20.




15

Hev den hydrauliske girkassejekken 10 til 15 centimeter. Bruk en hydraulisk jekk.



16

Stram det øvre støtdemperfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #E20. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment.

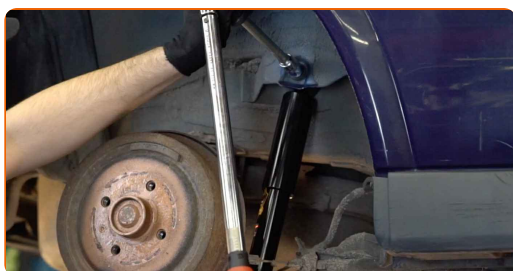


AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festelementer.

17

Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #E20. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.

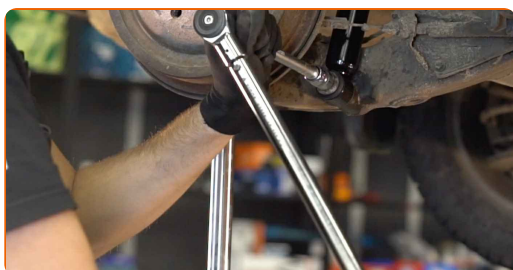


AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festeelementer.

18

Fjern støtten fra under armen.

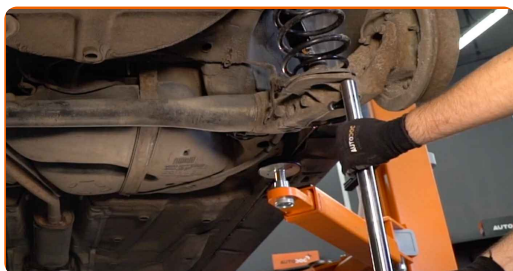

Utskifting: støtdemper – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stasjonsvogn (T98).
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Senk den hydrauliske jekken smidig, uten rykk, for å unngå skader på deler og mekanismer.

19

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.



20

Installer hjulet.



Utskifting: støtdemper – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stasjonsvogn (T98). Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.

21

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



22

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.



23

Fjern jekker og klosser.

**GODT GJORT!** **SE FLERE VEILEDNINGER**

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

STØTDEMPER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.