



Slik bytter du  
tennpluggen på en  
**VAUXHALL Astravan Mk  
IV (G) (T98)** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:  
VAUXHALL Astravan Mk IV (G) (T98) 1.6 i

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: OPEL Astra H Sedan (A04) 1.6 (L69)

**UTSKIFTING: TENNPLUGGER – VAUXHALL ASTRAVAN  
MK IV (G) (T98). VERKTØYET DU TRENGER:**



- Elektrospray
- Høytemperaturfett
- Momentnøkkel
- Tennpluggnøkkel # 16
- Torx bits T40
- Skrallenøkkel
- Brekkjern
- Skjermtrekk

**Kjøp verktøy**

Utskifting: tennplugger – VAUXHALL Astravan Mk IV (G) (T98). Tips fra AUTODOC:

- Fremgangsmåten for å erstatte tennplugger er den samme for alle.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

**UTSKIFTING: TENNPLUGGER – VAUXHALL ASTRAVAN MK IV (G) (T98). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:**

**1** Åpne panseret.

**2** Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

**3** Fjern motordekselet.




**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: tennplugger – VAUXHALL Astravan Mk IV (G) (T98). Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.


4

Fjern kontakten fra tennspolen.

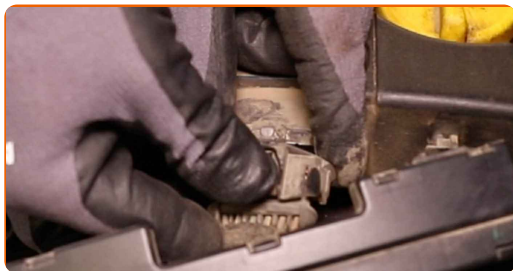

5

Skru løs tennspoleboltene. Bruk Torx T40. Bruk en skrallenøkkel.

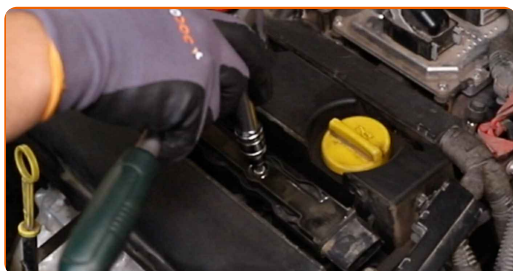


6

Lirk opp tennspolen. Bruk et brekkjern.

7

Fjern også tennspolen fra hullet til tennpluggen i sylinderhodet.

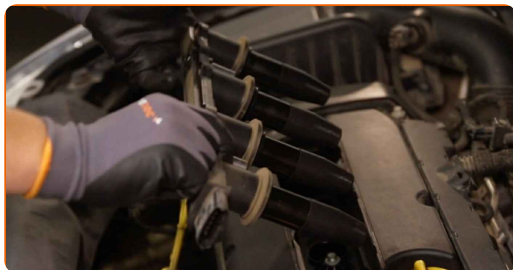

8

Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullene til tennpluggene.



9

Skruløs tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en skrallenøkkel.



10

Ta ut tennpluggene.



11

Påfør et tynt lag med et spesielt høytemperaturfett på gjengene til de nye tennpluggene.



12

Installer nye tennplugger i setene/festepunktet.



- 13** Skru på nye tennplugger og stram dem. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.




Utskifting: tennplugger – VAUXHALL Astravan Mk IV (G) (T98). AUTODOC anbefaler:

- Ikkestram pluggene med stor kraft. Overskridelse av tiltrekningsmomentet kan skade gjengene.
- Vær forsiktig når du arbeider med en tennpluggnøkkel. Dersom den forvrenges, kan den føre til skade på gjengeforbindelsen.

- 14** Installer også tennspolen til hullet til tennpluggen i sylinderhodet.



- 15** Stram tennspoleboltene. Bruk Torx T40. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 7 Nm dreiemoment.

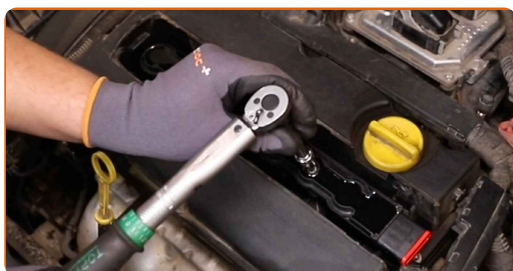



- 16** Behandle pluggen til tennspolen med elektro spray. Sprayen beskytter den elektriske kontakten mot korrosjon og oksidasjon, samt reduserer kontaktmotstand.



**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: tennplugger – VAUXHALL Astravan Mk IV (G) (T98). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

- 17** Plugg i kontakten til tennspolen.



- 18** Monter motordekslet og fest det.



**Utskifting: tennplugger – VAUXHALL Astravan Mk IV (G) (T98). AUTODOC anbefaler:**

- Vær forsiktig når du monterer delen, slik at du ikke skader den.



19 Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

20 Slå av motoren.

21 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

22 Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**TENNPLUGGER: ET STORT UTVALG**

## ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.