



Slik bytter du
luftmengdemåler på en
**VAUXHALL Corsa Mk I
(B) Hatchback (S93)** –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil


Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.0 i 12V, VAUXHALL Corsa Mk I (B)
Hatchback (S93) 1.2 i 16V

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

UTSKIFTING: LUFTMENGDEMÅLER – VAUXHALL
CORSA MK I (B) HATCHBACK (S93). VERKTØYET DU
KAN TRENGE:

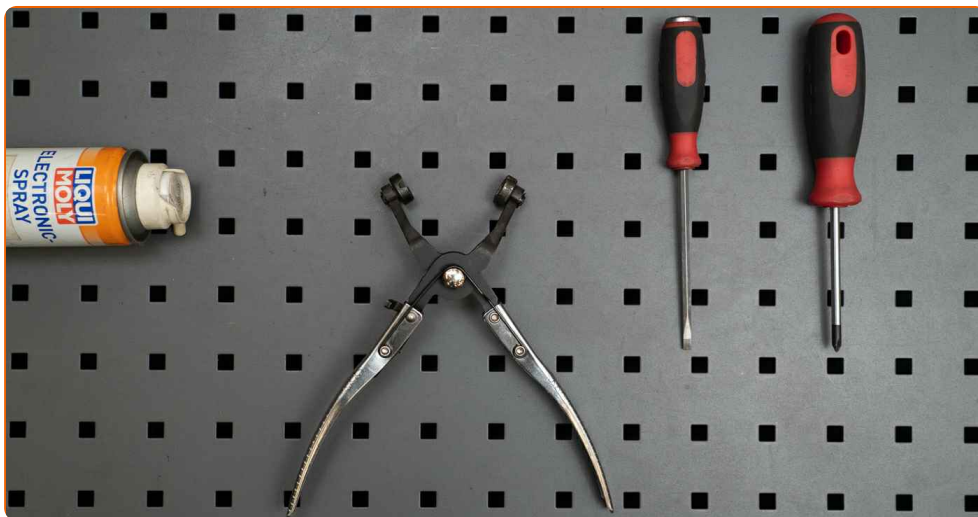

- Elektrospray
- Phillips-skrutrekker
- Flat skrutrekker
- Clic-R-slangeklemmetang
- Skjermtrekk

[Kjøp verktøy](#)

Utskifting: luftmengdemåler – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93).
AUTODOCs eksperter anbefaler:


- Fjern feilkodene fra ECU-minnet ved behov.
- Pass på at det ikke trenger støv eller smuss inn i luftkanalkomponentene eller gasspjeldet.
- Merk: Alt arbeid på bilen – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Fjern tilkoblingselementet til luftmengdemåleren.

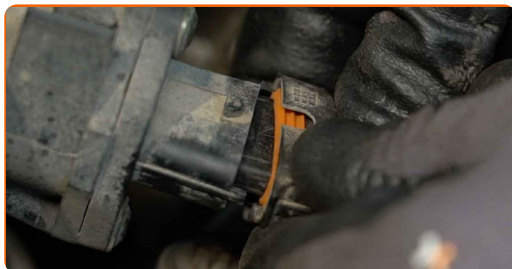

4 Løsne låseklemmene som kobler luftfilterkanalen til luftfilterhuset. Bruk en Philips-skrutrekker.

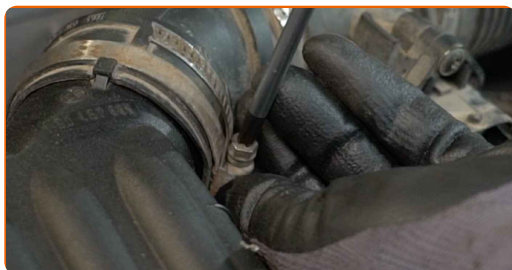

5 Ta bort luftfilterkanalen fra luftfilterhuset.



6 Løs klemmene som fester luftmengdemåleren til luftslangene. Bruk en flat skrutrekker.



7 Fjern luftmengdemåleren.



8 Monter en ny luftmengdemåler.



9 Fest luftkanalen.




Utskifting: luftmengdemåler – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93).
 Tips:

- Plasser den nye luftmengdemåleren i samme posisjon som den gamle.


10

Fest klemmene som fester luftmengdemåleren til luftslangene. Bruk en clic-R-slangeklemmetang.

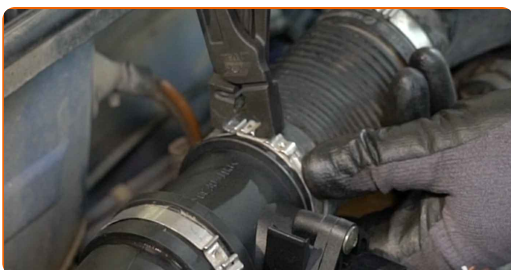


11

Skru fast låseklemmene som kobler luftfilterkanalen til luftfilterhuset. Bruk en Philips-skrutrekker.

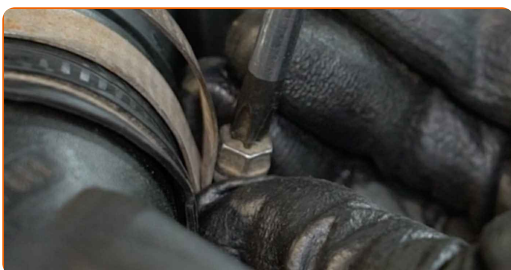

12

Smør tilkoblingselementet til luftmengdemåleren. Bruk dielektrisk fett.

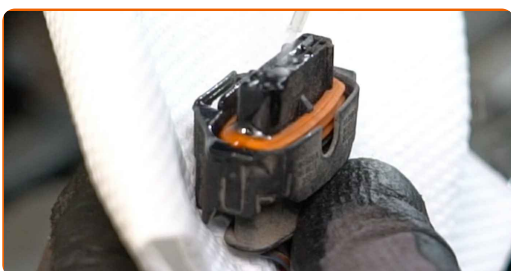

13

Fest tilkoblingselementet til luftmengdemåleren.



14 Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

15 Slå av motoren.

16 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

17 Lukk panseret.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

LUFTMENGDEMÅLER: ET STORT UTVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.