



Slik bytter du  
bremseklosser bak på en  
**VW Jetta IV (162, 163,  
AV3, AV2)** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.2 TSI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.6 TDI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TDI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.4 TSI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TSI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 2.5, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 2.0, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.4 TSI Hybrid, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.6, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.2 TSI 16V, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.6 MPi

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW TOURAN (1T3) 1.6 TDI

UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2). VERKTØYET DU VIL TRENGE:

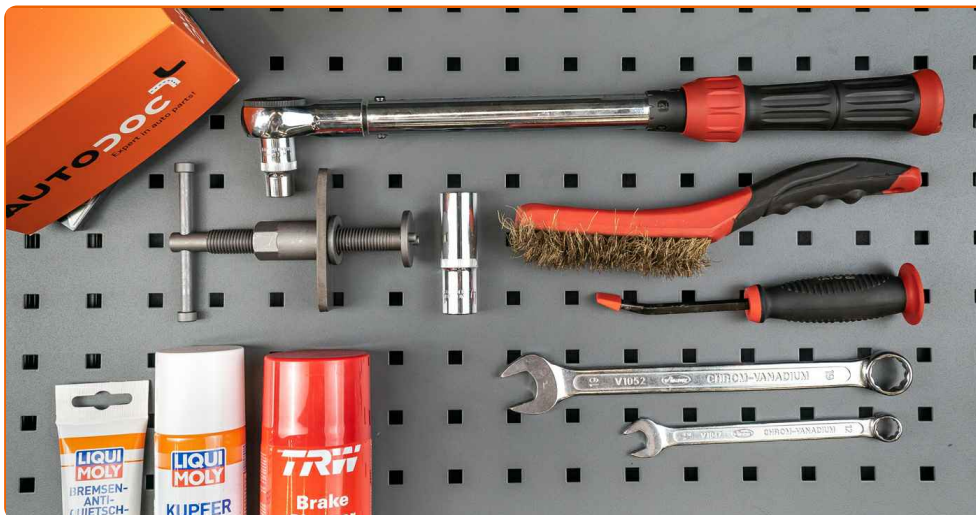

- Kombinasjonsnøkkel #12
- Kombinasjonsnøkkel #19
- Momentnøkkel
- Kobberpasta
- Stålbørste
- Smøremiddel/monteringspasta mot hving
- Bremserens
- Hjulpipe #17
- Bremsestempelverktøy
- Brekkjern
- Stoppekloss


**Kjøp verktøy**

Utskifting: bremseklosser – VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2). Tips fra AUTODOCs eksperter:


- Utfør utskifting av bremseklosser i komplett sett for hver akse. Dette gir effektiv bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for alle bremseklosser på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

**UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:**


**1** Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

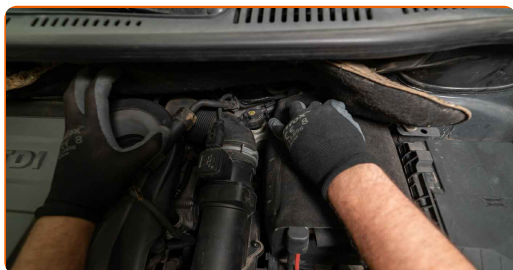

**2** Sikre hjulene med klosser.

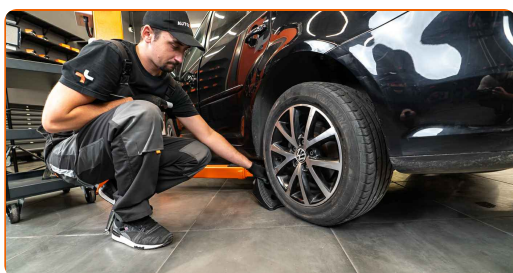


**3** Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

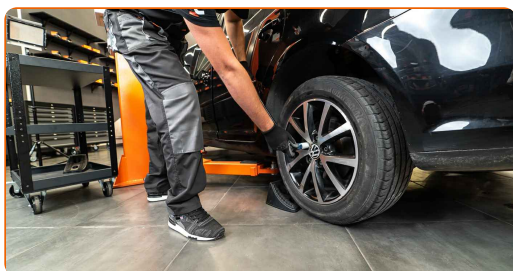

4

Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.

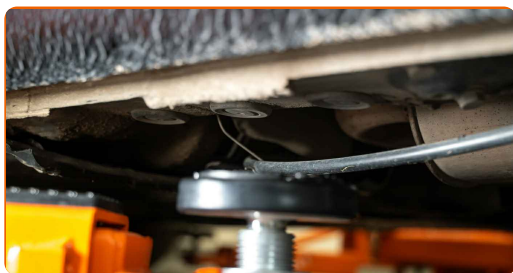

5

Løsne hjulboltene.




Utskifting: bremseklosser – VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2). Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.

6

Ta av hjulet.

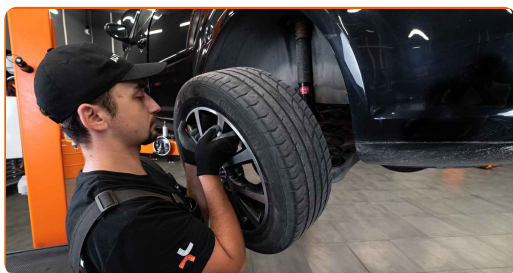

7

Koble fra ABS-sensorens elektriske kontakt. Koble fra bremseklossens slitasjesensorplugg. Fjern ABS sensor-kontakten. Fjern kontakten til slitasjesensoren for bremseklossene.

## Vennligst merk deg!

- Noen biler er ikke utstyrt med slitasjesensor for bremseklosser.

8

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.



9

Skru løs bremsekalippens feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #12. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19. Hold tilbake styrepinnen med en annen nøkkel.



10

Fjern bremsekaliperen.




### Utskifting: bremseklosser – VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2). AUTODOC anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.

11


Fjern bremseklossene.

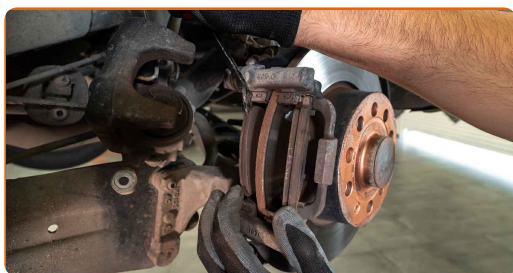

### Utskifting: bremseklosser – VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2). AUTODOC's eksperter anbefaler:

- Mål tykkelsen på bremsekliven. Når slitasjegrensen nås, må delen skiftes.


- 12** Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsecaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

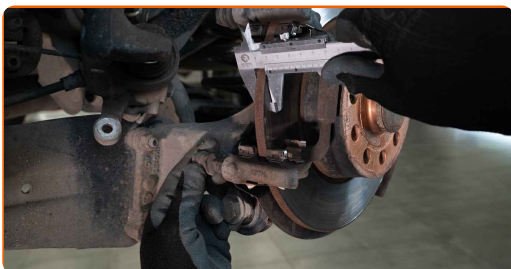


**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: bremseklosser – VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

- 13** Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.

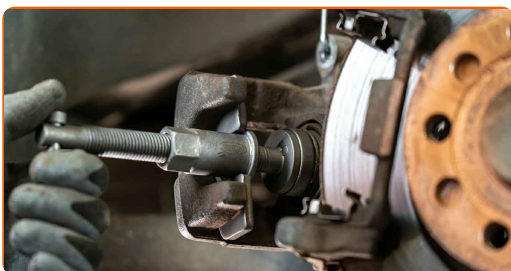

- 14** Behandle baksiden av de nye bremseklossene. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.

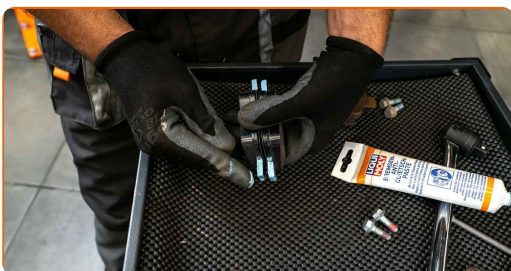




Utskifting: bremseklosser – VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2). Tips fra AUTODOC:

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.

15

Installer nye bremseklosser.

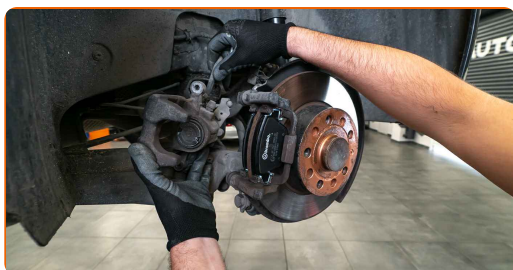


Utskifting: bremseklosser – VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2). Profesjonelle anbefalinger:


- Pass på at klossene er installert med føringer vendt mot platen.

16

Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk en kombinasjonsnøkkel #12. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19.

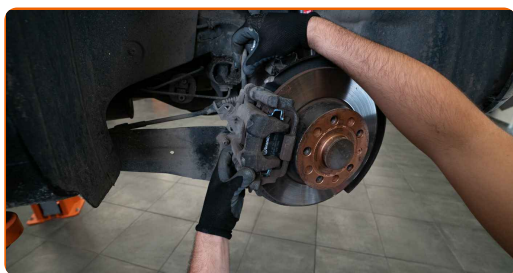


**17** Stram styrepinnene. Viktig! Bruk nye festeelementer. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.

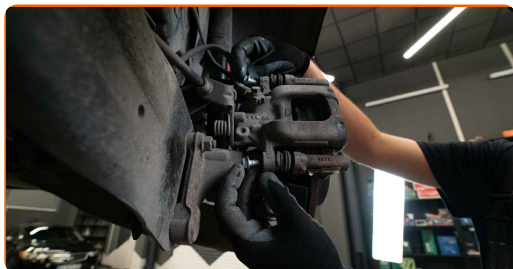


Utskifting: bremseklosser – VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.

**18** Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

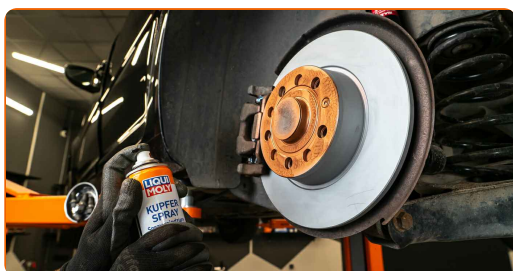

**19** Installer hjulet.

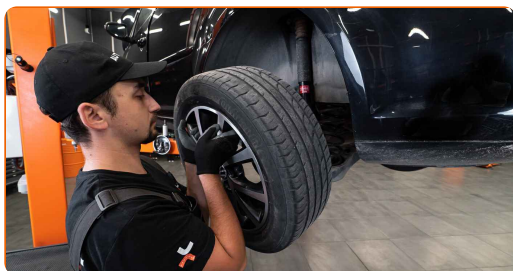


**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene. VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2)


20

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

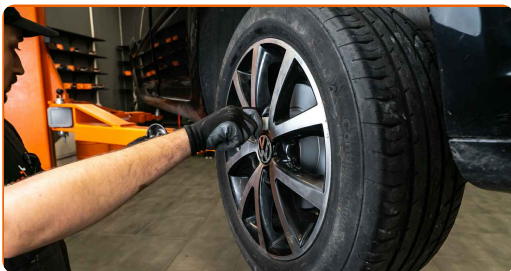

21

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

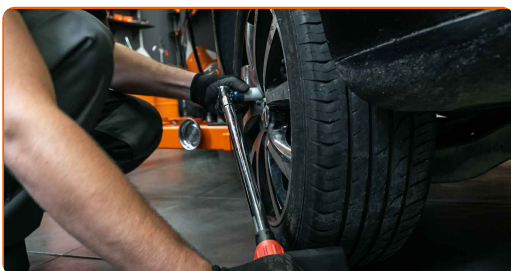

22

Fjern jekker og klosser.



### AUTODOC anbefaler:

- Viktig!Utsifting: bremseklosser – VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2). Kontroller bremsevæsknivået i beholderen og fyll på ved behov.

23

Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.



Utskifting: bremseklosser – VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Brems jevnt og forsiktig de første 150-200 km etter utskifting av bremseklossene. Unngå unødvendig og skarp nedbremsing til stopp.

**GODT GJORT!** 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVALG**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.