




Slik bytter du  
drivstoffilter på en **VW LT  
28-46 II Flatvogn lastebil  
/ Chassis (2DC, 2DF,  
2DG, 2DL, 2DM) –  
veiledning**

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING

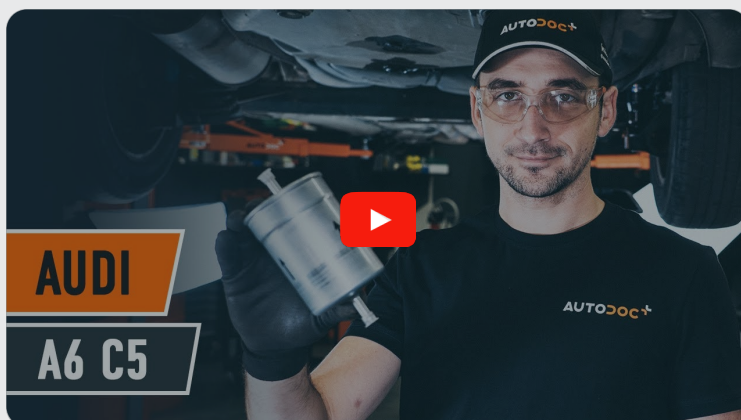

Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW LT 28-46 II Flatvogn lastebil / Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.3

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – VW LT 28-46 II  
 FLATVOGN LASTEBIL / CHASSIS (2DC, 2DF, 2DG, 2DL,  
 2DM). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:

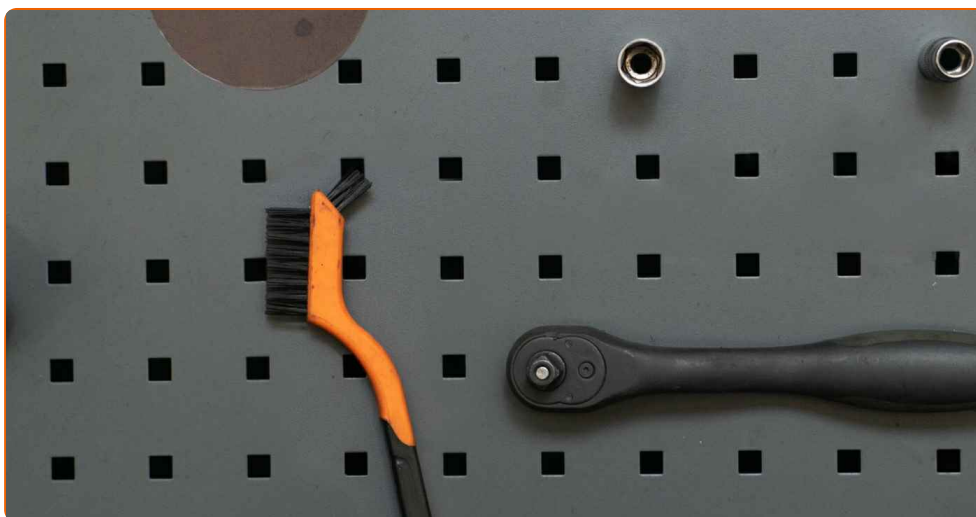

- Rengjøringsbørste av nylon
- Universal rengjøringspray
- Pipenøkkelinnsats # 7
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Væskebeholder
- Skrallenøkkel
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**

Utskifting: drivstoffilter – VW LT 28-46 II Flatvogn lastebil / Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av arbeidsplassen. Drivstoffdamp er giftig.
- Merk: Alt arbeid på bilen – VW LT 28-46 II Flatvogn lastebil / Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) – må utføres med motoren koblet ut.

## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

**1** Åpne lokket til drivstofftanken.



**2** Skru løs påfyllingslokket.




**3** Sikre hjulene med klosser.

**4** Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.


5

Skru løs festene til bilkarosseriets beskyttelsesdeksel av plast. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

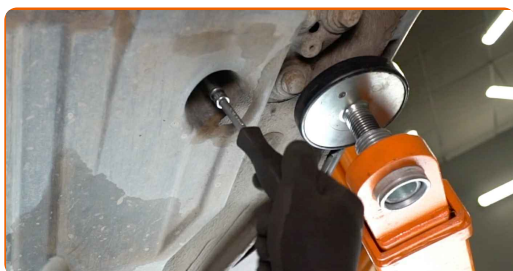

6

Fjern bilkarosseriets beskyttelsesdeksel av plast.

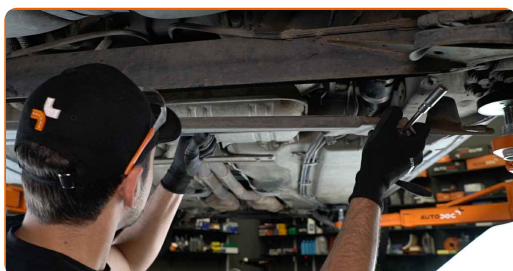


7

Klargjør en beholder for væsker.




8


Rengjør drivstoffrørene. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk universal rengjøringspray.

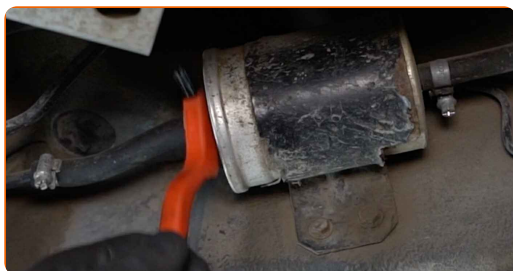


**9** Løsne på låseklemmene til drivstoffilter rørene. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.

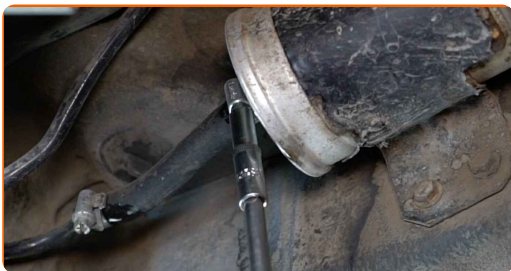

**10** Skru løs braketten til drivstoffilteret. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

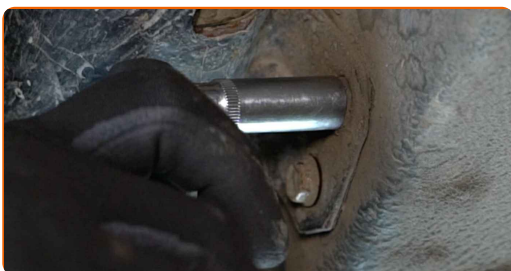

**11** Løsne rørene fra drivstoffilteret.

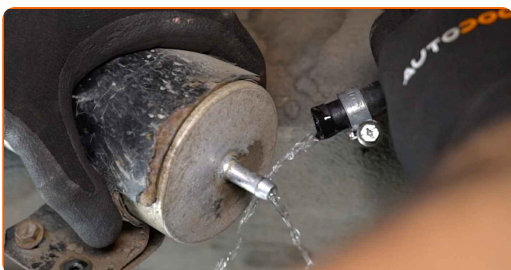

**12** Ta ut drivstoffilteret.




Utskifting: drivstoffilter – VW LT 28-46 II Flatvogn lastebil / Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). Profesjonelle anbefalinger:

- Vær forsiktig! Det kan lekke drivstoff fra filterhuset og slangene.

13

Fjern drivstoffilterets festebrakett.

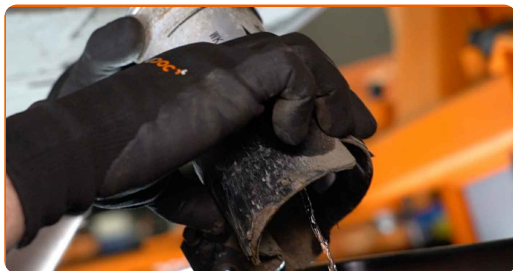


Utskiifting: drivstoffilter – VW LT 28-46 II Flatvogn lastebil / Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). Tips:

- Vær forsiktig! Det kan lekke drivstoff fra filterhuset og slangene.


14

Installer drivstoffilterets festebrakett.

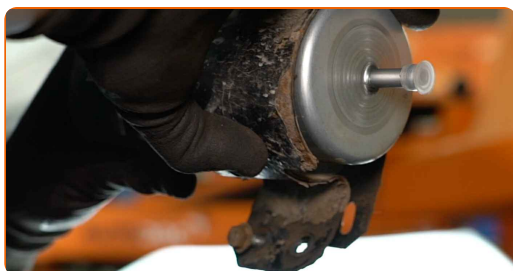

15

Sett inn et nytt drivstoffilter.

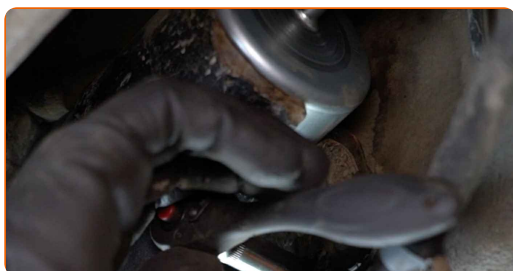


Utskifting: drivstoffilter – VW LT 28-46 II Flatvogn lastebil / Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). Tips fra AUTODOC:

- Husk at det er viktig å ikke blande inn-og utgang på filteret. Pilene på filteret indikerer retningen av brenselstrømmen.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i filterhuset til drivstoffilteret under montering.
- Obs! Bruk kvalitetsfilter – VW LT 28-46 II Flatvogn lastebil / Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM).


16

Skru inn festebraketten til drivstoffilteret. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

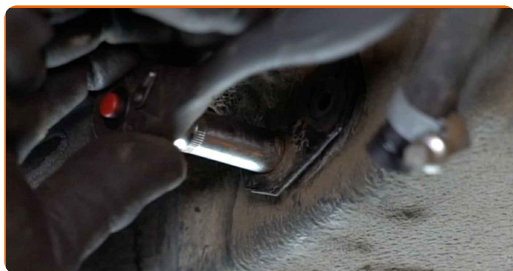

17

Rengjør drivstoffrørene. Bruk universal rengjøringspray.

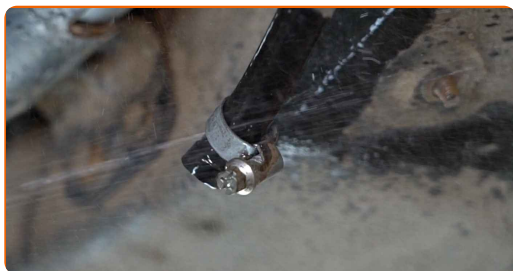

18


Koble rørene til drivstoffilteret.






19

Stram låseklemmene til drivstoffilter rørene. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.

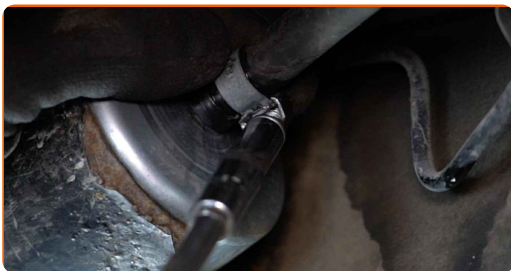


20

Rengjør drivstoffrørene. Bruk universal rengjøringspray.

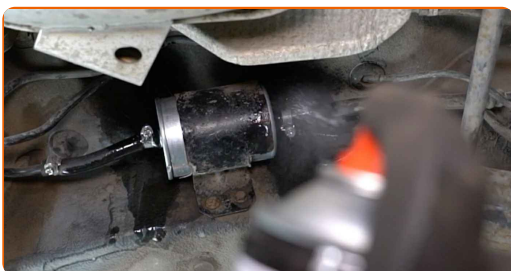


21

Monter bilkarosseriets beskyttelsesdeksel av plast igjen.

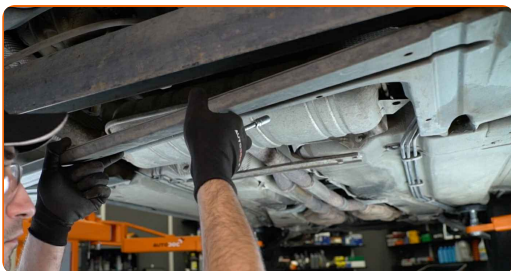

22

Skru inn festene til bilkarosseriets beskyttelsesdeksel av plast. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

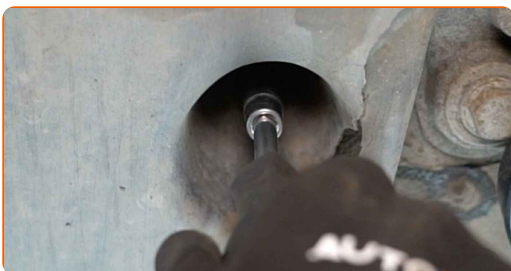

23


Senk bilen.

24

Fjern jekker og klosser.


25

Stram påfyllingslokket.

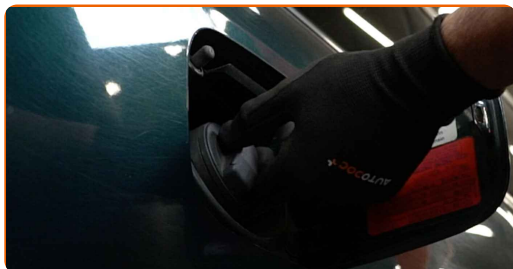

26

Steng lokket til drivstofftanken.

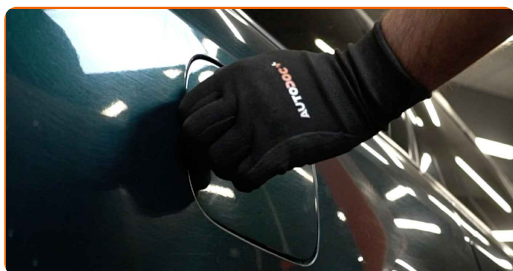

Utskifting: drivstoffilter – VW LT 28-46 II Flatvogn lastebil / Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). Tips:

- Før du begynner å kjøre, slå av og på tenningen flere ganger. Dette bør gjøres for å aktivere drivstoffpumpen, slik at den pumper drivstoff gjennom drivstoffsyste­met.

27

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

28

Slå av motoren.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**DRIVSTOFFILTER: ET STORT UTVALG**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.