



Slik bytter du hjullager
bak på en **VW Polo V
Hatchback (6R1, 6C1)** –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

ⓘ Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.2, VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.4 (6R1), VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.6 TDI, VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.2 TSI, VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.2 TDI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 16V

UTSKIFTING: HJULLAGER – VW POLO V HATCHBACK
(6R1, 6C1). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengjøringspray
- Kobberpasta
- 12-kant pipe # 30
- Hjulpipe #17
- Momentnøkkel
- Svingjern
- Hammer
- Gummihammer
- Phillips-skrutrekker
- Brekkjern
- Stoppekloss

Kjøp verktøy


Utskifting: hjullager – VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1). AUTODOC anbefaler:

- Lagermonteringen på VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) bilen må ikke brukes på nytt.
- Fremgangsmåten er identisk for å bytte navlageret på begge hjul på samme aksel.
- Merk: Alt arbeid på bilen – VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1

Sikre hjulene med klosser.

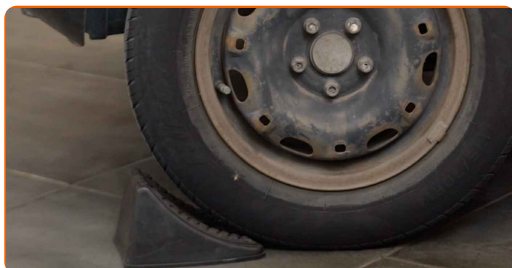

2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

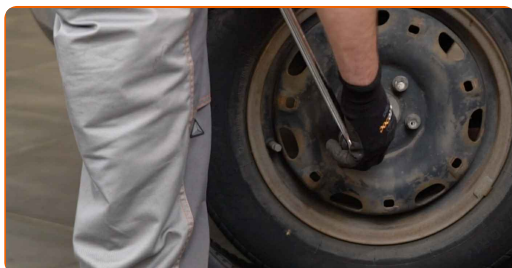

3

Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

4

Løsne hjulboltene.




Utskifting: hjullager – VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1). Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.

5

Ta av hjulet.

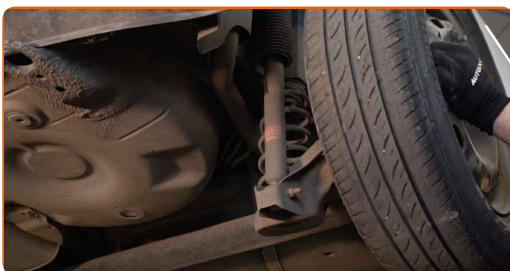


6

Rengjør bremsetrommelen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



7

Skrul løs festet til trommelbremsen. Bruk en Philips-skrutrekker.

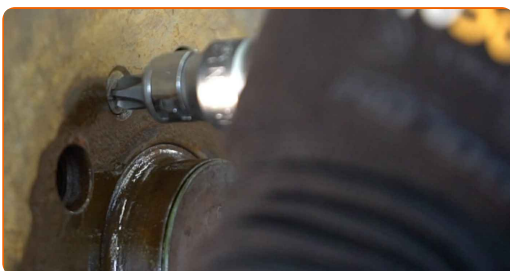

8

Fjern trommelbremsen.




Utskifting: hjullager – VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Undersøk bremsetrommelen. Skift den om nødvendig.

9

Fjern navlagerets beskyttelseshette. Bruk en hammer. Bruk et brekkjern.

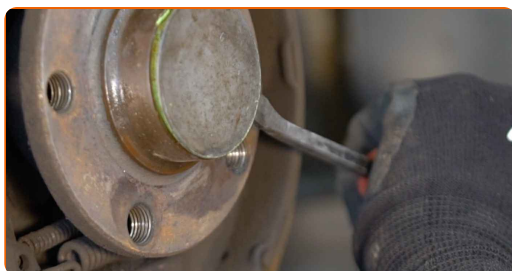

Utskifting: hjullager – VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1). Tips fra AUTODOC:

- Noen biler er ikke utstyrt med hjulkapsler.


10

Skru av hjulnavets akselmutter. Bruk muttetrekker 12-kant sokkel #30. Bruk et svingjern.



11

Fjern navet og lageret sammen, siden de er en forseglet enhet.

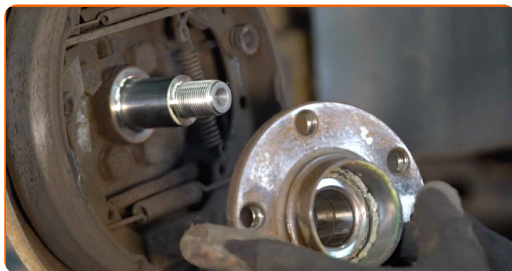

12

Rens festepunktet til hjullageret. Bruk universal rengjøringspray.




13

Monter det nye hjulnavet med et lager.



14

Stram navet. Bruk muttetrekker 12-kant sokkel #30. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 175 Nm dreiemoment.

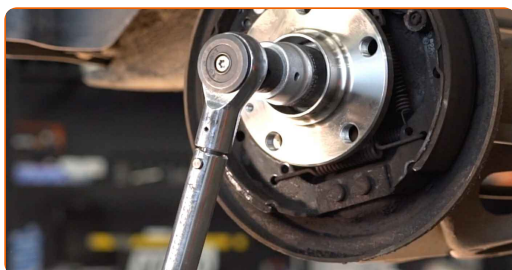


Utskifting: hjullager – VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1). Profesjonelle anbefalinger:

- Hjullagerenheten må ikke vippe på akseltappen.


15

Installer navlagerets beskyttelseshette. Bruk en gummihammer.

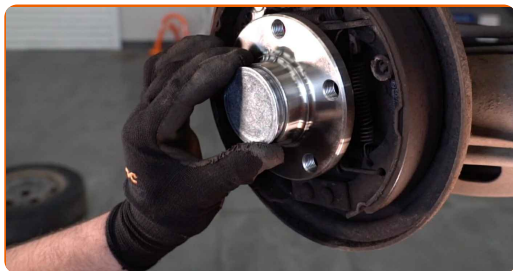


16

Behandle navet på det punkt hvor den berører bremseskiven. Bruk kobberfett.

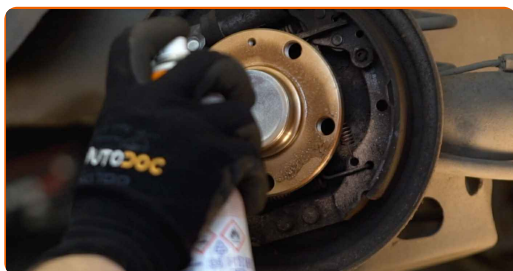


17

Installer bremsetrommelen og fest den.

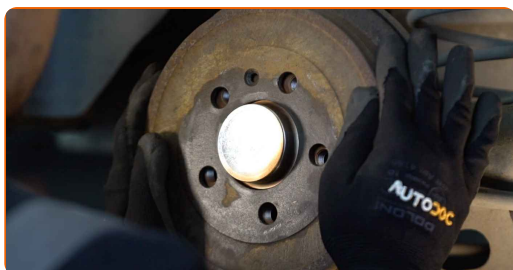

18

Stram festene til trommelbremsene. Bruk en Philips-skrutrekker. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 4 Nm dreiemoment.

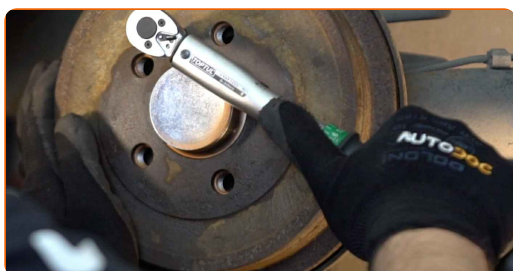


19

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.




20

Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.

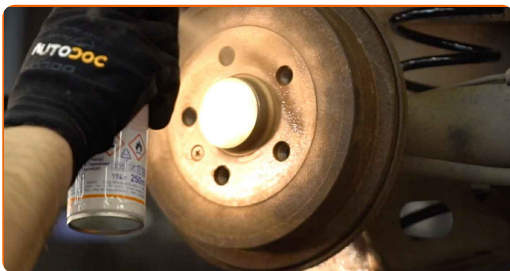

21

Installer hjulet.

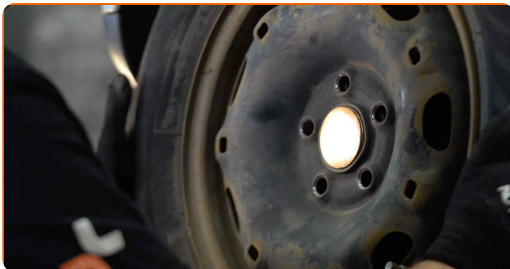


AUTODOC anbefaler:


- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene. VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1)

22


Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

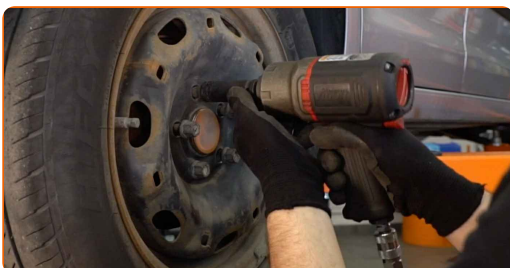

23 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

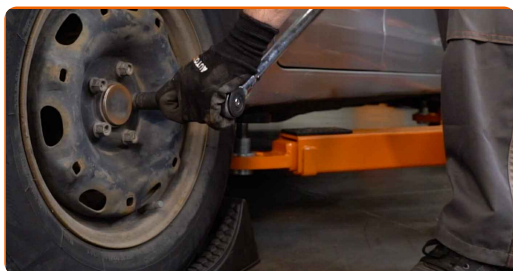

24 Fjern jekker og klosser.

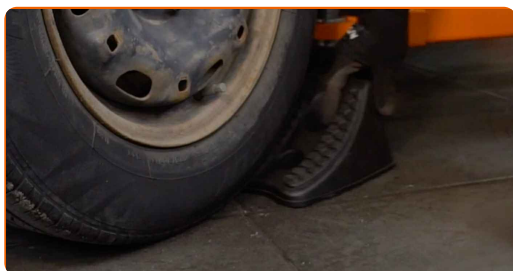

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

HJULLAGER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.