



Slik bytter du
bremsekaliper fremme
på en **VW Transporter IV**
Flatvogn lastebil /
Chassis (70E, 70L, 70M,
7DE, 7DL) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Transporter IV Flatvogn lastebil / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 1.9 D, VW Transporter IV Flatvogn lastebil / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 1.9 TD, VW Transporter IV Flatvogn lastebil / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.4 D, VW Transporter IV Flatvogn lastebil / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.5, VW Transporter IV Flatvogn lastebil / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.5 Syncro, VW Transporter IV Flatvogn lastebil / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.0, VW Transporter IV Flatvogn lastebil / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.4 D Syncro, VW Transporter IV Flatvogn lastebil / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.5 TDI, VW Transporter IV Flatvogn lastebil / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter IV Flatvogn lastebil / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.8, VW Transporter IV Flatvogn lastebil / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 1.8, VW Transporter IV Flatvogn lastebil / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.8 VR6

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Merk av denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av denne bildelen i en bil med lignende utforming.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI

**UTSKIFTING: BREMSECALIPER – VW TRANSPORTER IV
FLATVOGN LASTEBIL / CHASSIS (70E, 70L, 70M, 7DE,
7DL). VERKTØYET DU TRENGER:**



- Stålbørste
- Bremsrens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #10
- Kombinasjonsnøkkel #11
- Åpen ringnøkkel nr. 11
- HEX bit nr. H7
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Flat Skrutrekker
- Stoppekloss

Kjøp verktøy


Utskifting: bremsecaliper – VW Transporter IV Flatvogn lastebil / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Fremgangsmåten er identisk for bremsecaliperne til venstre og høyre på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: BREMSECALIPER – VW TRANSPORTER IV FLATVOGN LASTEBIL / CHASSIS (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1 Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.


2 Sikre hjulene med klosser.

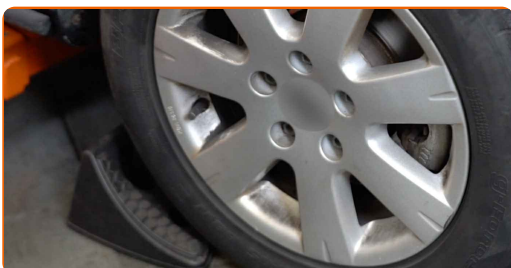

3 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

4 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

5 Løsne hjulboltene.

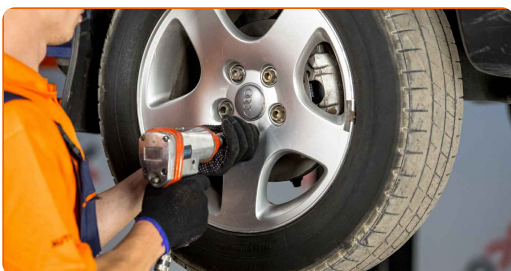


Utskifting: bremsecaliper – VW Transporter IV Flatvogn lastebil / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.


6

Ta av hjulet.

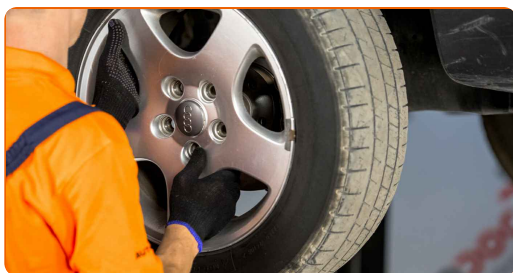


7

Løsne låsefjæren til bremsecaliperen. Bruk en flat skrutrekker.

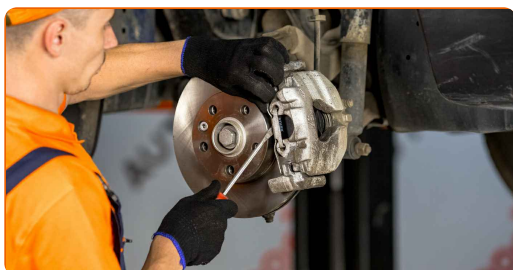


8

Fjern hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven. Bruk en flat skrutrekker.

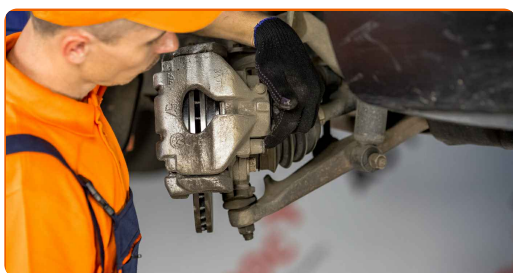


9

Koble bremseslangebraketten fra bremsecaliperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #10.

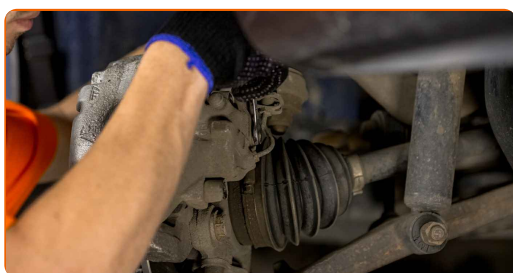

10

Skruløs festet som forbinder bremserøret med bremsekaliperen. Bruk en åpen ringnøkkel nr. 11.

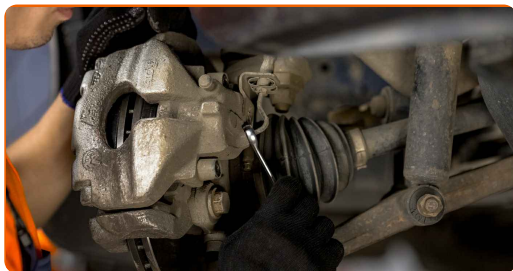

Utskifting: bremsekaliper – VW Transporter IV Flatvogn lastebil / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Tips fra AUTODOCs eksperter:


- Plugg umiddelbart bremselinjens åpne ende for å hindre væskelekkasje og inntrengning av smuss inn i hydraulikksystemet.

11

Spre bremseklossene. Bruk en flat skrutrekker.


12

Skruløs bremsekalippernes feste. Bruk HEX nr. H7. Bruk en skrallenøkkel.

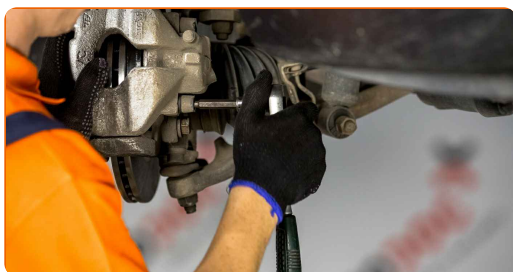

13

Fjern bremsekaliperen.

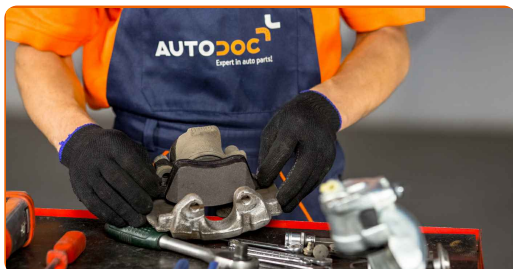


Utskiifting: bremsecaliper – VW Transporter IV Flatvogn lastebil / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Profesjonelle anbefalinger:


- Når du skifter ut bremsecaliper anbefales det å sjekke bremseslangen for skader, og om nødvendig utskifte den.
- Når du bytter en bremsekaliper, anbefales det å skifte bremseklosser, sjekke tilstanden til bremseskiver og erstatte dem med nye hvis nødvendig.

14 Fjern styretappene fra bremsekaliperen.


15 Fjern bremseklossene.

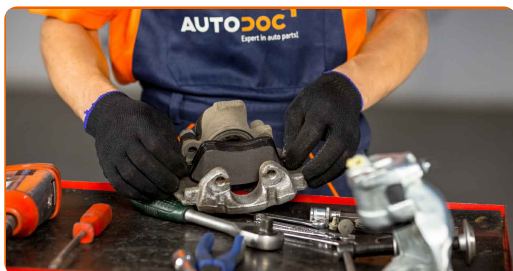

16 Installer bremseklossene.

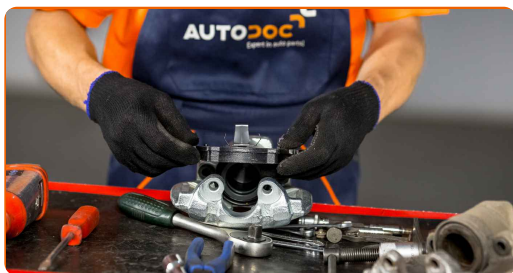

17 Installer bremsekaliperen og fest den.

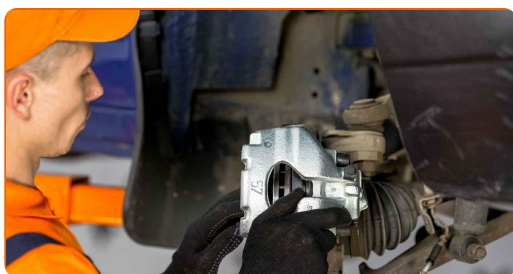

18

Skru inn styrepinnene. Bruk HEX nr. H7. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.




Utskifting: bremsecaliper – VW Transporter IV Flatvogn lastebil / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Tips fra AUTODOC:

- Hvis det ikke leveres nye styrepinner sammen med settet med de nye bremsecaliperne, må du bruke de gamle pinnene.

19

Installer hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven.

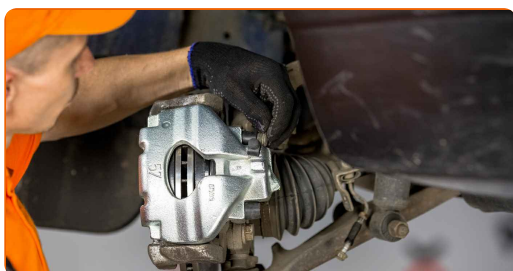

20

Behandle bremserøret med et egnet middel. Bruk bremserens.


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremsecaliper – VW Transporter IV Flatvogn lastebil / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.


21 Skru inn festet som forbinder bremserøret med bremsekaliperen. Bruk en åpen ringnøkkel nr. 11.

22 Skru fast bremseslangens festebrakett. Bruk en kombinasjonsnøkkel #10.

23 Løsne lufteskruen til bremsen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #11.

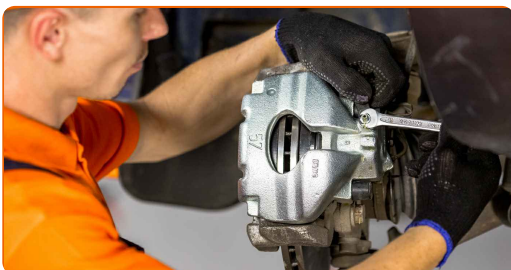

24 Luft bremsekalipersystemet. Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.

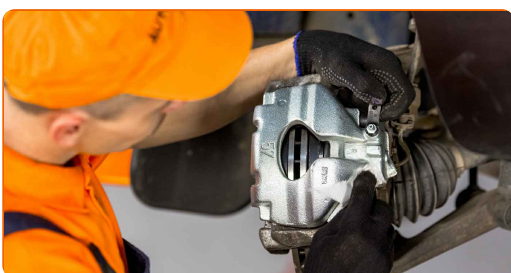

25 Stram bremsekaliperens lufteskruer. Bruk en kombinasjonsnøkkel #11. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 10 Nm dreiemoment.




26 Monter bremsekaliperens holderfjær. Bruk en flat skrutrekker.



27 Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.


28 Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.

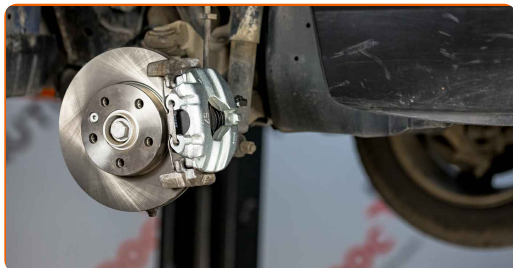

Utskiifting: bremsecaliper – VW Transporter IV Flatvogn lastebil / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

29 Installer hjulet.

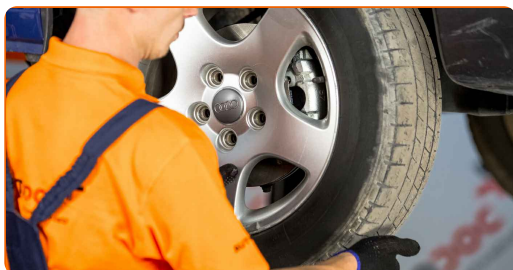

AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene. VW Transporter IV Flatvogn lastebil / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL)

30 Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



31 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 160 Nm dreiemoment.

32 Fjern jekker og klosser.

AUTODOC anbefaler:

- Viktig!Utskifting: bremsecaliper – VW Transporter IV Flatvogn lastebil / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Kontroller bremsevæskenivået i beholderen og fyll på ved behov.

33 Stram tanklokket til bremsevæsken.

34 Lukk panseret.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSECALIPER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeidning og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.