



Slik bytter du
bremsekaliper bak på en
VW Transporter VI
Flatvogn lastebil /
Chassis (SFD, SFE, SFL,
SFZ) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Transporter VI Flatvogn lastebil / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TDI, VW Transporter VI Flatvogn lastebil / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TDI 4motion, VW Transporter VI Flatvogn lastebil / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TSI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI

**UTSKIFTING: BREMSECALIPER – VW TRANSPORTER VI
FLATVOGN LASTEBIL / CHASSIS (SFD, SFE, SFL, SFZ).
VERKTØYET DU KAN TRENGE:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Keramisk pasta
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Åpen ringnøkkel nr. 11
- Kombinasjonsnøkkel #14
- Pipenøkkelinnsats # 12
- Hjulpipe #19
- Skralleknøkkel
- Brekkjern
- Rundtang
- Bremseluffer sett
- Klips til bremseslange
- Stoppekloss

Kjøp verktøy


Utskifting: bremsecaliper – VW Transporter VI Flatvogn lastebil / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Fremgangsmåten er identisk for bremsecaliperne til venstre og høyre på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.


UTSKIFTING: BREMSECALIPER – VW TRANSPORTER VI FLATVOGN LASTEBIL / CHASSIS (SFD, SFE, SFL, SFZ). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1 Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

2 Sikre hjulene med klosser.

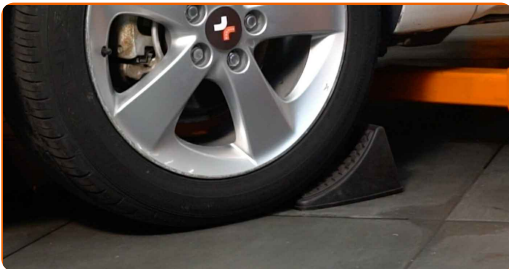

3 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

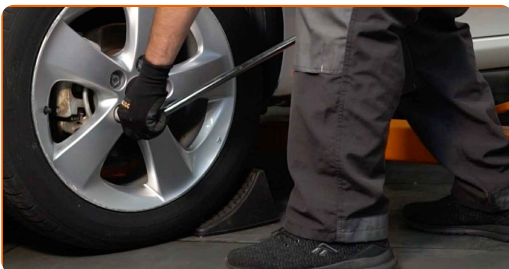

4 Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

5 Løsne hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. VW Transporter VI Flatvogn lastebil / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ)


6 Ta av hjulet.



7 Løs ut kabelen til parkeringsbremsen. Bruk en rundtang. Bruk et brekkjern.

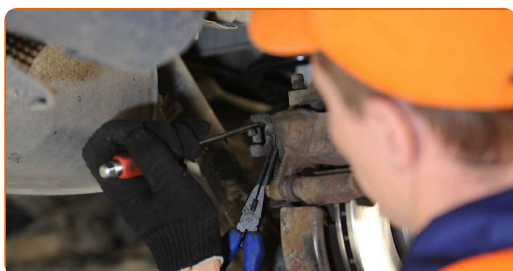

8 Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

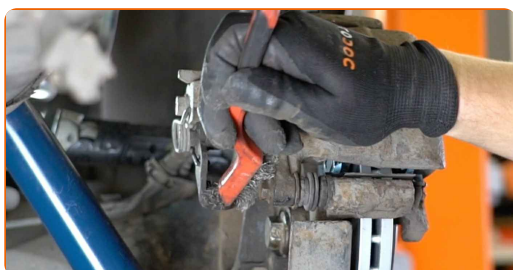

9

Skru løs festene til bremsekaliperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en skrallenøkkel.



10

Fjern bremsekaliperen.




Utskifting: bremsecaliper – VW Transporter VI Flatvogn lastebil / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ). AUTODOC anbefaler:

- Når du skifter ut bremsecaliper anbefales det å sjekke bremseslangen for skader, og om nødvendig utskifte den.
- Når du bytter en bremsekaliper, anbefales det å skifte bremseklosser, sjekke tilstanden til bremseskiver og erstatte dem med nye hvis nødvendig.
- Hvis det ikke leveres nye styrepinner sammen med settet med de nye bremsecaliperne, må du bruke de gamle pinnene.

11 Løs ledningsnettets til slitasjesensoren på bremseklossen.

12 Rengjør området hvor slangen er koblet til kaliperen, samt området rundt styrepinnene. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

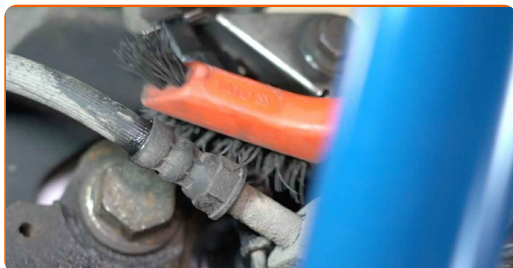

13 Klem igjen bremseslangen ved å bruke en klemmer for bremseslanger.



14 Skru bremseslangen løs fra bremsekaliperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #14.



16 Installer og fikser bremseslangen inn i en ny kaliper.



- 17** Stram festet som kobler bremsørør til bremsecaliper. Bruk en kombinasjonsnøkkel #14. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 15 Nm dreiemoment.



- 18** Fjern klemmen på bremseslangen.



- 19** Rengjør overflaten av bremsecaliperen.

- 20** Installer bremsecaliperen og fest den.




- 21** Fest ledningsnett til slitasjesensoren på bremseklossen.


- 22** Stram festene til bremsecaliperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.



23 Installer kabelen til parkeringsbremsen inn i braketten til bremsecaliperen. Bruk en rundtang. Bruk et brekkjern.

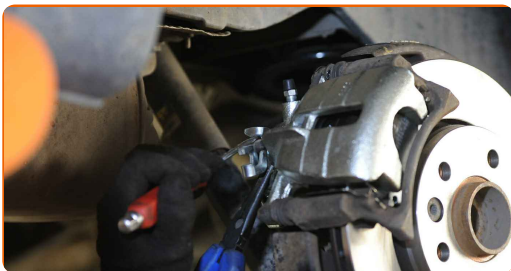


24 Fjern smuss fra bolten til bremseslangen. Bruk bremserens.

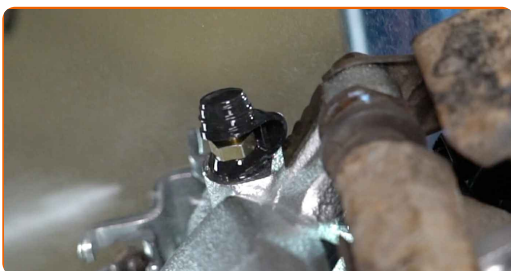


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremsecaliper – VW Transporter VI Flatvogn lastebil / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

25 Koble bremselufter til lufteskruen.

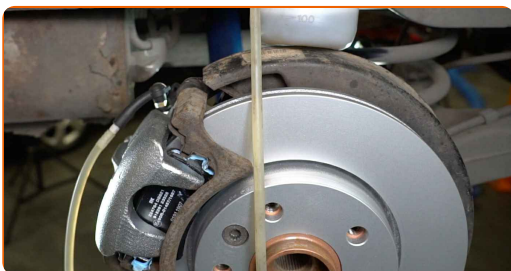

26 Løsne lufteskruen til bremsen. Bruk en åpen ringnøkkel nr. 11.

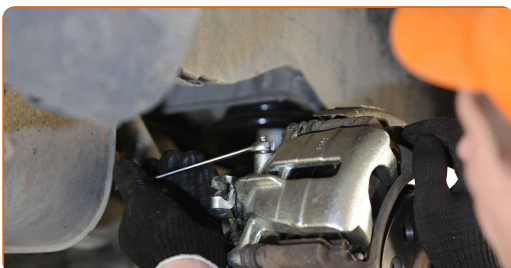

27 Luft bremsekalipersystemet.




28 Stram bremsecaliperens lufteskruer. Bruk en åpen ringnøkkel nr. 11. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 10 Nm dreiemoment.




29 Koble fra bremselufter.

30 Fjern smuss fra bolten til bremseslangen. Bruk bremserens.

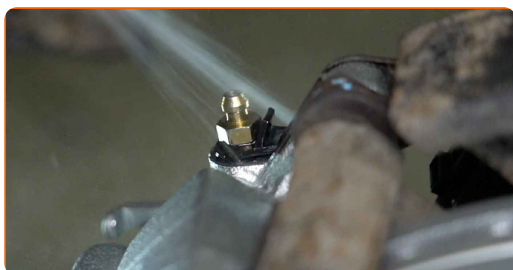

31 Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk keramisk pasta.

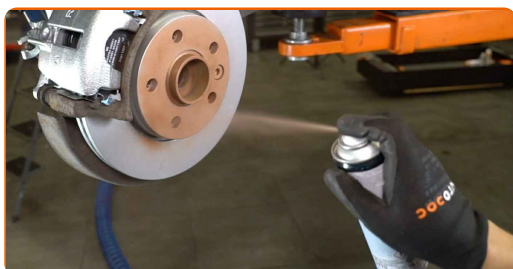

32

Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremsecaliper – VW Transporter VI Flatvogn lastebil / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

33

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skruer inn festeboltene på bilen for å unngå skader. VW Transporter VI Flatvogn lastebil / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ)

34

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



- 35** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 180 Nm dreiemoment.



- 36** Fjern jekker og klosser.



Utskifting: bremsecaliper – VW Transporter VI Flatvogn lastebil / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ). Profesjonelle anbefalinger:

- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

- 37** Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSECALIPER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.