



Slik bytter du nedre  
bærearm fremme på en  
**Toyota Yaris P1 –**  
veiledning

## VIDEOVEILEDNING



### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.0 (SCP10\_), TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_) 1.3,  
TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_) 1.5, TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.5 (NCP13\_),  
TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.4 D-4D (NLP10\_), TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_) 1.4  
D-4D, TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.3 (SCP12\_), TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_) 1.5  
4WD (NCP21\_)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

## UTSKIFTING: NEDRE BÆREARM FREMME – TOYOTA YARIS P1. VERKTØYET DU VIL TRENGE:



- Stålborste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #10
- Kombinasjonsnøkkel #13
- Kombinasjonsnøkkel #17
- Kombinasjonsnøkkel #19
- Pipenøkkelinnsats # 17
- Hjulpipe #21
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Svingjern
- Kuleleddavtrekker
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss


**KJØP VERKTØY**

Utskifting: nedre bæreararm fremme – Toyota Yaris P1. AUTODOC anbefaler:

- Fremgangsmåten er identisk for nedre styreararm til venstre og høyre.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: NEDRE BÆREARM FREMME – TOYOTA YARIS P1. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1 Sikre hjulene med klosser.

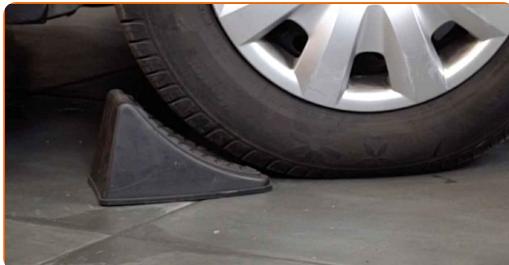

2 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.



3 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

4 Løsne hjulboltene.



## AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. Toyota Yaris P1

5

Ta av hjulet.



6

Rengjør festet som kobler kuleledd til styrespindel. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.


7

Skru kuleleddfestet til styrespindelen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19.



8

Koble kuleleddet fra styrespindelen. Bruk en avtrekker for kuleledd.

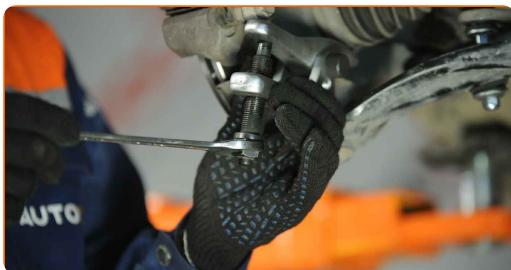

9

Rengjør festene til stabilisatorleddet. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.

- 10** Skru løs festene som forbinder stabilisatorstaget med bærearmen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en kombinasjonsnøkkel #10.



- 11** Rengjør alle ledd på armen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



- 12** Skru løs festet til den fremre armen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk et svingjern. Bruk en skrallenøkkel.



- 13** Støtt motoren i området rundt oljepannen. Bruk en hydraulisk jekk.



## Utskifting: nedre bæreararm fremme – Toyota Yaris P1. Profesjonelle anbefalinger:

- Sørg for at motoren har støtte.

**14**

Skru løs de bakre festene som tilkobler bærearmen til under rammen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en skrallenøkkel.

**15**

Fjern armen.

**16**

Rengjør setene/festepunktet og gjengene på opphangsarmen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

**17**

Installer en ny arm.



## Utskifting: nedre bæreararm fremme – Toyota Yaris P1. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Bruk kun nye bolter og muttere under installasjonsprosessen.
- Ikke skad kulele-dekselet.

18

Skru fast de bakre festene som tilkobler bærearmen til under rammen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en skrallenøkkel. Bruk et svingjern.



19

Skru fast festet til den fremre armen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en skrallenøkkel. Bruk et svingjern.



20

Fjern støtten fra under motoren.




## AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: nedre bæream fremme – Toyota Yaris P1. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

21

Koble kuleleddet til styrespindelen.

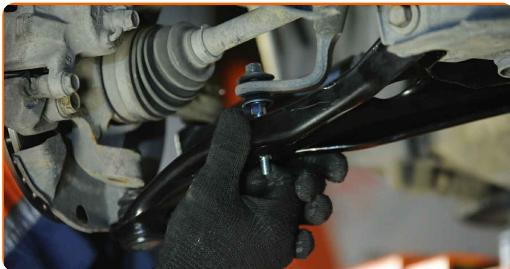

22

Stram kuleleddfestet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 98 Nm dreiemoment.



23

Løft opp styrespindelen. Bruk en hydraulisk jekk.



24

Stram festet som forbinder stabilisatorstaget med bærearmen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en kombinasjonsnøkkel #10. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 18 Nm dreiemoment.



25

Stram festene som kobler kontrollarmen til underrammen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 88 Nm dreiemoment.

26

Stram det bakre festet som kobler armen til underrammen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 132 Nm dreiemoment.



27

Fjerne støtten fra under styrespindelen.



### Utskifting: nedre bærearm fremme – Toyota Yaris P1. Tips:

- Senk den hydrauliske jekken smidig, uten rykk, for å unngå skader på deler og mekanismer.

**28**

Behandle alle leddene armen. Bruk kobberfett.

**29**

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

**30**

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremserens.



### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: nedre bæreams fremme – Toyota Yaris P1. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

**31**

Installer hjulet.



## Utskifting: nedre bæream fremme – Toyota Yaris P1. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrus fast.

32

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.



33

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 103 Nm dreiemoment.



34

Fjern jekker og klosser.

**GODT GJORT!**

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR TOYOTA

BÆREBRU: ET STORT UTVÄLG

**VELG BILDELER FOR TOYOTA YARIS P1****BÆREBRU FOR TOYOTA: KJØP NÅ****BÆREBRU FOR TOYOTA YARIS P1: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE**

## **ANSVARSFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstattes veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.