



Slik bytter du  
lambdasonde på en  
**Toyota Yaris Mk2 –**  
veiledning

## VIDEOVEILEDNING




### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

TOYOTA Yaris Hatchback (\_P9\_) 1.3 4WD (NCP92\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P9\_) 1.3 VVT-i (NCP90\_, SCP90\_), TOYOTA AVENSIS Liftback (\_T22\_) 1.8 (ZZT221\_), TOYOTA AVENSIS (\_T22\_) 1.8 VVT-i (ZZT221\_), TOYOTA Avensis Stasjonsvogn (\_T22\_) 1.8 (ZZT221\_), TOYOTA COROLLA (ZZE12\_, NDE12\_, ZDE12\_) 1.6 VVT-i (ZZE121\_), TOYOTA COROLLA Stasjonsvogn (\_E12J\_, \_E12T\_) 1.6 VVT-i (ZZE121\_), TOYOTA COROLLA sedan (\_E12J\_, \_E12T\_) 1.6 VVT-i (ZZE121\_), TOYOTA COROLLA Verso (ZDE12\_, CDE12\_) 1.6 VVT-i (ZZE121\_), TOYOTA AVENSIS sedan (T25) 1.8 (ZZT251\_), TOYOTA AVENSIS Stasjonsvogn (T25) 1.8 (ZZT251\_), TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12\_, GRJ12\_) 4.0, TOYOTA AVENSIS (T25\_) 1.8 (ZZT251\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.0 (SCP10\_), TOYOTA COROLLA Verso (ZER\_, ZZE12\_, R1\_) 1.6 (ZNR10\_), (+ 12)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

## UTSKIFTING: LAMBDA SONDE – TOYOTA YARIS MK2. LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:

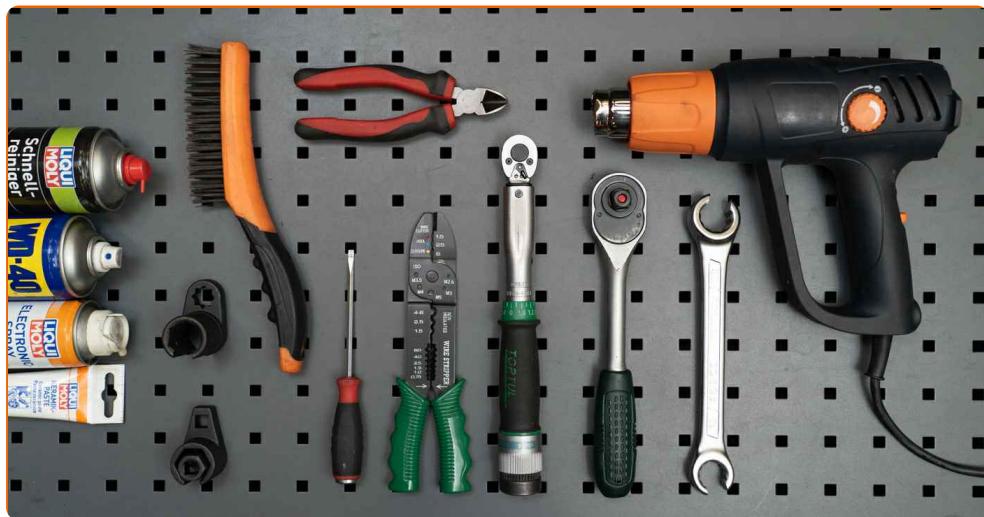

- Stålborste
- WD-40 spray
- Universal rengjøringsspray
- Elektrospray
- Keramisk pasta for høy temperatur
- Momentnøkkel
- Bremžu cauruļu atslēga #22
- 22 mm pipe for lambdasensor
- Gjegetapp
- Skrallenøkkel
- Flat skrutrekker
- Avbitertenger
- Krympetang
- Varmepistol
- Skjermtrekk

**KJØP VERKTØY**

## Utskifting: lambdasonde – Toyota Yaris Mk2. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Slett feilkoden fra styreenheten og la den tilpasse seg den nye sensoren når du har byttet lambdasonden.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Toyota Yaris Mk2 – må utføres med motoren koblet ut.

## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Åpne panseret.



2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.



3

Løs kontakten til lambdasonden.



**4**

Løs klemmen for å løse ledningsnettet til lambdasonden. Bruk en flat skrutrekker.

**5**

Rengjør festet til lambdasonden. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

**6**

Skru løs festet til lambdasonden. Bruk en åpen ringnøkkel nr. 22. Bruk en skrallenøkkel.


**7**

Fjern lambdasonden.



8

Skjær gjengene til den nye lambdasonden. Bruk en gjegetapp. Bruk en skrallenøkkel.

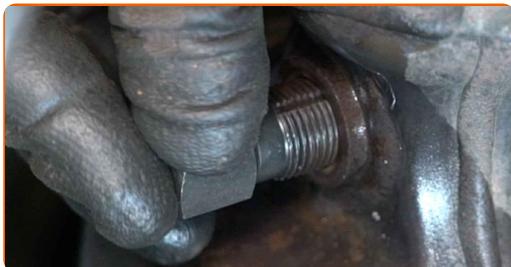

9

Rengjør festepunktet til lambdasonden. Bruk universal rengjøringsspray.



### Utskifting: lambdasonde – Toyota Yaris Mk2. Profesjonelle anbefalinger:

- I dette tilfellet må kontakten fjernes fra den gamle lambdasonden og monteres på den nye.

10

Kutt av kontakten til den gamle lambdasonden. Bruk knipetenger.



11

Forkort kablene til den gamle lambdasondekontakten slik at hver påfølgende kabel er kortere enn den forrige. Bruk knipetenger.



12

Forkort kablene til den nye lambdasonden korresponderende. Bruk knipetenger.



#### Utskifting: lambdasonde – Toyota Yaris Mk2. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Følg fargekodene på kablene. Dersom de ikke samsvarer, må du sjekke instruksjonene fra produsenten for å finne den korrekte koblingsrekkefølgen.

13

Fjern gummibelegget fra kontakten og den nye sensoren. Bruk knipetenger.



**14**

Plasser krympestrømpen på kablene til lambdasonden.

**15**

Forbind kablene til lambdasonden og kontakten med loddeskjøter i følge med fargemarkeringen.

**16**

Krymp loddeskjøtene. Bruk en krympetang.

**17**

Krymp krympestrømpene til loddeskjøtene. Bruk en varmepistol.



**18**

Før krympestrømpene, som du plasserte tidligere, over kabelforbindelsen.

**19**

Krymp krympestrømpen. Bruk en varmepistol.

**20**

Ha skruelim på gjengene til lambdasonden. Bruk keramisk pasta for høy temperatur.

**21**

Monter den nye lambdasonden.



**22**

Stram festet til lambdasonden. Bruk en 22 mm pipe for lambdasensor. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 40 Nm dreiemoment.

**23**

Smør kontakten til lambdasonden. Bruk dielektrisk fett.

**24**

Koble til kontakten til lambdasonden.

**25**

Fest ledningsnettet til lambdasonden med klemmen.

**26**

Slå på tenningen.

27

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.



28

Slå av motoren.

29

Slå av tenningen.

30

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.



31

Lukk panseret.



**GODT GJORT!**

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR TOYOTA

LAMBDA SONDE: ET STORT UTVÄLG

**VELG BILDELER FOR TOYOTA YARIS MK2****LAMBDA SONDE FOR TOYOTA: KJØP NÅ****LAMBDA SONDE FOR TOYOTA YARIS MK2: DE BESTE  
TILBUDENE OG SALGENE**

## **ANSVARSFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstattes veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.